



Kaip pakeisti **RENAULT**
Clio III Van (SB_, SR_)
amortizatorių: galas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.2 (SR0J), RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.2 (SR0P), RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi (SR1H)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – RENAULT CLIO III VAN (SB_, SR_). REIKALINGI ĮRANKIAI:

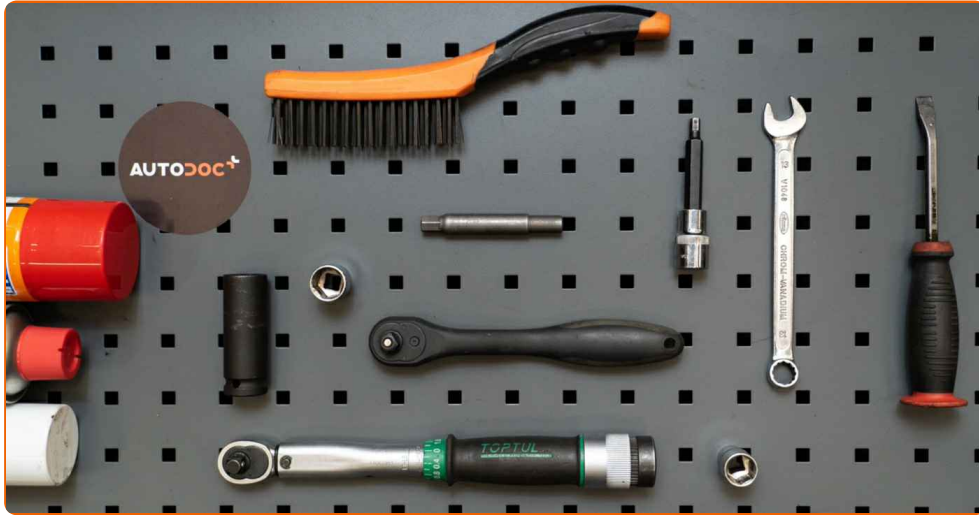

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 18
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Antgalis-galvutė amortizatoriui Nr. DD6
- Reketinis raktas
- Laužtuvas
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)


Keitimas: amortizatorių – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – RENAULT CLIO III VAN (SB_, SR_). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1 Įdėkite pleištus po ratais.

2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

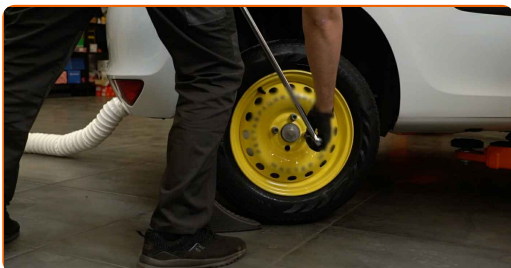


3 Atidarykite bagažinės dangtį.

4 Atjunkite bagažinės šoninę apdailą.

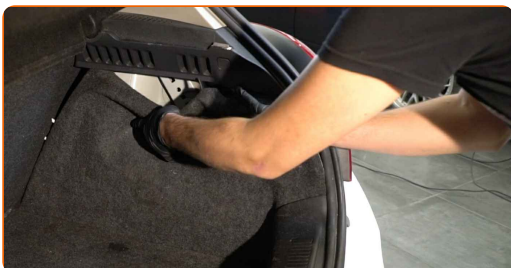


5

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

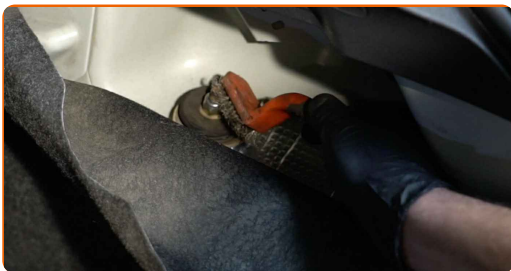

6

Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN^o6 Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

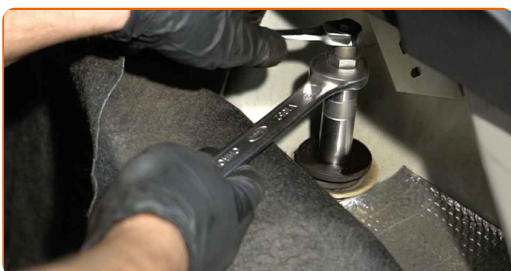

7

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

8

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: amortizatorių – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). Profesionalai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.


9 Nuimkite ratą.



10 Atjunkite ABS daviklio laidus. Naudokite laužtuvą.



11 Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

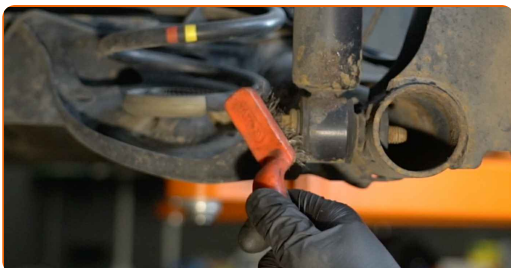

12 Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.



13 atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.




Keitimas: amortizatorių – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). Patarimas:

- Norėdami išvengti susižalojimų rizikos, atsukdami tvirtinimo varžtus prilaikykite amortizatorių.

14

Išimkite amortizatorių.

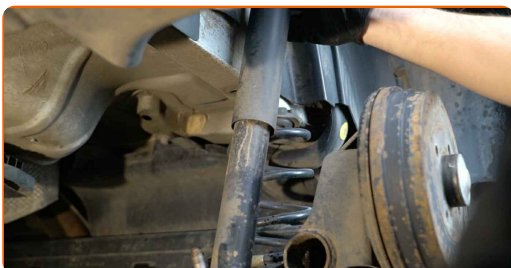


Keitimas: amortizatorių – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.


15

Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

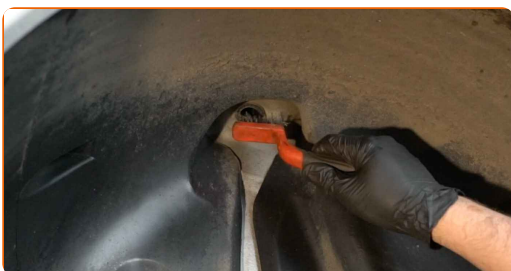

16


Pastumkite amortizatorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.

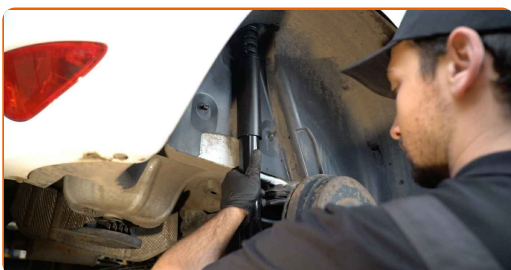


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatorių, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus - RENAULT Clio III Van (SB_, SR_).


17 Prisukite amortizatoriaus apatinį tvirtinimo elementą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

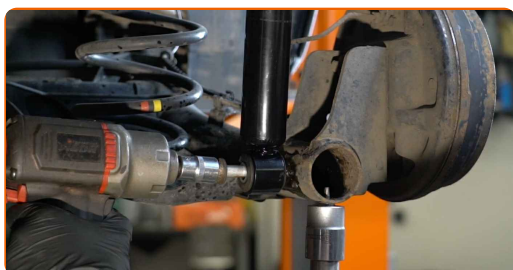

18 Pakelkite hidraulinį keltuvą 10-15 cm.

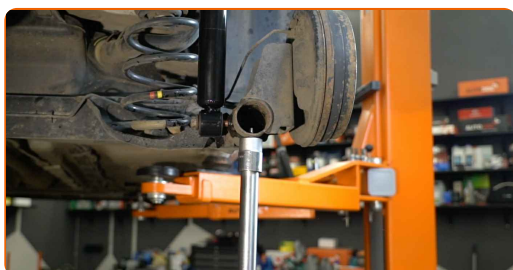


19 Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 105 Nm.

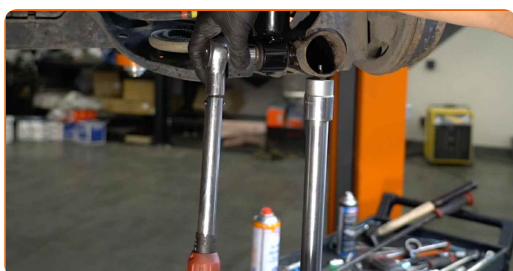


20 Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.



21 Prisukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą.

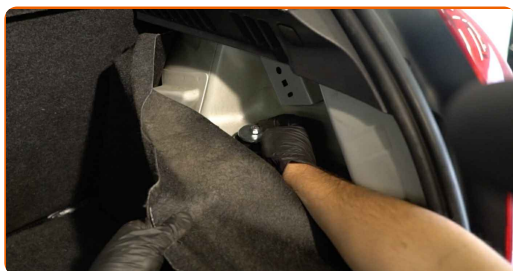

22 Patraukite atramą iš po galinės sijos.

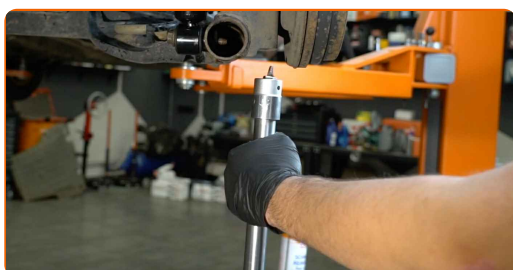

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

23 Prijunkite ABS daviklio laidus.

24 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.




25

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



26

Uždėkite ratą.

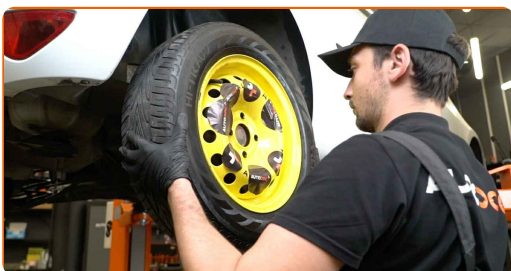


Keitimas: amortizatorių – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

27

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

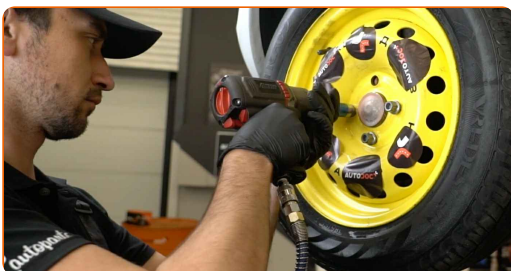

28

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 105 Nm.


29

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.




30

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN^o6 Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 21 Nm.

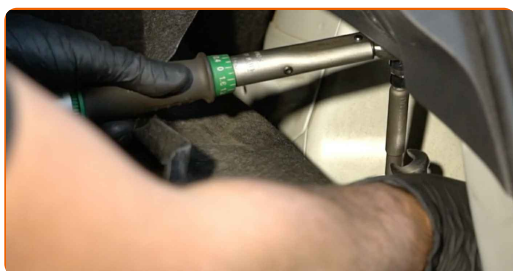

31

Uždėkite šoninę bagažinės apdailą.

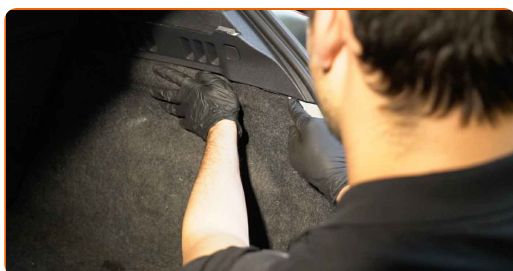

32

Uždarykite bagažinės dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.