



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalis keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi, RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi 4x4


Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalis keitimą automobilyje: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

club.autodoc.lt

1-7

Keitimas: oro filtro - RENAULT KOLEOS (HY_). Reikiamų įrankių sąrašas:

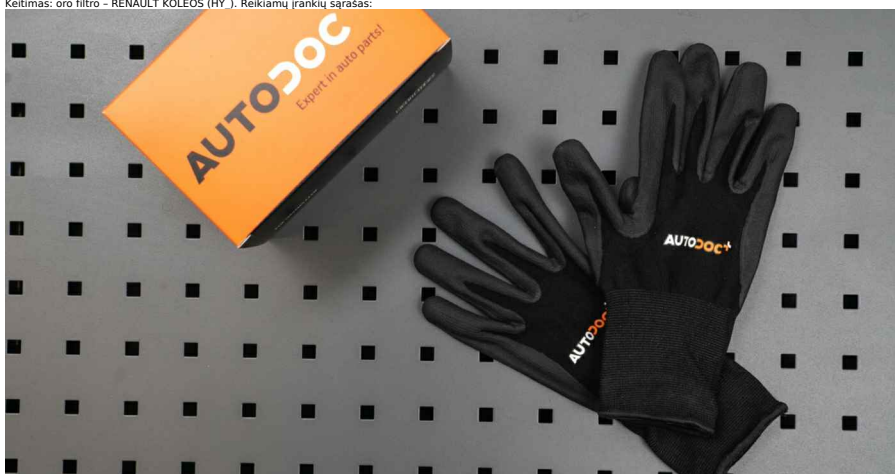

- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

[Išvyti įrankius](http://club.autodoc.lt)

club.autodoc.lt

2-7

Keitimas: oro filtro - RENAULT KOLEOS (HY_). AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykites autodalis eksploavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

Keitimas: oro filtro - RENAULT KOLEOS (HY_). Atlikite tokius žingsnius:

1
Atidarykite variklio dangtį.

2
Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3
Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.



4
Nuimkite oro filtro dangtelį.




club.autodoc.lt

3-7


5 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



6 Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

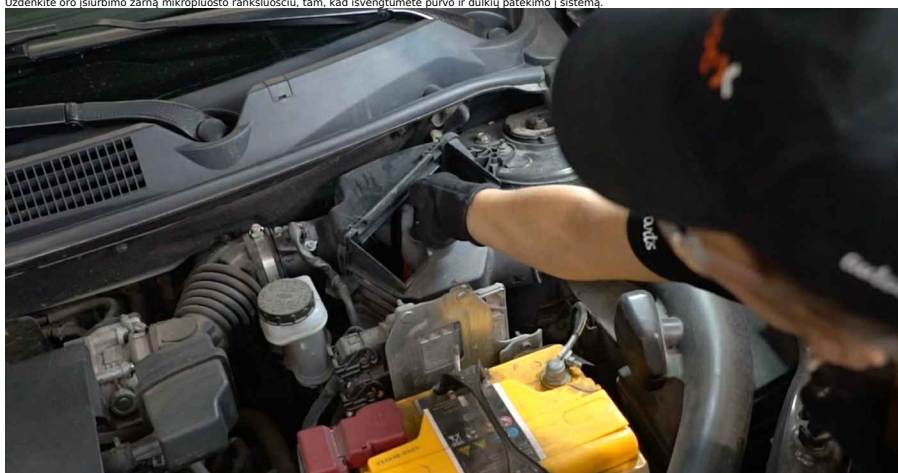

7 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

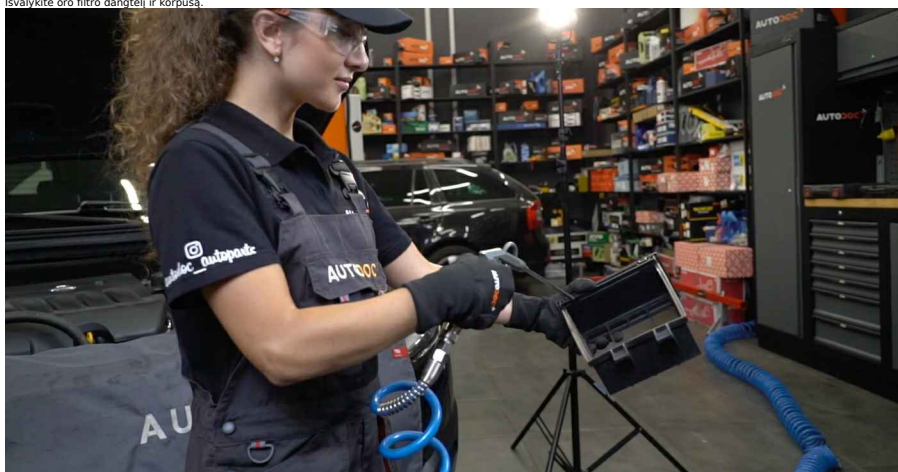

Keitimas: oro filtro - RENAULT KOLEOS (HY_). Patarimas:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švairiu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

club.autodoc.lt

4-7

8

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiurbimo angos.



9 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- RENAULT KOLEOS (HY_) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

10 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.



club.autodoc.lt

5-7 Keltimas: oro filtro - RENAULT KOLEOS (HY_). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

11 Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vieta.



12 Nuimkite apsauginį dėklą.


13 Uždarykite variklio dangtį.

Gerai padirbėta!

[Žiūrėti daugiau pamokų](#)

club.autodoc.lt

6-7
© AUTODOC — kokybiškos ir prieinamos autodalys internetu
[Mobilioji programėlė AUTODOC: naudinga ir patogu](#)

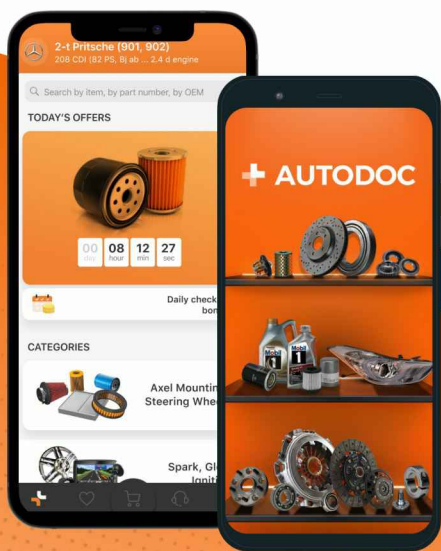

 **AUTODOC**

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

[Platus autodalių pasirinkimas jūsų automobiliui](#)
[Dro filtro: platus asortimentas](#)
Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remonto įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.

club.autodoc.it
7-7