



Kaip pakeisti **RENAULT Koleos II (HC_)** stabdžių suporto: priekis - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Koleos II (HC_) 1.6 dCi 130, RENAULT Koleos II (HC_) 2.5 Sce 4WD,
RENAULT Koleos II (HC_) 2.0 TCe, RENAULT Koleos II (HC_) 1.3 TCe 160

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – RENAULT KOLEOS II (HC_). REIKIA MI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinė tepalas
- Kombiniuotas veržliaraktis №12
- Kombiniuotas veržliaraktis №14
- Torcinė galvutė nr. 12
- Torcinė galvutė nr. 14
- Smūginė ratų galvutė Nr. 21
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plaktukas
- Laužtuvas
- Talpa skysčiams
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: stabdžių suporto – RENAULT Koleos II (HC_). Patarimas iš AUTODOC:

- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradēdami bet kokius darbus su - RENAULT Koleos II (HC_)

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.



3

Įdėkite pleištus po ratais.



4

Atlaivinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21



5

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

6

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje RENAULT Koleos II (HC_)

7

Nuimkite ratą.

**8**

Nuimkite fiksatorių, tvirtinantį stabdžių žarnelę prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite laužuvą. Naudokite plaktuką.



9

Atjunkite stabdžių žarnelę nuo amortizatoriaus statramsčio.

**10**

Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiasias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių suporto – RENAULT Koleos II (HC_). Patarimas iš AUTODOC:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

11

Padékite talpą stabdžių skysčio surinkimui.

**12**

Uždékite gnybtą ant stabdžių žarnelės.



13

Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.

**14**

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

**15**

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

**16**

Nuimkite stabdžių suportą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keičiant stabdžių suportą rekomenduojama apžiūrėti ar ant stabdžių žarnelės nėra pažeidimų ir, jeigu reikia, pakeisti ją nauja.
- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.

17

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite suporto apkabą. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių suporto – RENAULT Koleos II (HC_). Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

18

Uždékite suportą.




Atkreipkite dėmesį!

- Montuokite stabdžių suportą, pradėdami nuo apatinės dalies.

19

Įsukite kreipiančiasias.

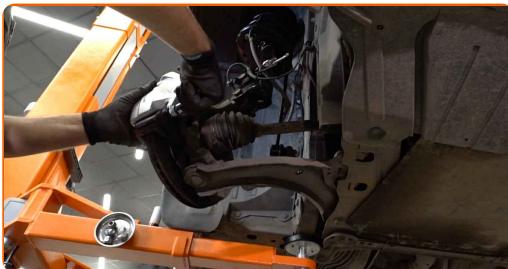

AUTODOC rekomenduoja:

- Prilaikykite stabdžių suportą.

20

Priveržkite kreipiančiasias. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 34 Nm.



21

Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

Keitimas: stabdžių suporto – RENAULT Koleos II (HC_). Profesionalai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

22

Įdėkite ir pritvirtinkite stabdžių žarnelę į naują suportą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 18 Nm.




23

Nuimkite gnybtą nuo stabdžių žarnelės.



24

Ant statamsčio pritvirtinkite stabdžių sistemos žarnelę. Sumontuokite stabdžių žarnelių tvirtinimo fiksatorius. Naudokite plaktuką.

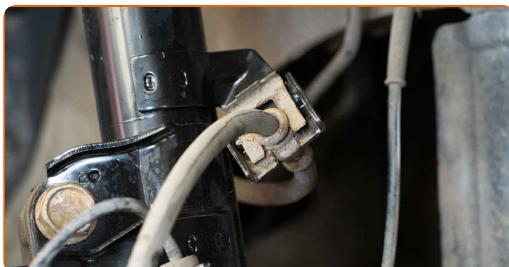

AUTODOC rekomenduoja:

- Nuorinkite stabdžių suporto sistemą.

25

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



26

Uždėkite ratą.

**Keitimas: stabdžių suporto – RENAULT Koleos II (HC_). Patarimas:**

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

27

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 21



28

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 112 Nm.



29

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių suporto – RENAULT Koleos II (HC_). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

30

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.