



Kaip pakeisti **RENAULT
Laguna I Estate (K56)**
dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Laguna I Estate (K56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Estate (K56) 1.6 16V,
RENAULT Laguna I Estate (K56) 2.0 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – RENAULT LAGUNA I
ESTATE (K56). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Dinamometrinis raktas
- Reketinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kryžminis atsuktuvas
- Torcinė galvutė nr. 18
- Automobilio sparnų uždangalas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)

AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - RENAULT Laguna I Estate (K56) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Įdėkite pleištus po ratais. Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



- 4 Pakelkite automobilį.

Keitimas: dirzas polifoninis – RENAULT Laguna I Estate (K56). Patarimas iš AUTODOC:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinate tvirtinimo varžtus automobilyje RENAULT Laguna I Estate (K56).


6

Nuimkite ratą.

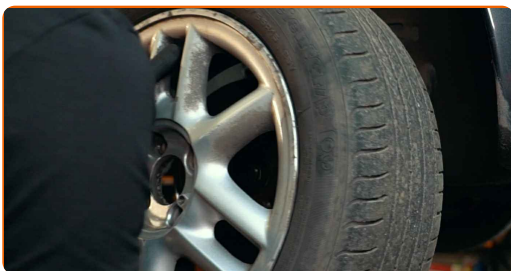


7

Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

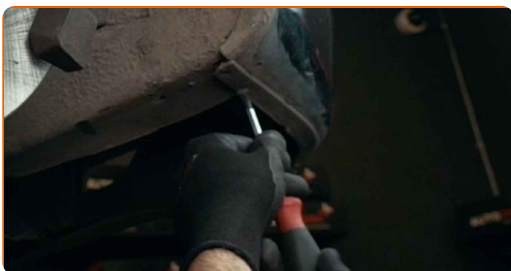

8

Išimkite arkos gaubtą.

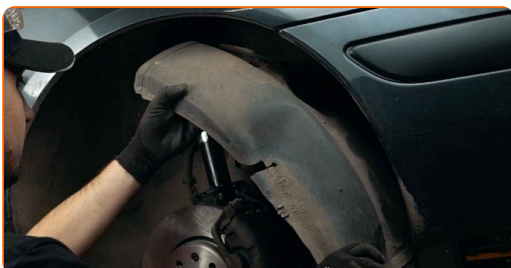

9 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.




10 Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: diržas polifoninis – RENAULT Laguna I Estate (K56). Profesionalai rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

11 Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

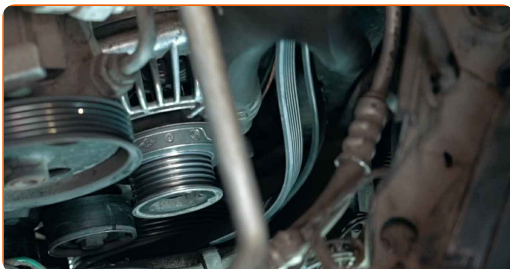

AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.


12

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.




13

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio. Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

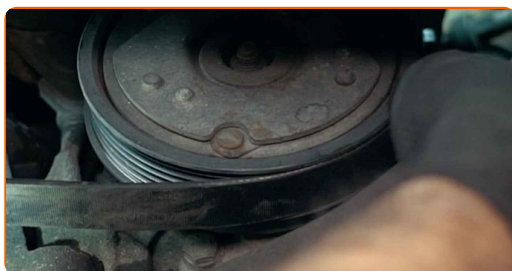


14

Kelias kartus pasukite alkūninį veleną, kad patikrintumėte, ar naujas V-formos diržas veikia teisingai. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

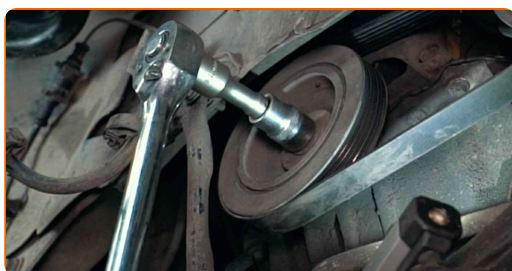

15

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos.

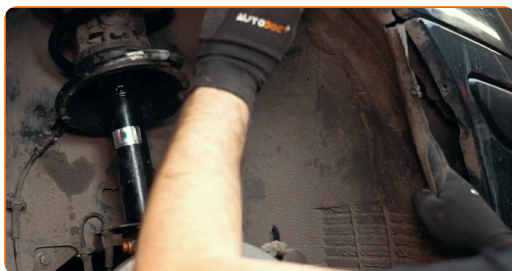


16

Sumontuokite ir prisukite arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.



17

Uždėkite ratą.

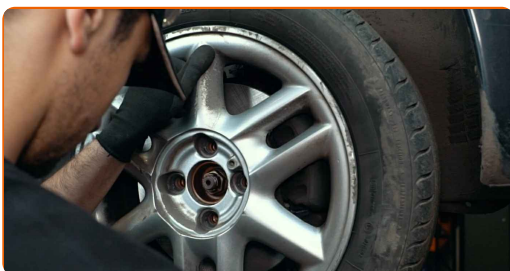

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje RENAULT Laguna I Estate (K56).

18


Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



- 19 Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



- 20 Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

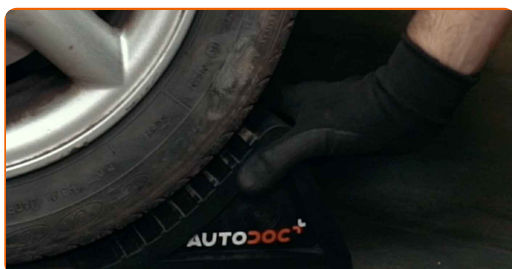

- 21 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

- 22 Užgesinkite variklį.

- 23 Nuimkite apsauginį dėklą.

- 24 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.