




Kaip pakeisti **RENAULT**
Laguna I Hatchback
(B56) dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

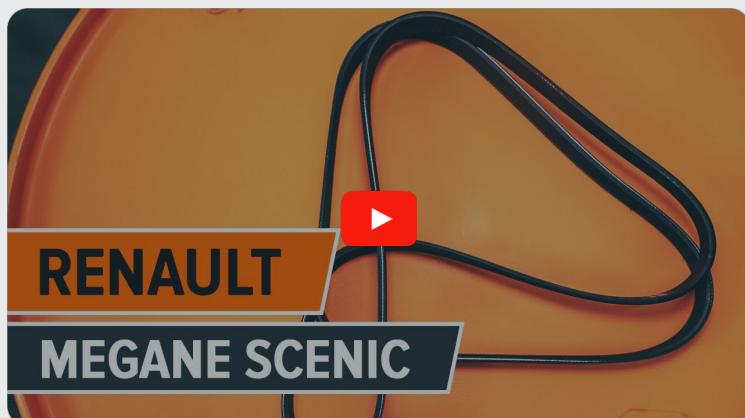

Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.6 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – RENAULT LAGUNA I
HATCHBACK (B56). REIKALINGI ĮRANKIAI:

- Dinamometrinis raktas
- Reketinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kryžminis Atsuktuvas
- Torcinė galvutė nr. 18
- Automobilio sparnų uždangalas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Rato atrama

[Isigytį įrankius](#)

AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - RENAULT Laguna I Hatchback (B56) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Idėkite pleištus po ratais. Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



- 4 Pakelkite automobilį.

Keitimas: dirzas polifoninis – RENAULT Laguna I Hatchback (B56). Patarimas iš AUTODOC:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksukite automobilį pakeliamais stovais.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje RENAULT Laguna I Hatchback (B56).


6

Nuimkite ratą.



7

Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

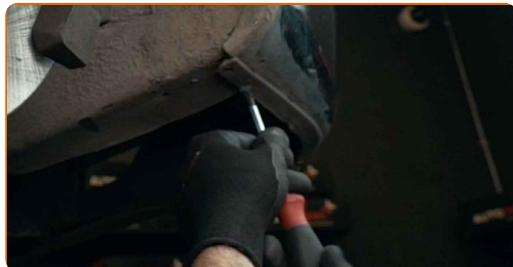

8

Išimkite arkos gaubtą.



9

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.



10

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: dirzas polifoninis – RENAULT Laguna I Hatchback (B56).

Profesionalai rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

11

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

12

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.

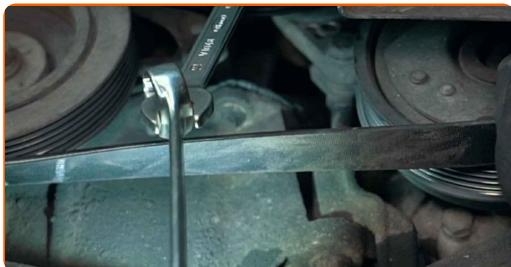**13**

Uždékite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio. Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

**14**

Kelis kartus pasukite alkūninį veleną, kad patikrintumėte, ar naujas V-formos diržas veikia teisingai. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

**15**

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vienos.



16

Sumontuokite ir prisukite arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.



17

Uždékite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite rataj, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje RENAULT Laguna I Hatchback (B56).

18

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



- 19** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



- 20** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



21 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

22 Užgesinkite variklį.

23 Nuimkite apsauginį déklą.

24 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĘTA! 

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.