



Kaip pakeisti **RENAULT**
Master II Bus ABS
daviklis: priekis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT MASTER II autobusas (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II autobusas (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II autobusas (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II autobusas (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II autobusas (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II autobusas (JD) 1.9 dCi 80

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
RENAULT MASTER II komercinis (FD) 2.2 dCi 90

KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – RENAULT MASTER II BUS. REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinio šepetio
- WD-40 purškalo
- Purškalo elektros kontaktams
- Keraminio tepalo
- ABS jutiklio tepalo
- Dinamometrinio rakto
- 10 mm galvutės
- 24 mm smūginės galvutės ratams
- Veržliarakčio su reketu arba elektrinio įrankio srieginių tvirtinimo elementų montavimui / demontavimui
- Rankenos galvutėms
- Automobilinio keltuvo arba domkrato su stovais ir ratų atramomis

Įsigyti įrankius

Keitimas: ABS daviklis – RENAULT Master II Bus. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – RENAULT MASTER II BUS. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Užfiksukite ratus atramomis.




2

Atlaisvinkite rato tvirtinimus. Naudokite 24 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite rankeną galvutėms.



3

Pakelkite transporto priemonę.

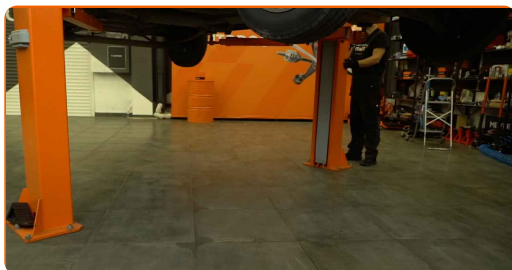

Keitimas: ABS daviklis – RENAULT Master II Bus. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksukite automobilį stovais.

4

Atsukite rato tvirtinimo detales.



Dėmesio!

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo veržles.


5

Nuimkite ratą.




6

Išvalykite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.

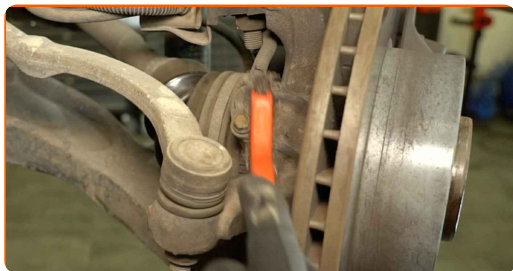


7

Atsukite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

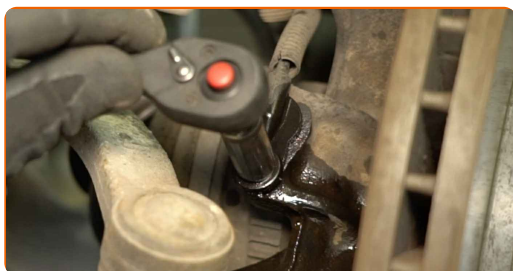


8

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

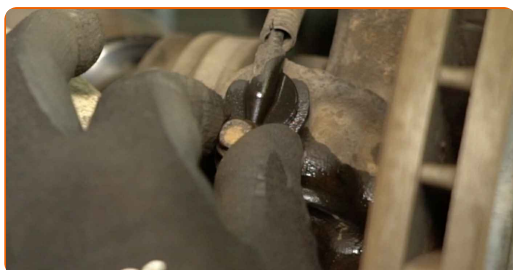


9

Nuimkite ABS jutiklį.

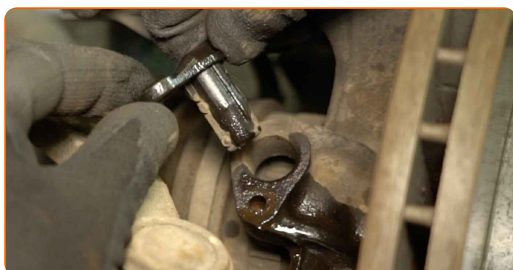


10


Atjunkite ABS jutiklio laidus.

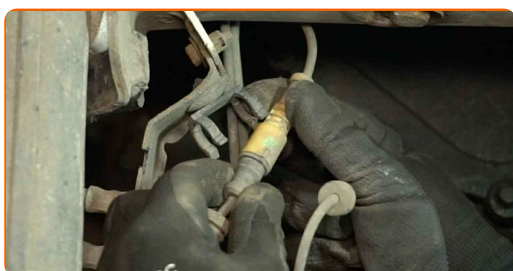


11 Atjunkite ABS jutiklio jungtį.

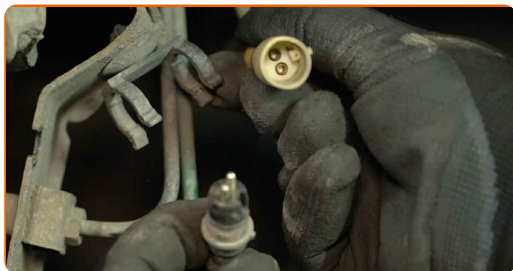


12 Apdorokite ABS jutiklio jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.

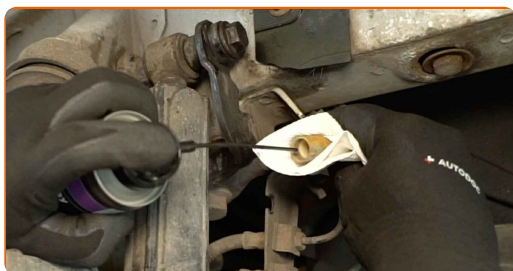


13 Prijunkite naujo ABS jutiklio jungtį.

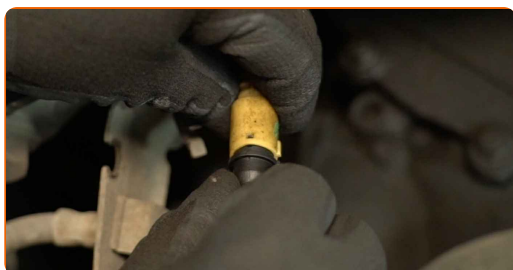

14 Užfiksuokite ABS jutiklio laidus.

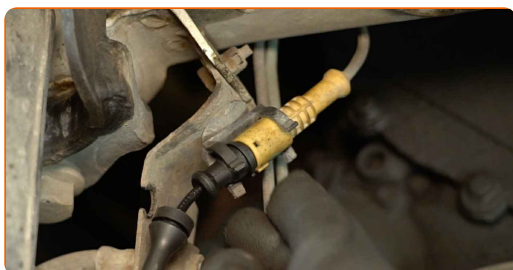

15 Sumontuokite ABS jutiklį.

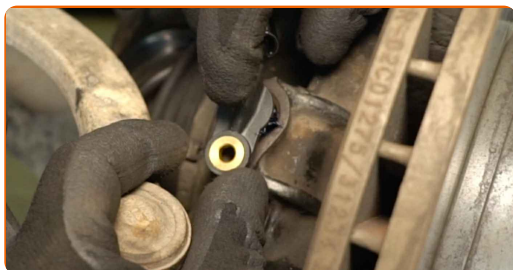


Keitimas: ABS daviklis – RENAULT Master II Bus. Profesionalai rekomenduoja:

- Tam, kad jutiklis nepriliptų, prieš montuodami jo tvirtinimo paviršių patepkite nedideliu kiekiu ABS jutiklių tepalo. Venkite, kad ant jutiklio magnetinio antgalio nepatektų tepalo.


16

Sumontuokite tvirtinimo varžtą.

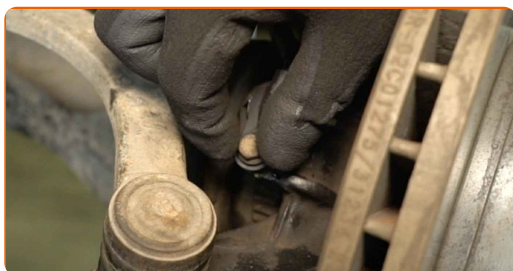


17

Priveržkite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 11 Nm.

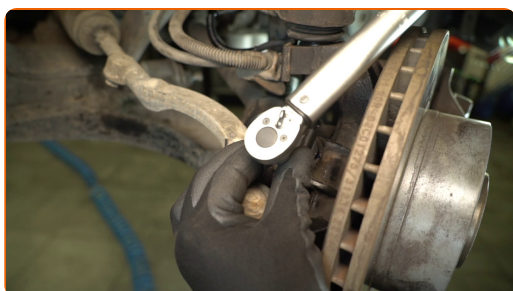

18

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.

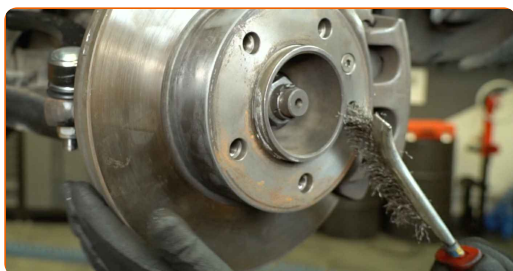


19

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



20

Sumontuokite ratą.

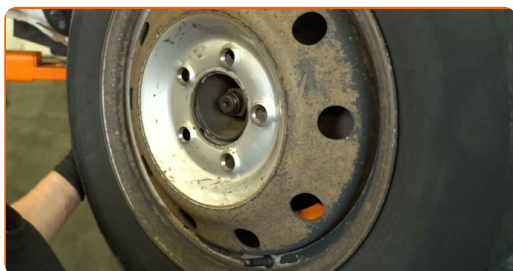

Keitimas: ABS daviklis – RENAULT Master II Bus. Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol įsukate tvirtinimo elementus.

21

Įsukite rato tvirtinimo elementus. Naudokite 24 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite reketinį raktą.




22

Nuleiskite automobilį ir kryžminių būdu priveržkite rato tvirtinimo elementus. Naudokite 24 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 172 Nm.



23

Patraukite domkratą, stovus ir ratų atramas.

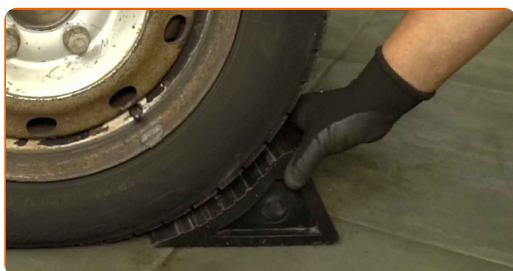


GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

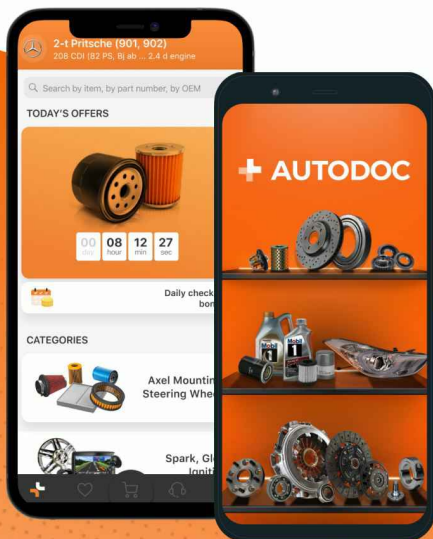

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ABS DAVIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.