



Kaip pakeisti **RENAULT
MEGANE I Cabriolet**
(EA0/1_) uždegimo žvakių
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
RENAULT MEGANE II sedanas (LM0/1_) 1.4

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – RENAULT MEGANE I
CABRIOLET (EA0/1_). REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Elektros kontaktų valiklis
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_).
Profesionalai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – RENAULT MEGANE I CABRIOLET (EA0/1_). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.



4 Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



5 Išimkite uždegimo rites iš žvakių montavimo vietų.



Keitimas: uždegimo žvakių – RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_).
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.

6 Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.



7 Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



8

Išimkite uždegimo žvakes.



9

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



10

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.



11

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_).
Patarimas:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 12** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: uždegimo žvakių – RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_).
Vadovaukitės montavimo instrukcijomis

- 13** Priveržkite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.




14

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

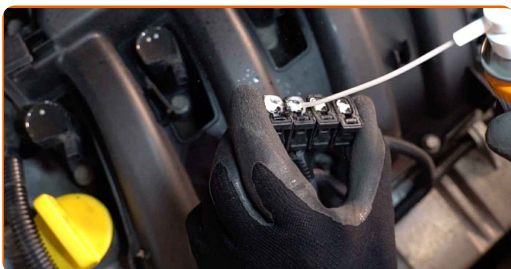

15

Sujunkite uždegimo ritės jungtis. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

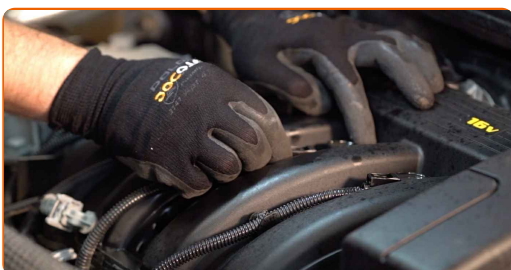

16

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

17

Užgesinkite variklį.

18

Nuimkite apsauginį dėklą.

19

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.