




Kaip pakeisti **RENAULT  
Megane II Coupé-  
Cabriolet (EM)** oro filtro -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA

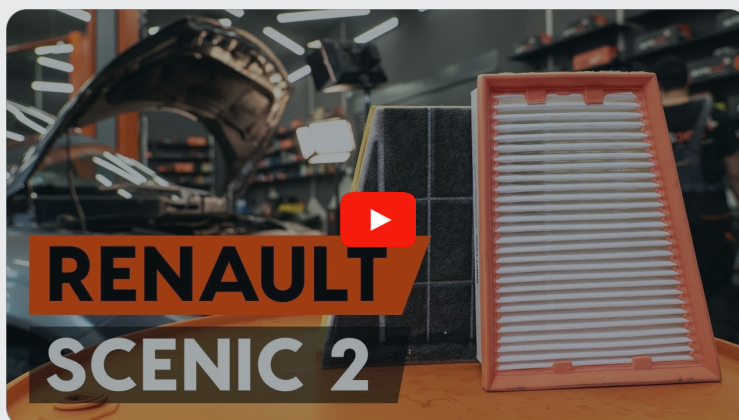

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **i Svarbu!**


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.5 dCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

KEITIMAS: ORO FILTRO – RENAULT MEGANE II COUPÉ-  
CABRIOLET (EM). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

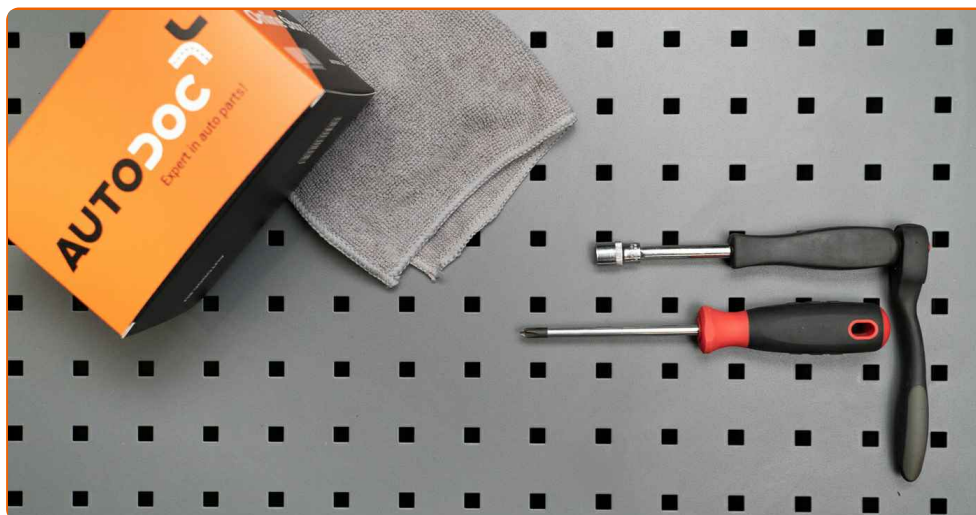

- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Kryžminis atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas


**Įsigyti įrankius**

Keitimas: oro filtro – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). AUTODOC rekomenduoja:


- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Atsukite valytuvo grotelių tvirtinimą, esantį kairėje pusėje. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

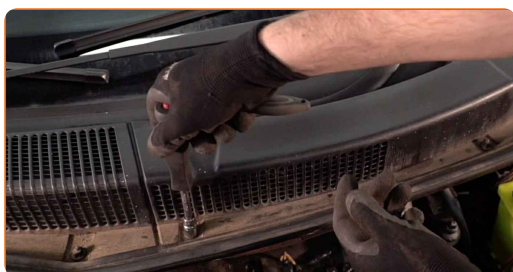

- 4 Nuimkite guminę tarpinę.

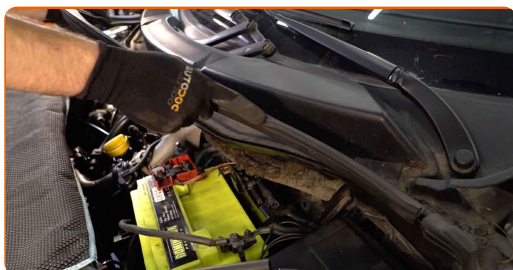

5

Nuimkite valytuvo groteles, esančias kairėje pusėje.



6

Atsukite apsauginės panelės tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




7

Išimkite apsauginę panelę.



8

Atsukite filtro tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

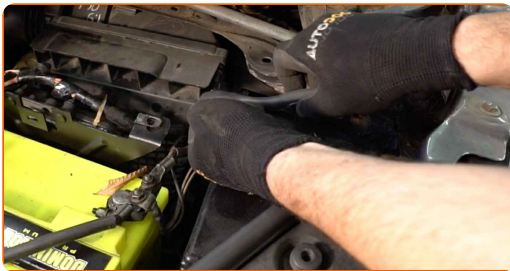

9

Pakelkite viršutinę apsauginę panelę. Išimkite oro filtro korpusą.




10

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



11

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

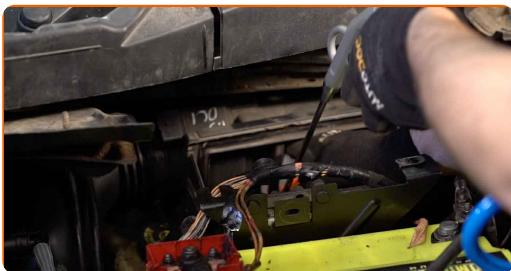


Keitimas: oro filtro – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Patarimas:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švairiu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

12

I filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

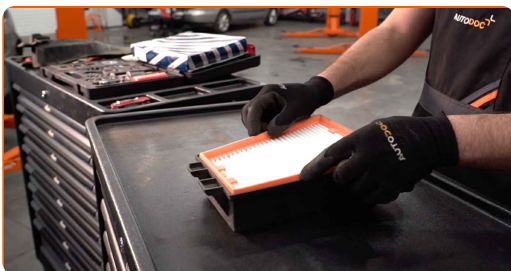



Keitimas: oro filtro – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Patarimas iš AUTODOC:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


13

Pakelkite viršutinę apsauginę panelę.




14

Uždėkite oro filtro korpusą.

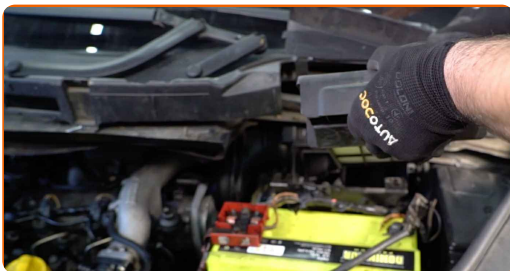


15

Įsukite filtro korpuso tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

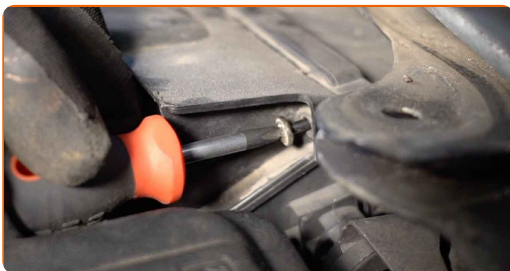

16

Sumontuokite apsauginę panelę.

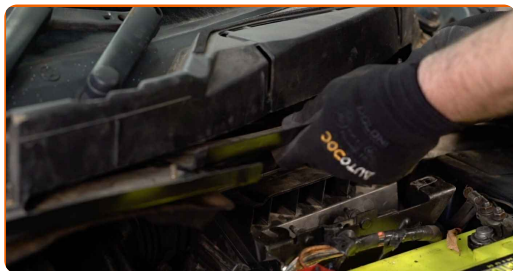


17

Priveržkite apsauginės panelės tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



18

Sumontuokite valytuvo groteles kairėje pusėje.

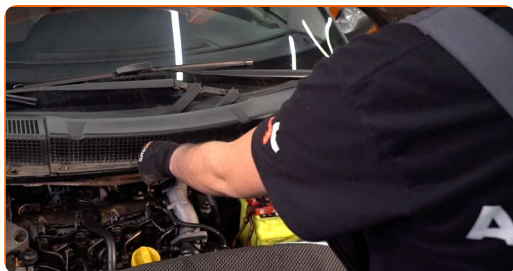


19

Prisukite valytuvo grotelių tvirtinimą, esantį kairėje pusėje. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



20

Sumontuokite guminę tarpinę.

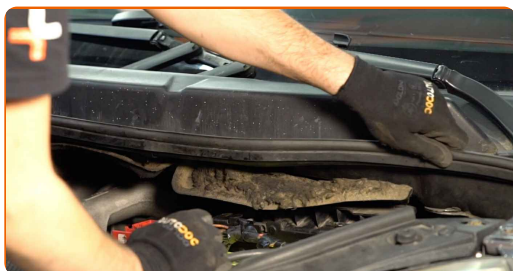



21 Nuimkite apsauginį dėklą.

22 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!**

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.