



Kaip pakeisti **RENAULT  
MEGANE III kupė**  
**(DZ0/1\_)** valytuvų: priekis  
- keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_) 1.6 dCi, RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_) 1.2 TCe, RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_) 1.4 TCe, RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_) 2.0 CVT, RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_) 1.6 16V Bifuel, RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_) 2.0 R.S., RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_) 2.0 TCe 220

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi


Keitimas: valytuvų – RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Priekinius valytuvų šepetėlius visada keiskite komplektu. Tai užtikrins kokybišką ir tolygų priekinio stiklo valymą.
- Nesumaišykite vietomis vairuotojo ir keleivio vietų valytuvų šepetėlius.
- Abiejų valytuvų šepetėlių keitimo veiksmų tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: VALYTUVŲ – RENAULT MEGANE III KUPĖ (DZ0/1\_). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Išjunkite degimą. Nustatykite stiklų valymo sistemą į aptarnavimo režimą.

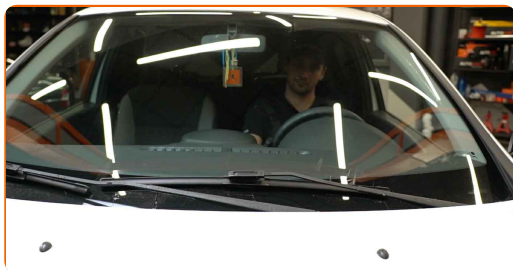


2

Išjunkite degimą. Aptarnavimo režime, valytuvai užims padėtį viršuje.

3

Paruoškite naujus valytuvus.

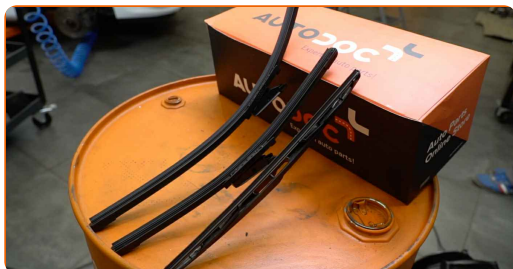

4

Iki galo atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.



5

Paspauskite ant fiksatoriaus.



6

Nuimkite šepetėlį nuo svirties.



Keitimas: valytuvų – RENAULT MEGANE III kupė (DZ0/1\_). Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

7

Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitikinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

8

Ijunkite degimą.

9

Išjunkite stiklų valymo sistemos aptarnavimo režimą.

10

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą. Šepetėliai neturi susikirsti vienas su kitu ar strigti ant stiklo sandariklio.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**VALYTVŪŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.