



Kaip pakeisti **RENAULT
Megane IV Hatchback
(B9A/M/N_)** kuro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 16V, RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.8 RS TCe 280 (B9M6), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.8 RS 300 (B9M8)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

**KEITIMAS: KURO FILTRO – RENAULT MEGANE IV
HATCHBACK (B9A/M/N_). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI
PRIREIKTI:**



- Nailoninis valymo šepetys
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Talpa skysčiams

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite kuro bako dangtelį.



2

Atsukite kuro bako kamštį.

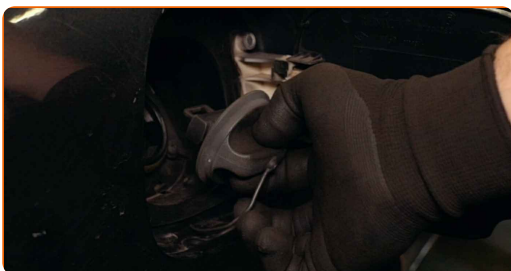

3


Pakelkite automobilį.

Keitimas: kuro filtro – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_).
Patarimas:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.


4

Paruoškite talpą skysčiams.

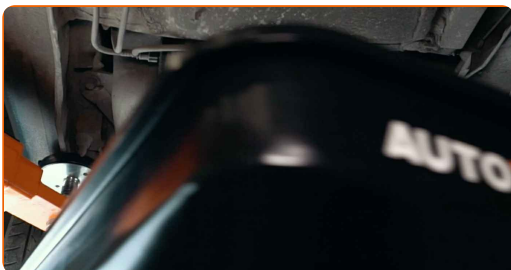


5

Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

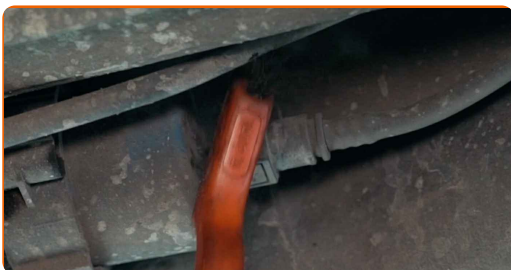

6

Suspauskite fiksuojant ir atjunkite kuro tiekimo magistrale nuo kuro filtro korpuso. Naudokite reples kuro sistemos greito jungtims.

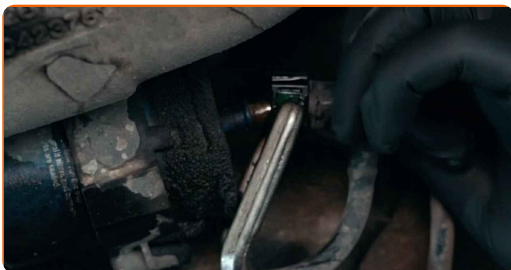

AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

7

Išimkite kuro filtrą.




8

Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.


9

Išvalykite kuro filtro tvirtinimo laikiklį. Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

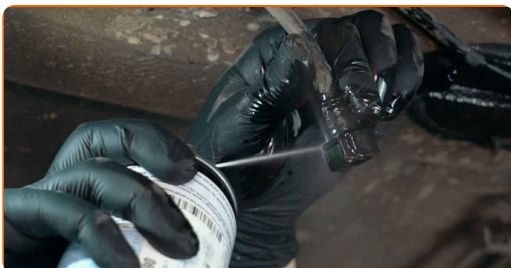

10

Sumontuokite naują kuro filtrą.

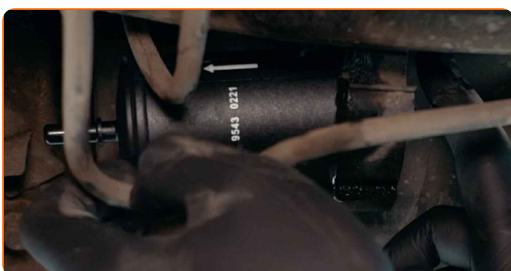


Keitimas: kuro filtro – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_).
Patarimas iš AUTODOC:

- Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.


11

Prijunkite kuro tiekimo magistrales prie kuro filtro.

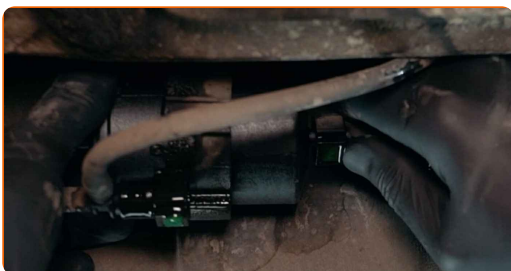

12

Išvalykite kuro tiekimo magistrales. Naudokite universalų valymo skystį.

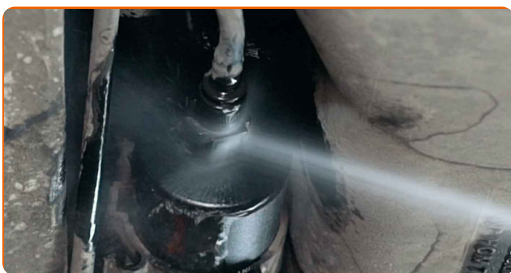


13

Nuleiskite automobilį.

14

Užsukite kuro bako kamštį.

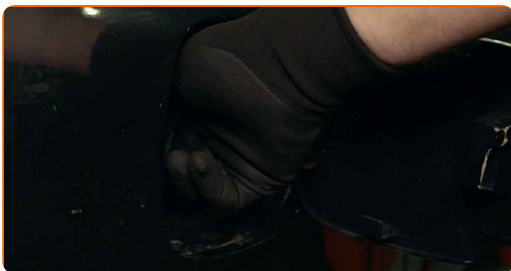

15

Uždarykite kuro bako dangtelį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

16

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

17

Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.