



Kaip pakeisti **RENAULT  
RAPID komercinis (F40\_,  
G40\_)** stabdžių trinkelio:  
priekis - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT RAPID komercinis (F40\_, G40\_) 1.1, RENAULT RAPID komercinis (F40\_, G40\_) 1.6 D, RENAULT RAPID komercinis (F40\_, G40\_) 1.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – RENAULT RAPID  
KOMERCINIS (F40\_, G40\_). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ  
SĄRAŠAS:



- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Varinis tepalas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Dinamometrinis raktas
- Apvaliosios replės
- Laužtuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: stabdžių trinkelio – RENAULT RAPID komercinis (F40\_, G40\_).  
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškąs.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – RENAULT RAPID KOMERCINIS (F40\_, G40\_). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

**1** Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

**2** Įdėkite pleištus po ratais.



**3** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



**4** Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.


**5** Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje RENAULT RAPID komercinis (F40\_, G40\_).

**6** Nuimkite ratą.

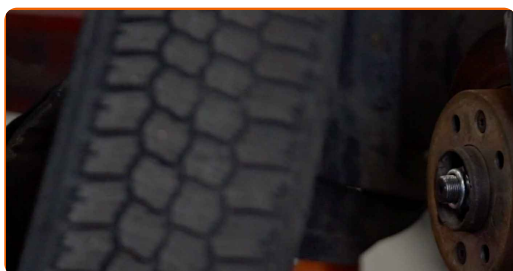

**7** Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

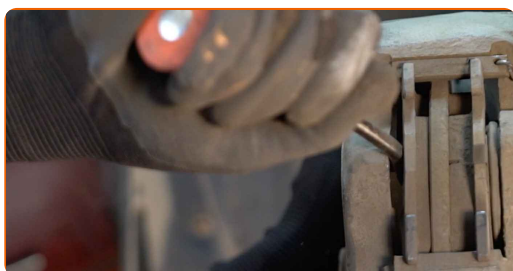

**8** Nuimkite stabdžių kaladėlių fiksiatorių. Naudokite laužtuvą.



9

Nuimkite stabdžių trinkelį laikiklį.



10

Nuimkite stabdžių kaladėles.



Keitimas: stabdžių trinkelio – RENAULT RAPID komercinis (F40\_, G40\_).  
Patarimas:

- Išmatuokite stabdžių disko storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.

11

Priveržkite stabdžių trinkeles toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.




Keitimas: stabdžių trinkelio – RENAULT RAPID komercinis (F40\_, G40\_).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

12

Uždėkite naujas stabdžių kaladėles.

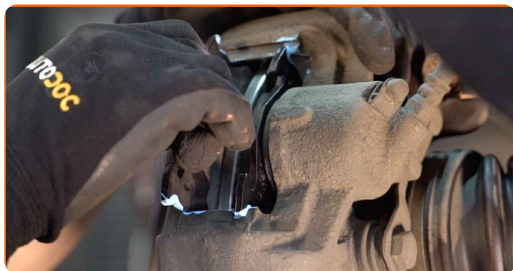

Keitimas: stabdžių trinkelio – RENAULT RAPID komercinis (F40\_, G40\_).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kaladėlės pritvirtintos į dėklus į disko pusę.


13

Įdėkite stabdžių trinkelio laikiklį.




14

Sumontuokite stabdžių kaladėlių fikساتorių. Naudokite apvaliąsias reples.

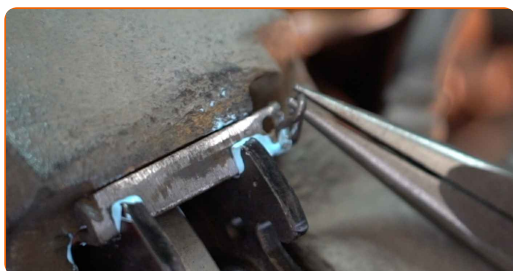

15


Apdorokite stabdžių disko paviršius, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

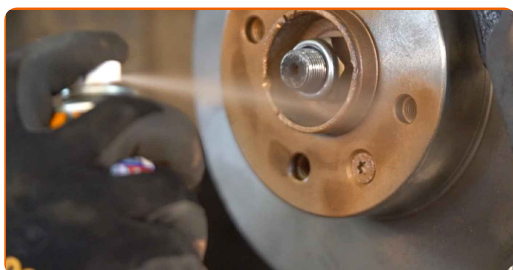



16

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

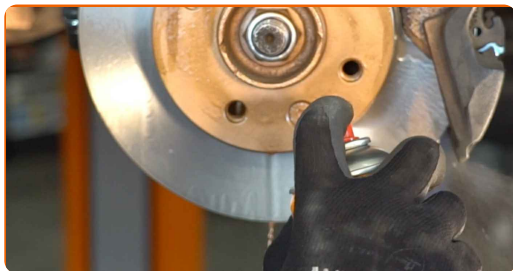


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: stabdžių trinkelio – RENAULT RAPID komercinis (F40\_, G40\_).  
Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

17

Uždėkite ratą.

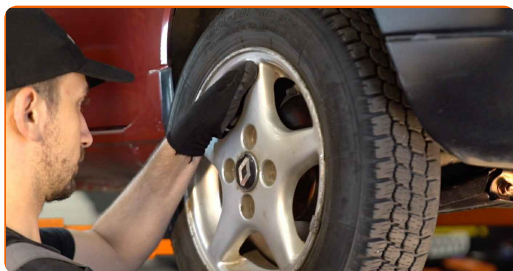


Keitimas: stabdžių trinkelio – RENAULT RAPID komercinis (F40\_, G40\_).  
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

18

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

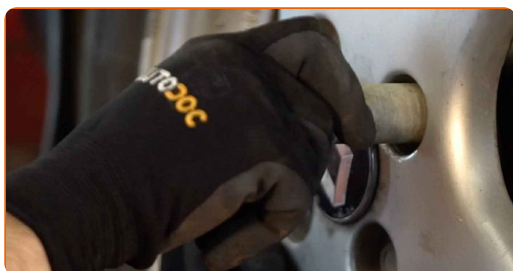



- 19** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



- 20** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Keitimas: stabdžių trinkelė – RENAULT RAPID komercinis (F40\_, G40\_). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

- 21** Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- RENAULT RAPID komercinis (F40\_, G40\_) - neužvesdami variklio, kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą, kol jis taps kietas.

22

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: stabdžių trinkelė – RENAULT RAPID komercinis (F40\_, G40\_).  
Patarimas:

- Pirmus 150-200 km po stabdžių kaladėlių keitimo, greitį mažinkite atsargiai. Venkite nereikalingo ir staigaus stabdymo iki pilno automobilio sustojimo.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.