




Kaip pakeisti **RENAULT
Sander** / **Stepway II**
(**B8_**) oro filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

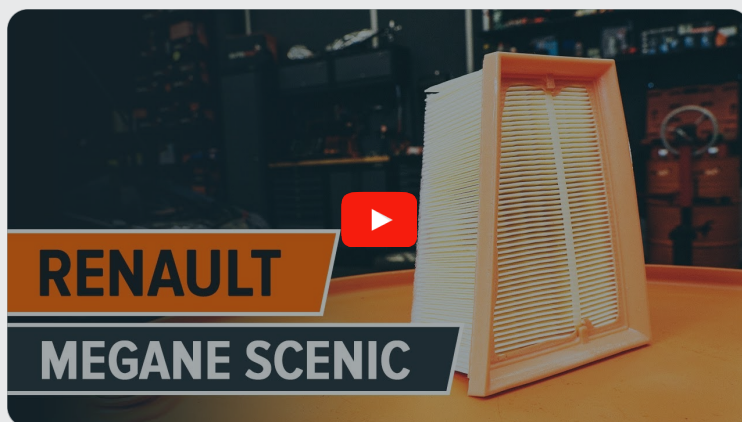

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

KEITIMAS: ORO FILTRO – RENAULT SANDERO /
STEPWAY II (B8_). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Reketinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 7
- Sriegiklio laikiklis
- Torcinė galvutė Torx T20
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Atlaisvinkite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



- 4 Nuimkite ortakio apkabą. Išimkite oro įsiurbimo ortakį.



5 Atjunkite oro tiekimo sistemos korpusą nuo oro filtro korpuso.



6 Nuimkite vakuuminės žarnos jungtį.




7 Išvalykite tvirtinimus ant oro filtro korpuso. Naudokite universalų valymo skystį.



8 Atsukite filtro tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20. Naudokite sriegiklio laikiklį.



9 Išimkite oro filtro korpusą.

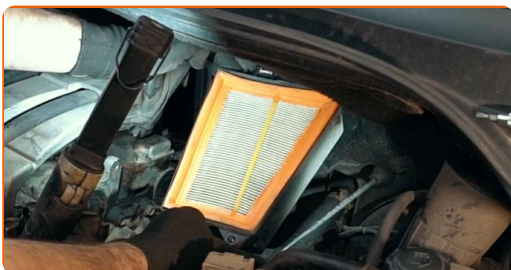

10 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



11 Išvalykite oro filtro korpusą.



12 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

13

Uždėkite oro filtro korpusą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

14

Įsukite filtro korpuso tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20. Naudokite sriegiklio laikiklį.




15

Pritvirtinkite vakuuminės žarnos jungtis.



16

Sumontuokite oro tiekimo sistemos korpusą.

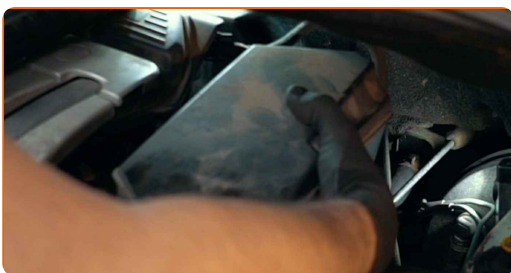


17 Sumontuokite oro įsiurbimo ortakį ir užfiksuokite jį.



18 Priveržkite ortakio apkabą.



19 Prisukite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite sriegiklio laikiklį.

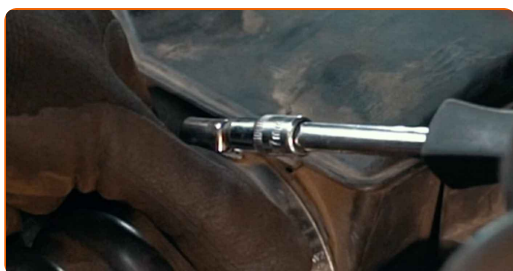

20 Nuimkite apsauginį dėklą.

21 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.