



Kaip pakeisti **RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0)** oro filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
RENAULT Megane II Sedanas (LM) 1.4

KEITIMAS: ORO FILTRO – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1,
FA0). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

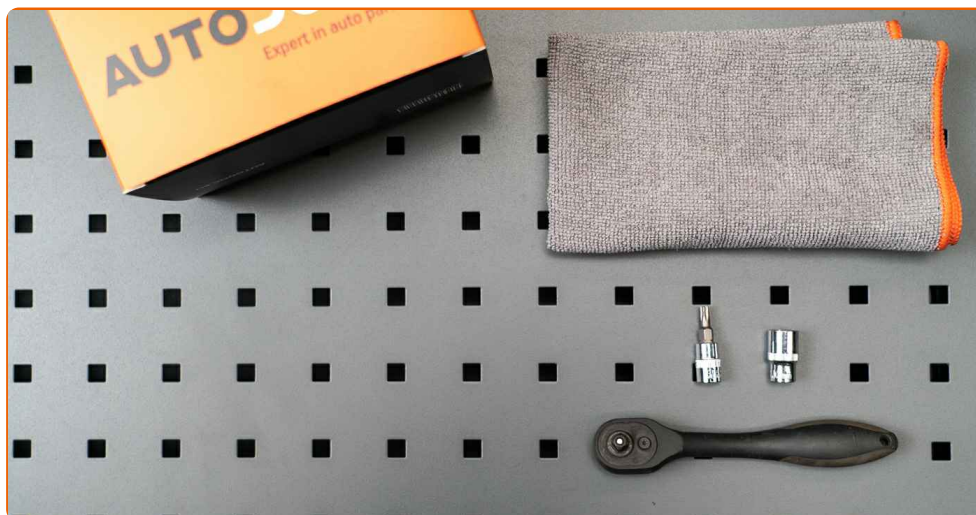

- Torcinė galvutė nr. 10
- Mikropluošto servetėlės
- Torx antgalis T25
- Automobilio sparnų uždančias

Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1


Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3

Atsukite oro filtro korpuso tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

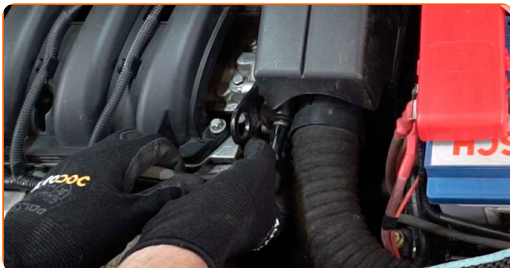


4


Atjunkite oro įsiurbimo žarną nuo oro filtro korpuso.

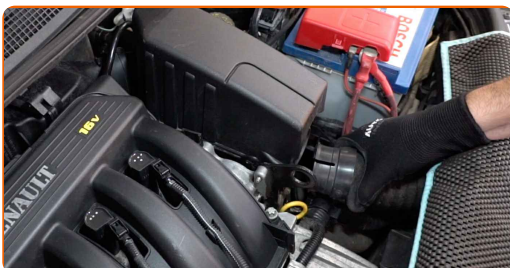

5 Išimkite oro filtro korpusą.

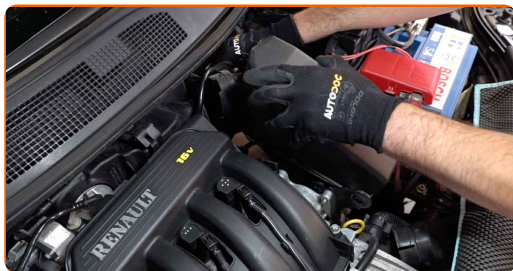

6 Atjunkite karterio vėdinimo žarną nuo įsiurbimo kolektoriaus.

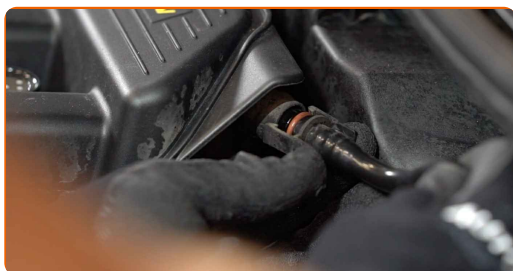

7 Atsukite filtro tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T25.



8 Išimkite oro filtro korpusą.



9 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



10 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



Keitimas: oro filtro – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Patarimas iš AUTODOC:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švairiu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

11 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

12 Uždėkite oro filtro korpusą.



13 Įsukite filtro korpuso tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T25.




14 Prijunkite karterio vėdinimo žarną prie įsiurbimo kolektoriaus.




15 Sumontuokite oro filtro korpusą.



16 Prisukite oro filtro korpuso tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

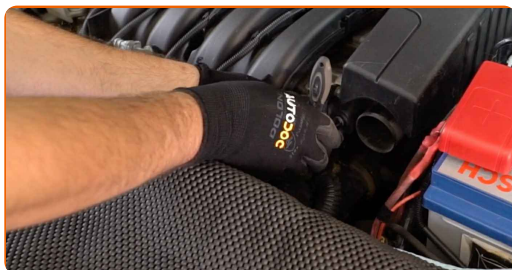

17 Prijunkite oro įsiurbimo žarną prie oro filtro korpuso.

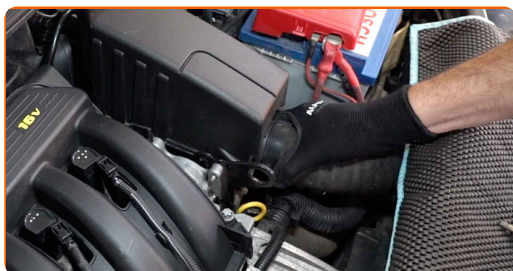

18 Nuimkite apsauginį dėklą.

19 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.