



Kaip pakeisti **RENAULT
Scénic I (JA0/1, FA0)**
variklio pagalvės: priekis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
 RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

KEITIMAS: VARIKLIO PAGALVĖS – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:

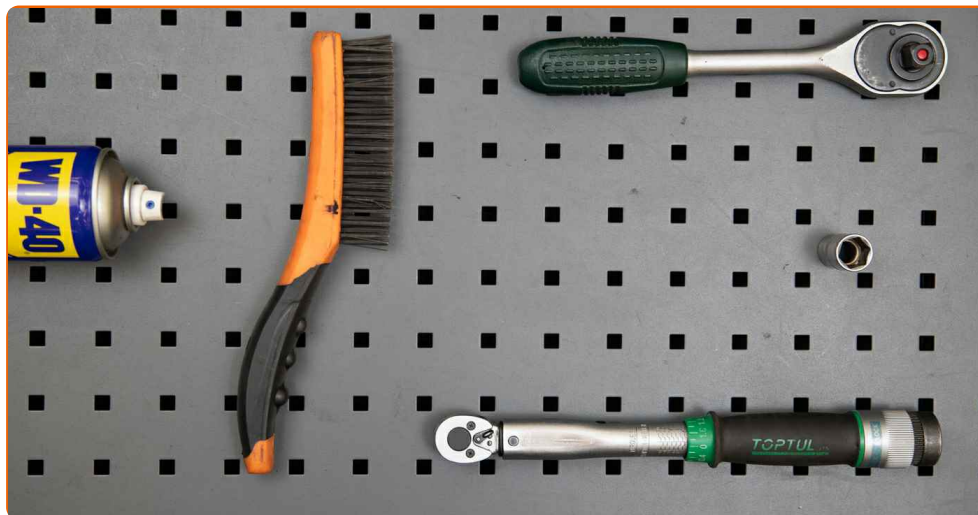

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 16
- Reketinis raktas
- Domkratas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: variklio pagalvės – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: VARIKLIO PAGALVĖS – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atremkite variklį alyvos karterio srityje. Naudokite domkratą.




4 Išvalykite variklio pagalvės tvirtinimo varžtus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




5

Atsukite variklio atramos laikiklio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

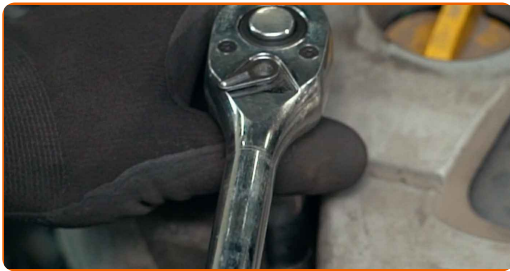


6

Išimkite tvirtinimo varžtus.

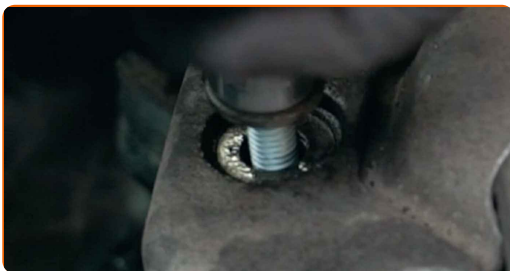

7

Atsukite variklio pagalvę nuo laikiklio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

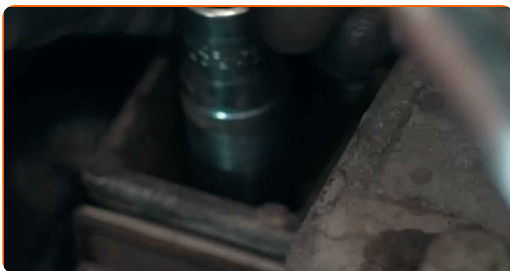


8

Atsukite tvirtinimus, kurie jungia variklio atramą prie kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

9

Išimkite tvirtinimo varžtus.

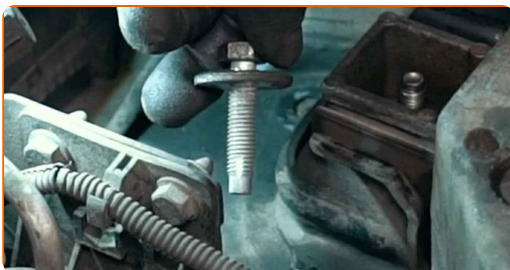

10

Išimkite variklio pagalvę.




Keitimas: variklio pagalvės – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Profesionalai rekomenduoja:

- Įdėmiai apžiūrėkite kitas variklio atramas ir, jeigu reikia, jas pakeiskite.

11

Išimkite variklio atramos laikiklį iš montavimo vietos.

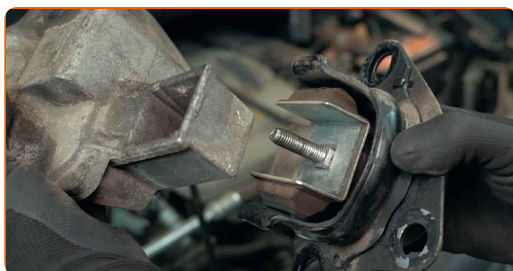

12

Išvalykite variklio pagalvės montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



Keitimas: variklio pagalvės – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Patarimas iš AUTODOC:

- Valydami montavimo vietas ant variklio, įsitikinkite, kad purvas nepatektų į paskirstymo mechanizmą.

13 Sumontuokite naują variklio atramą.



14 Priveržkite tvirtinimo varžtus.



15 Uždėkite variklio atramos laikiklį.



16 Priveržkite tvirtinimo varžtus.



17 Prisukite variklio atramos laikiklio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



- 18** Prisukite tvirtinimus, kurie jungia variklio atramą prie kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



- 19** Prisukite naują variklio pagalvę prie laikiklio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




- 20** Priveržkite tvirtinimus, jungiančius apkabą prie variklio atramos. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.




- 21** Priveržkite tvirtinimus, kurie jungia variklio atramą prie kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 62 Nm.

- 22** Priveržkite variklio atramos laikiklio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 62 Nm.

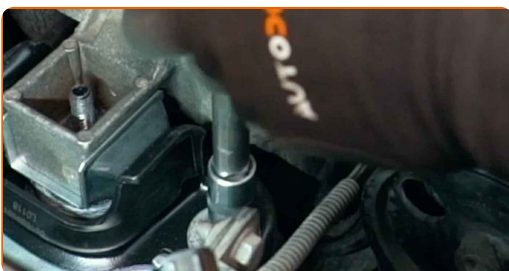

23

Ištraukite atramą iš po variklio.

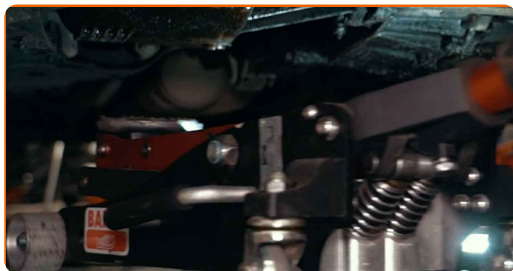

24

Nuimkite apsauginį dėklą.

25

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VARIKLIO PAGALVĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.