



Kaip pakeisti **RENAULT**
Symbol / Thalia II
priekinio stiklo
apiplovimo siurblij -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.5 dCi, RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.2 16V,
RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.6 16V, RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.2 LPG,
RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.4, RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
RENAULT MASTER II komercinis (FD) 2.2 dCi 90

KEITIMAS: VANDENS SIURBLIUKAS, PRIEKINIO STIKLO
PLOVIMAS – RENAULT SYMBOL / THALIA II. ĮRANKIAI,
KURIŲ GALI PRIREIKTI:

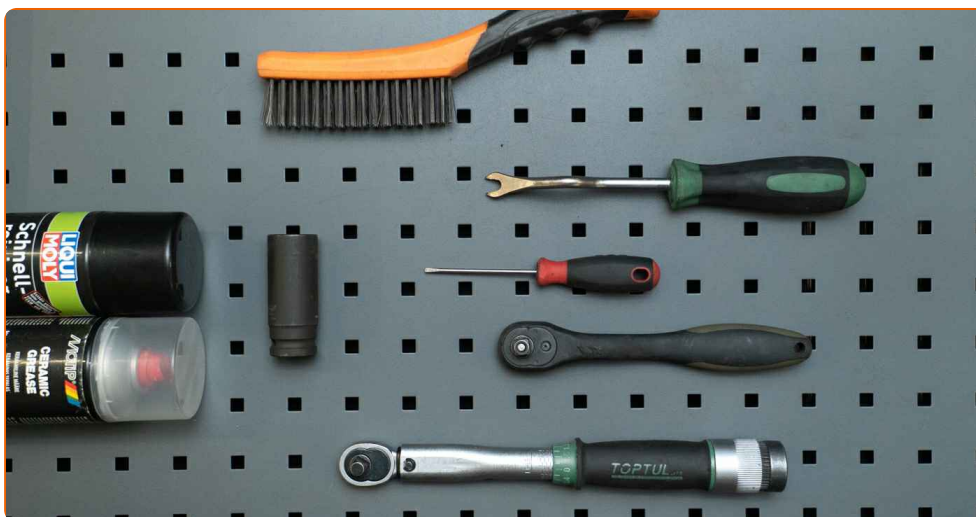

- Vielinio šepčio
- Universalaus valymo purškalo
- Purškalo elektros kontaktams
- Keraminio tepalo
- Dinamometrinio rakto
- 24 mm smūginės galvutės ratams
- Veržliarakčio su reketu arba elektrinio įrankio srieginių tvirtinimo elementų montavimui / demontavimui
- Rankenos galvutėms
- Plokščiojo atsuktuvo
- Spaustukų nuėmimo įrankio
- Skysčių išleidimo indo
- Automobilinio keltuvo arba domkrato su stovais ir ratų atramomis

Įsigyti įrankius

Keitimas: vandens siurbliukas, priekinio stiklo plovimas – RENAULT Symbol / Thalia II. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: VANDENS SIURBLIUKAS, PRIEKINIO STIKLO PLOVIMAS – RENAULT SYMBOL / THALIA II. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

- 1 Užfiksukite ratus atramomis.



- 2 Atlaisvinkite rato tvirtinimus. Naudokite 24 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite rankeną galvutėms.



- 3 Pakelkite transporto priemonę.

Įspėjimas!

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį stovais.

4

Atsukite rato tvirtinimo detales.



Keitimas: vandens siurbliukas, priekinio stiklo plovimas – RENAULT Symbol / Thalia II. Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, atsukdami tvirtinimo detales laikykite ratą.

5

Nuimkite ratą.




6

Padėkite skysčio išleidimo indą po priekinio stiklo apiplovimo siurbliu.




7

Atjunkite priekinio stiklo apiplovimo žarną. Naudokite plokščią atsuktuvą.

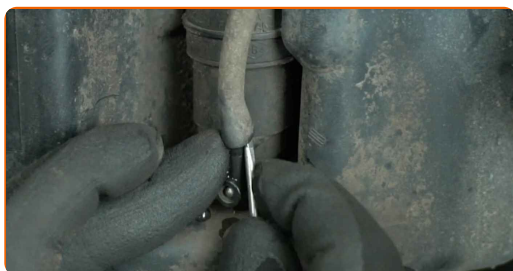

8

Nuimkite priekinio stiklo apiplovimo siurblį. Naudokite spaustukų nuėmimo įrankį.

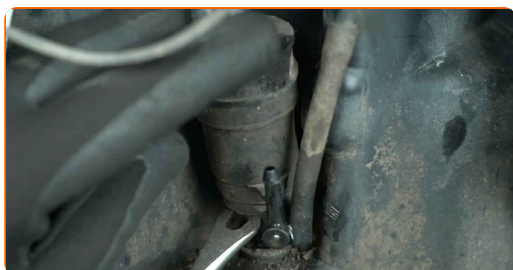


9

Nuimkite apiplovimo siurblio sandariklį.




10 Atjunkite priekinio stiklo apiplovimo siurblio jungtį.

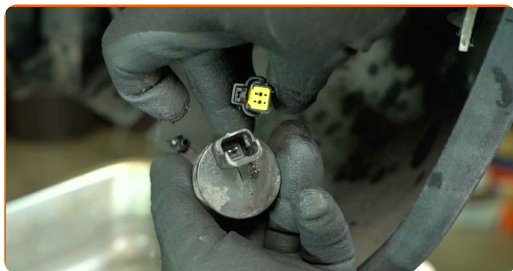


11 Apdorokite priekinio stiklo apiplovimo siurblio jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.



12 Prijunkite jungtį prie naujojo priekinio stiklo apiplovimo siurblio.

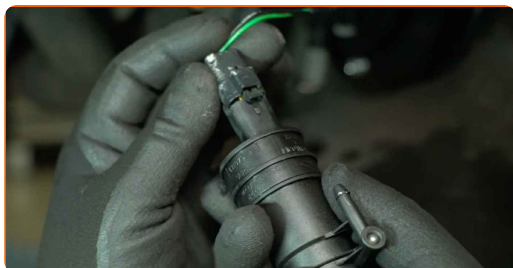

13 Sumontuokite naują apiplovimo siurblio sandariklį.

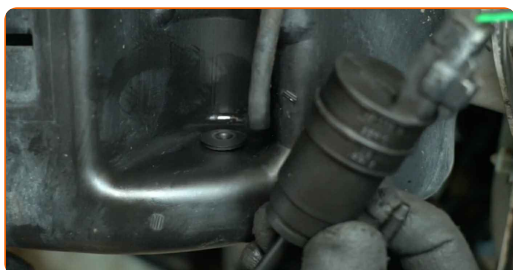


14 Sumontuokite naują priekinio stiklo apiplovimo siurblį.




15

Pritvirtinkite priekinio stiklo apiplovimo žarną prie naujo priekinio stiklo apiplovimo siurblio.

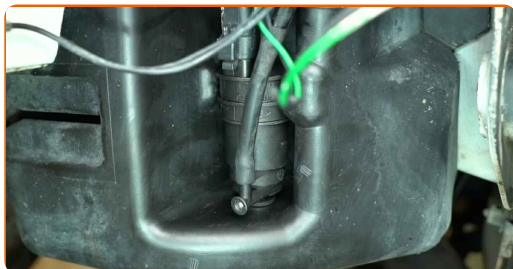

16

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.

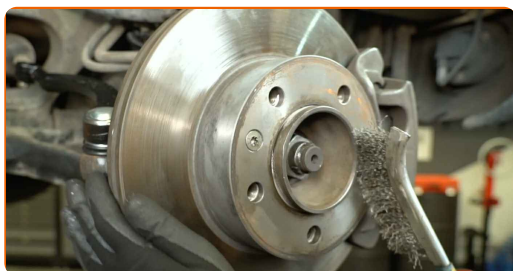


17

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



18

Sumontuokite ratą.

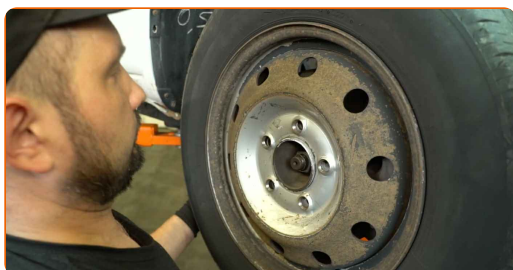


Keitimas: vandens siurbliukas, priekinio stiklo plovimas – RENAULT Symbol / Thalia II. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, įsukdami tvirtinimo detales laikykite ratą.

19

Įsukite rato tvirtinimo detales. Naudokite 24 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite reketinį raktą.

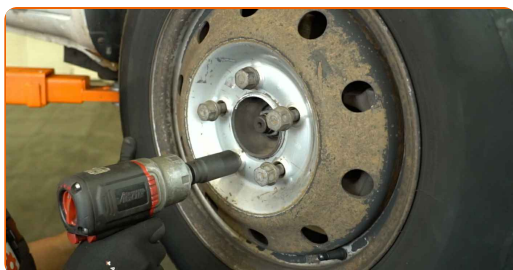


20

Nuleiskite automobilį ir kryžminiu būdu priveržkite rato tvirtinimo detales. Naudokite 24 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 172 Nm.



21

Patraukite domkratą ir ratų atramas.

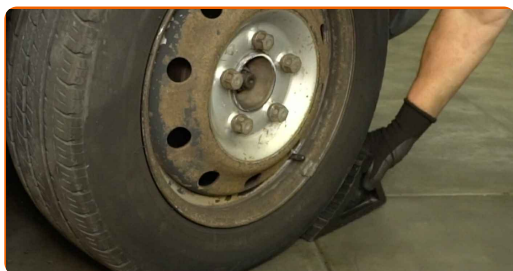


22

Atidarykite variklio dangtį.

23

Į priekinio stiklo apiplovimo rezervuarą įpilkite naujo apiplovimo skysčio.

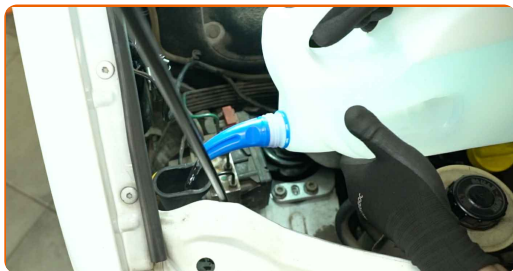


24

Uždarykite variklio dangtį.

25

Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

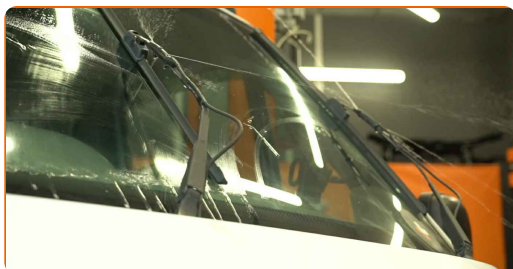


GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

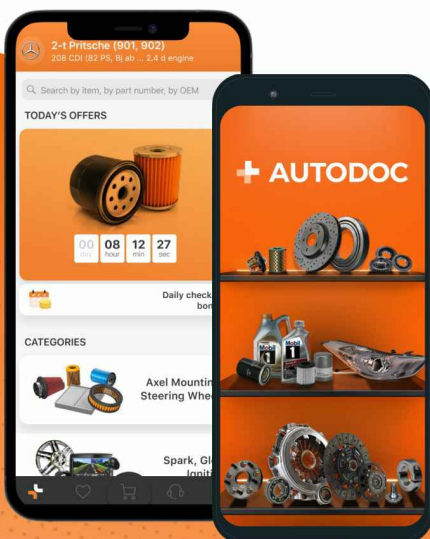

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

**VANDENS SIURBLIUKAS, PRIEKINIO STIKLO PLOVIMAS:
PLATUS ASORTIMENTAS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.