



Kaip pakeisti **RENAULT Trafic I Van (TX)** variklio alyvos ir alyvos filtra - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### ⓘ Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Trafic I Van (TX) 1.9 D, RENAULT Trafic I Van (TX) 1.4, RENAULT Trafic I Van (TX) 1.7

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

## KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – RENAULT TRAFIC I VAN (TX). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

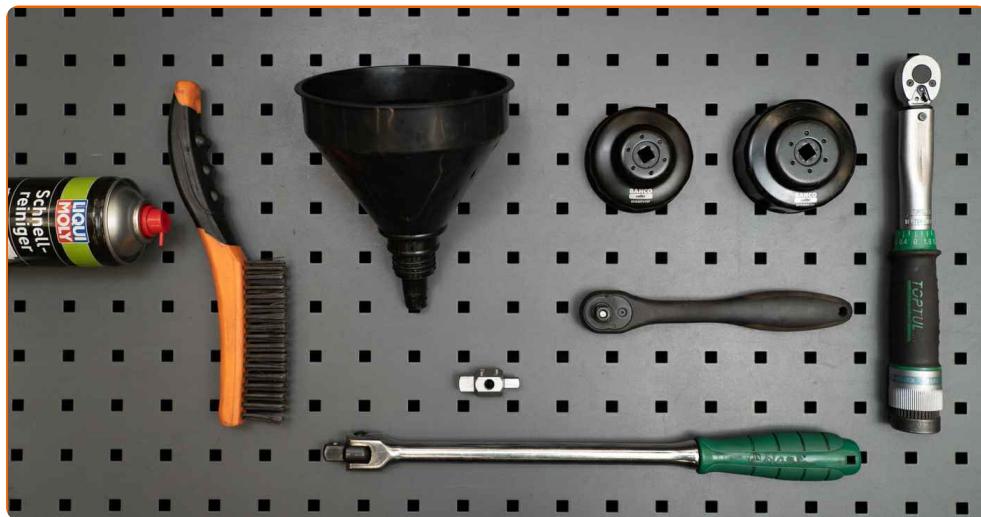

- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Tepalo išleidimo galvutė Nr. 8
- Galvutė alyvos filtrui nr. 74-15F
- Galvutė alyvos filtrui nr. 76-12F
- Reketinis raktas
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

**Isigytį įrankius**

Keitimas: alyvos ir filtru – RENAULT Trafic I Van (TX). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - RENAULT Trafic I Van (TX) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Pakelkite alyvos lygio matuoklę.



4

Atsukite alyvos įpilimo angos dangtelį.



5

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

**Keitimas: alyvos ir filtru – RENAULT Trafic I Van (TX). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:**

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiaame taške.

6

Padékite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.



7

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.


8

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite tepalo išleidimo galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



9

Nupilkite panaudotą alyvą.

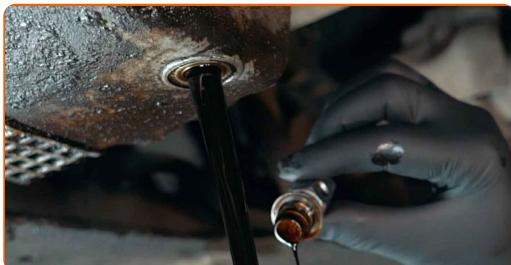

## Keitimas: alyvos ir filtru – RENAULT Trafic I Van (TX). Patarimas:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galio ištekės iš nupylimo angos.

**10**

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalij-adapterį 76/12-F. Naudokite terkšlinį raktą.

**11**

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.

**12**

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.



- 13** Prisukite naują filtą į jo vietą. Naudokite antgalį-adapterį 74/15-F. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržkite 20 Nm jėga.



- 14** Nuvalykite karterio nupylimimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.



- 15** Įsukite naują nupylimimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite tepalo išleidimo galvutę Nr. 8. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 28 Nm.



- 16** Nuvalykite karterio nupylimimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.



- 17** Nuleiskite automobilį.

18

Nuimkite alyvos įpymimo dangtelį.



19

Iđekite piltuvėlį.



20

Ipilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.



Keitimas: alyvos ir filtru – RENAULT Trafic I Van (TX). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

21

Patikrinkite alyvos lygi matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.



## Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymų Min ir Max.

**22**

Uždékite alyvos įpylimo angos dangtelį.

**23**

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

**24**

Kelioms minutėms paleiskite variklį.

**25**

Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

**26**

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.



## Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymų Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpilimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

27

Nuimkite apsauginį déklą.

28

Uždarykite variklio dangtį.


## Keitimas: alyvos ir filtru – RENAULT Trafic I Van (TX). Patarimas iš AUTODOC:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvinė sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĘTA!** **ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

### MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

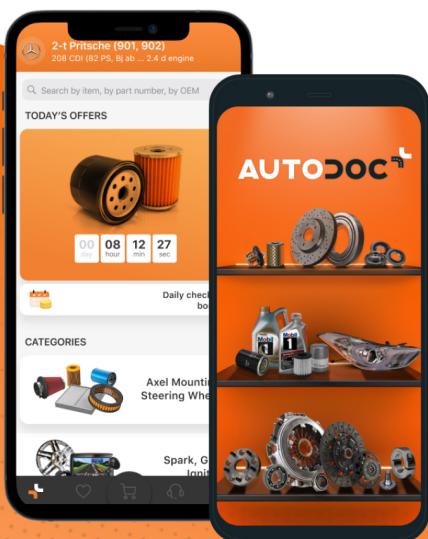

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **(i) PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.