



Kaip pakeisti **RENAULT**
Twingo I Hatchback
priešrūkiniai žibintai -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
RENAULT MASTER II komercinis (FD) 2.2 dCI 90

KEITIMAS: PRIEŠRŪKINIAI ŽIBINTAI – RENAULT TWINGO I HATCHBACK. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:



- Purškalo elektros kontaktams
- T20 Torx antgalio
- T30 Torx antgalio
- 10 mm galvutės
- Veržliarakčio su reketu arba elektrinio įrankio srieginių tvirtinimo elementų montavimui / demontavimui
- Reketinio atsuktuvo

Įsigyti įrankius

Keitimas: priešrūkiniai žibintai – RENAULT Twingo I Hatchback. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Rūko žibintų keitimo procedūra dešinėje ir kairėje pusėje yra identiška.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: PRIEŠRŪKINIAI ŽIBINTAI – RENAULT TWINGO I HATCHBACK. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atsukite rūko žibintų tvirtinimo detales. Naudokite T20 Torx antgalį. Naudokite reketinį atsuktuvą.



2 Nuimkite tvirtinimo elementus.

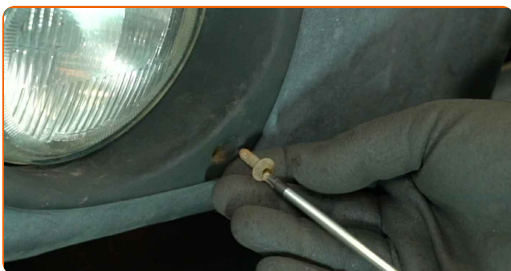

3 Ištraukite rūko žibintą.




4 Atjunkite rūko žibinto jungtį.



5 Atsukite rūko žibintų korpuso tvirtinimo detales. Naudokite T30 Torx antgalį. Naudokite reketinį atsuktuvą.



6 Nuimkite tvirtinimo elementus.

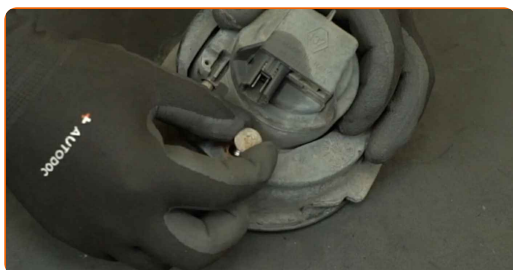

7 Išimkite rūko žibintą iš korpuso.




8

Nuimkite galinį rūko žibinto dangtelį sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.




9

Atjunkite rūko žibinto lemputės jungtį.

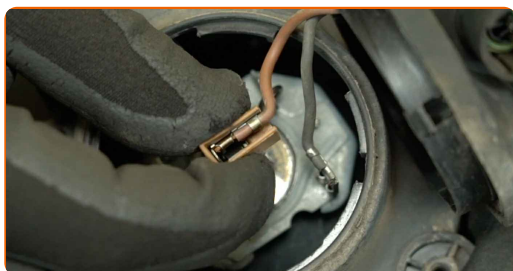


10

Atitraukite rūko žibinto lemputės laikiklį.

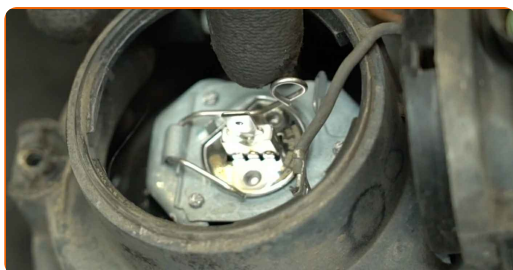

11

Išimkite rūko žibinto lemputę.

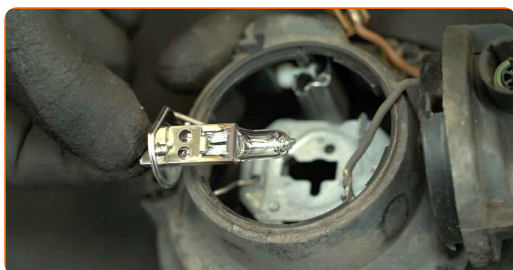

12

Į naują rūko žibintą įstatykite lemputę.




13 Pritvirtinkite rūko žibinto lemputę laikikliu.



14 Prijunkite rūko žibinto lemputės jungtį.



15 Uždėkite galinį rūko žibinto dangtelį sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.

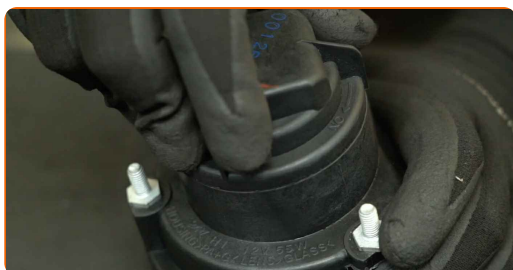

16 Įstatykite naują rūko žibintą į korpusą.



17 Sumontuokite tvirtinimo elementus.



18

Priveržkite rūko žibintų korpuso tvirtinimo detales. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



19

Apdorokite rūko žibinto jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.



20

Prijunkite jungtį prie rūko žibinto.



21

Sumontuokite naują rūko žibintą.



22

Sumontuokite tvirtinimo elementus.



23

Prisukite rūko žibinto tvirtinimus. Naudokite T20 Torx antgalį. Naudokite reketinį atsuktuvą.



24


Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

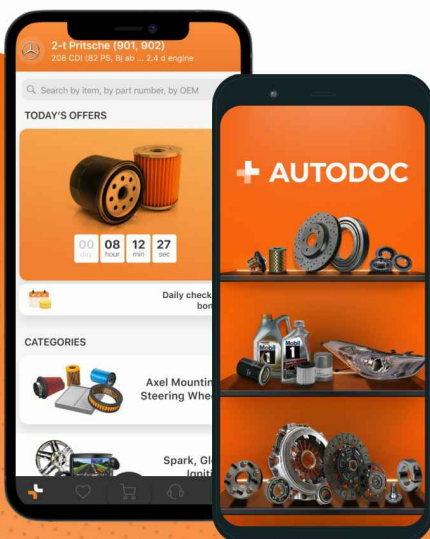

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

PRIEŠRŪKINIAI ŽIBINTAI: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.