



Kaip pakeisti **Hyundai**
Santa Fe CM kuro filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HYUNDAI ix55 (EN) 3.0 V6 CRDi 4WD, HYUNDAI i30 II Hatchback (GD) 1.4 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi, HYUNDAI H-1 Van (A1) 2.5 CRDi, HYUNDAI Matrix (FC) 1.5 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI Accent III Hatchback (MC) 1.5 CRDi GLS, HYUNDAI Accent III Sedanas (MC) 1.5 CRDi GLS, HYUNDAI Getz (TB) 1.5 CRDi, HYUNDAI Sonata V (NF) 2.0 CRDi, (+ 15)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – HYUNDAI SANTA FE CM.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Plokščias atsuktuvas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Galvutė alyvos filtrui nr. 76-14 F
- Talpa skysčiams
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: kuro filtro – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Hyundai Santa Fe CM - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

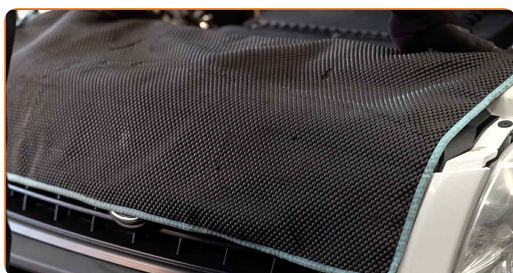


3

Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį. Naudokite reples kuro sistemos greitos jungtims. Naudokite plokščią atsuktuvą.

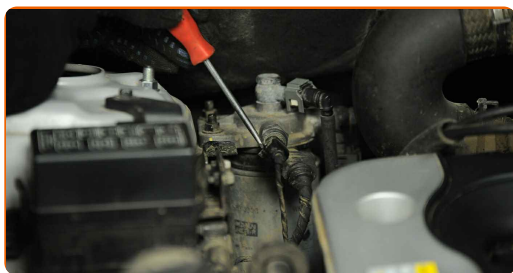


- 4 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.
- 5 Suspauskite fiksatorius ir atjunkite kuro tiekimo magistrale nuo kuro filtro korpuso. Naudokite reples kuro sistemos greitoms jungtims. Naudokite plokščią atsuktuvą.

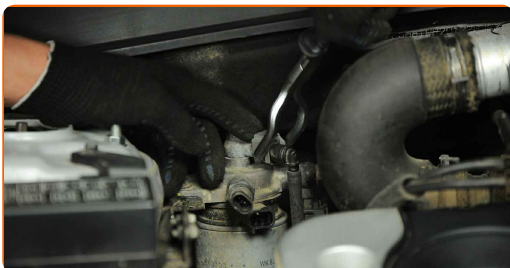

Keitimas: kuro filtro – Hyundai Santa Fe CM. Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

- 6 Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

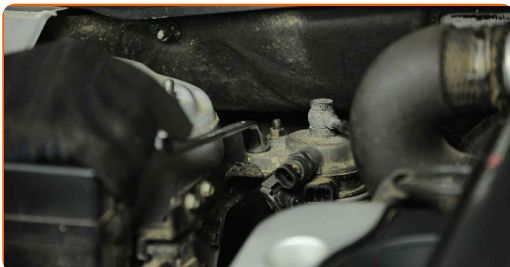

- 7 Išimkite kuro filtrą kartu su laikikliu.



8

Atsukite kuro filtro vandens daviklį.



9

Paruoškite talpą skysčiams.


10

Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite antgalį-adapterį 76-14 F. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį. Išimkite kuro filtrą.

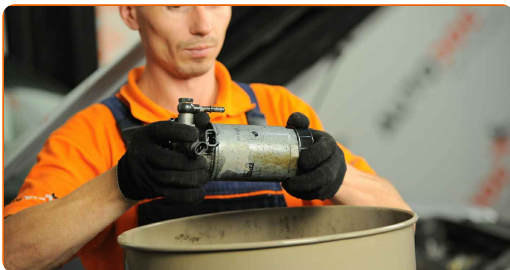

Keitimas: kuro filtro – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

12

Sumontuokite naują kuro filtrą. Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.



Keitimas: kuro filtro – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus komponentus. Hyundai Santa Fe CM

13

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite antgalį-adaptorių 76-14 F. Naudokite terkšlinį raktą.



14

Sumontuokite naują kuro filtrą kartu su laikikliu.



15 Prisukite kuro filtro vandens daviklį.



16 Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.




17 Išvalykite kuro filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.

18 Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.




19 Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

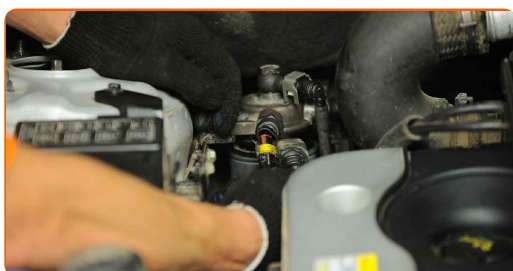

20 Nuimkite apsauginį dėklą.

21

Uždarykite variklio dangtį.

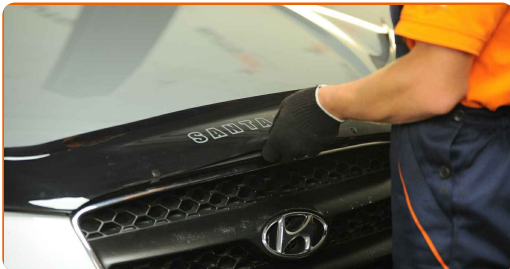

Keitimas: kuro filtro – Hyundai Santa Fe CM. Patarimas:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

22

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



23

Užgesinkite variklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE HYUNDAI AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS HYUNDAI SANTA FE CM

HYUNDAI KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**HYUNDAI SANTA FE CM KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.