




Kaip pakeisti **SEAT**
Toledo II Sedanas (1M2)
kuro filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

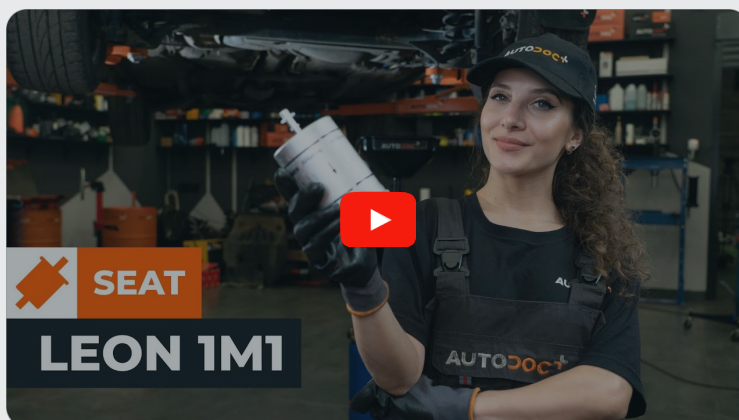

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedanas (1M2) 1.8 20VT

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**KEITIMAS: KURO FILTRO – SEAT TOLEDO II SEDANAS
(1M2). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Torcinė galvutė nr. 7
- Reketinis raktas
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Talpa skysčiams

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - SEAT Toledo II Sedan (1M2).

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite kuro bako dangtelį.




2 Atsukite kuro bako kamštį.

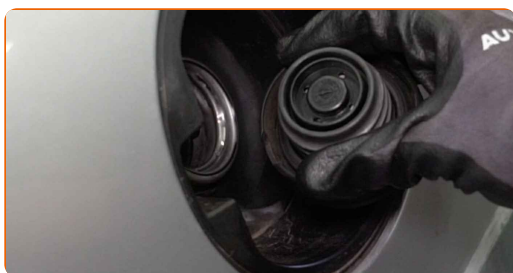

3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


4 Išvalyti kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

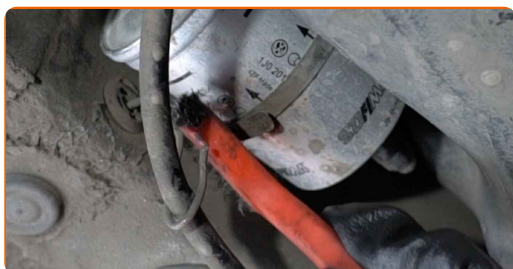


5 Paruoškite talpą skysčiams.



6 Atjunkite stovėjimo stabdžio trosą.

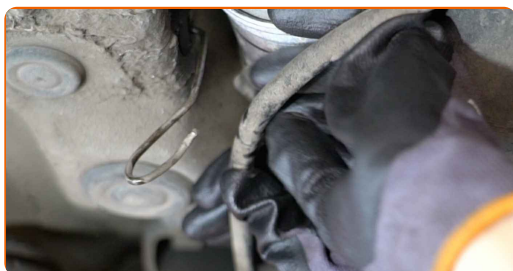

7 Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

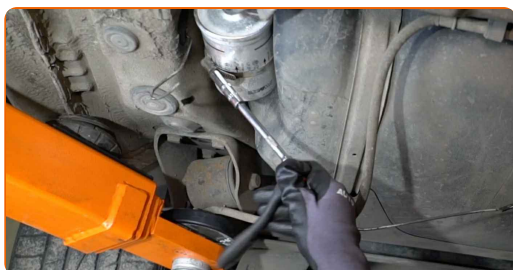


8 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.



9

Atjunkite kuro tiekimo magistralės nuo kuro filtro. Naudokite reples kuro sistemos greitoms jungtims.

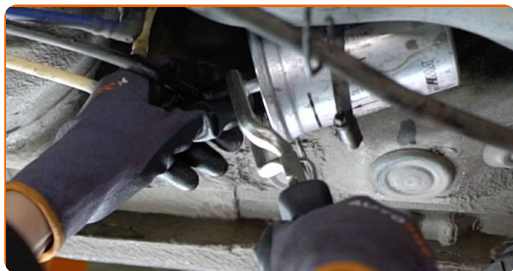


Keitimas: kuro filtro – SEAT Toledo II Sedanas (1M2). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


10

Išimkite kuro filtrą.

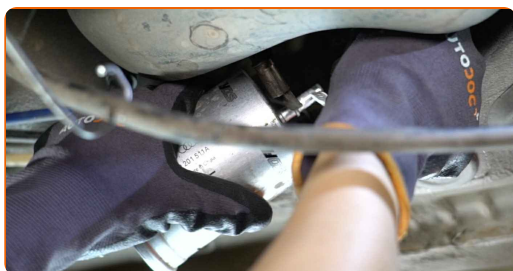

11

Išvalykite kuro tiekimo magistralės. Naudokite universalų valymo skystį.

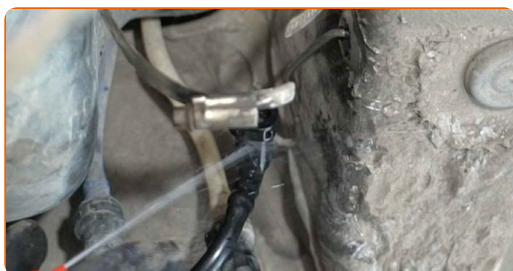

12

Sumontuokite naują kuro filtrą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.


13

Prijunkite kuro magistrales prie kuro filtro.

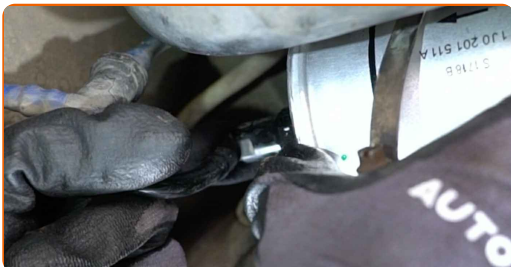


14


Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

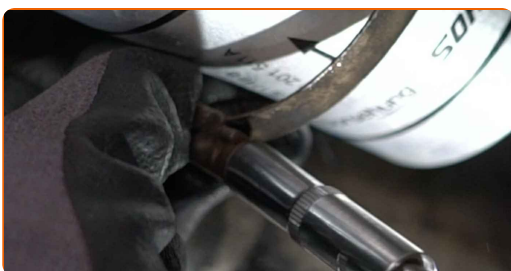

15 Užfiksuokite stovėjimo stabdžio trosą.

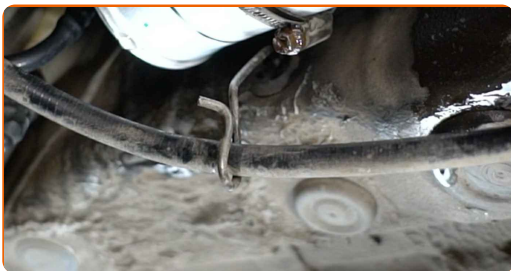


16 Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.

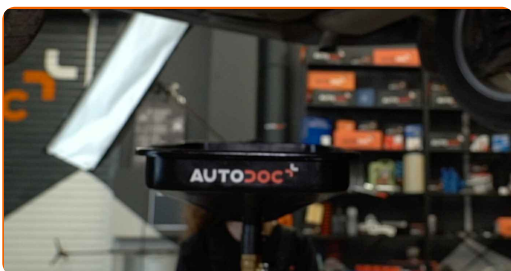


17 Nuleiskite automobilį.

18 Užsukite kuro bako kamštį.

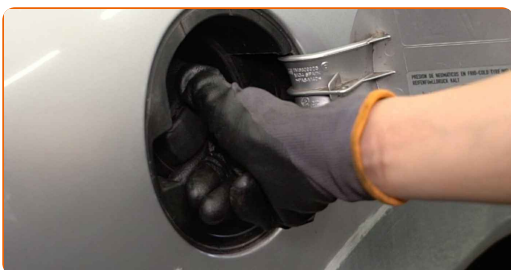

19 Uždarykite kuro bako dangtelį.

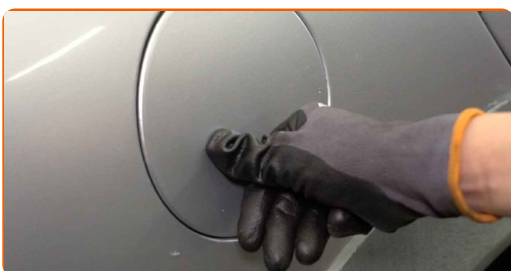

Keitimas: kuro filtro – SEAT Toledo II Sedanas (1M2). Profesionalai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

20

Kelioms minutėms užveskite variklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

21

Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – SEAT Toledo II Sedanas (1M2). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.