



Kaip pakeisti **VW Sharan**  
1 kuro filtro - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: KURO FILTRO – VW SHARAN 1. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 8
- Reketinis raktas
- Replės sąvaržoms
- Tepalo švirškštas
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: kuro filtro – VW Sharan 1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Sharan 1 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

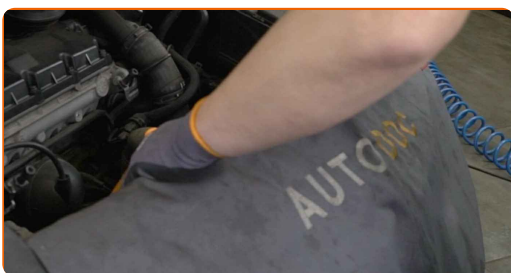


3

Išvalykite kuro filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.

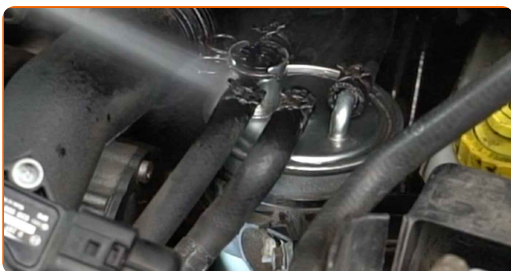

4

Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite reples sąvaržoms.

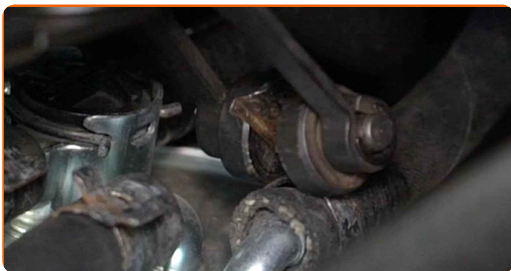

5

Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro.



Keitimas: kuro filtro – VW Sharan 1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

6

Atjunkite filtrą nuo tvirtinimų.


7

Nuimkite tvirtinimą apkabą, kuri laiko kuro filtro vamzdį.

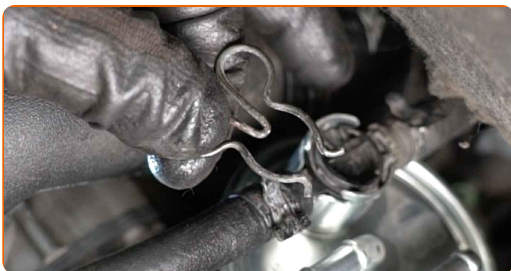

8

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

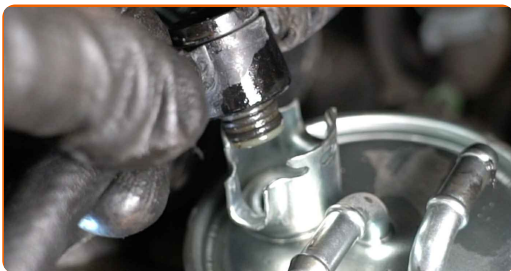

9

Išimkite kuro filtrą.




10

Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



11

Atsukite apkabos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

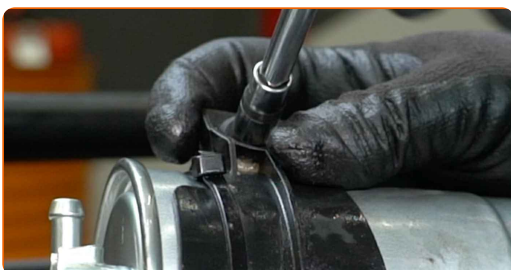

12

Išimkite apkabą.




**13** Sumontuokite apkabą ant naujo filtro.




**14** Prisukite apkabos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



**15** Išvalykite kuro filtro vamzdį. Naudokite universalų valymo skystį.

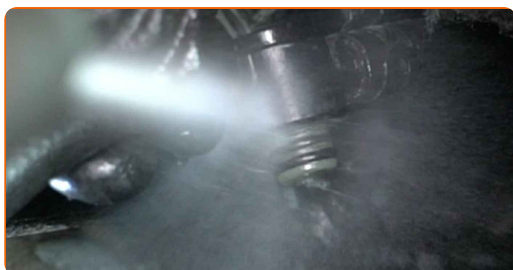

**16** Sumontuokite naują kuro filtrą.

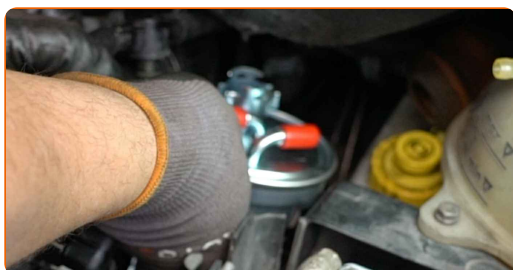


Keitimas: kuro filtro – VW Sharan 1. Profesionalai rekomenduoja:

- Montavimo metu stebėkite, kad dulcės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - VW Sharan 1.


17

Prijunkite vamzdį prie kuro filtro.

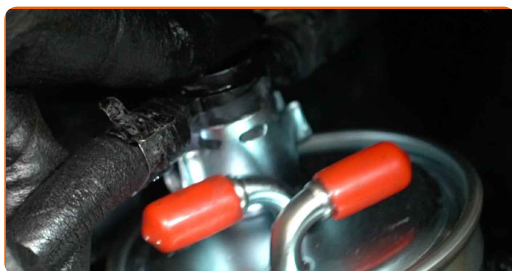


18

Užfiksuokite kuro filtrą su tvirtinimo apkaba.

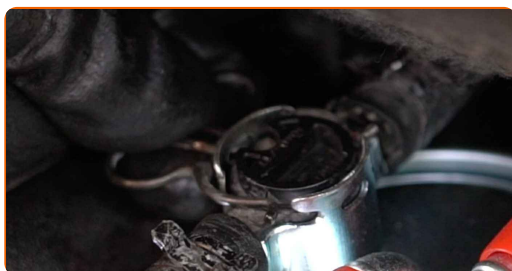

19

Užfiksuokite filtrą montavimo vietoje.

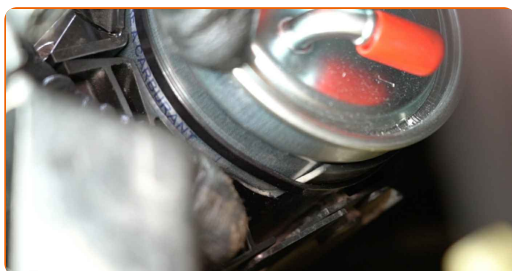


20


Prijunkite vamzdį prie kuro filtro.




**21** Uždėkite kuro vamzdžio gnybtą. Naudokite reples sąvaržoms.

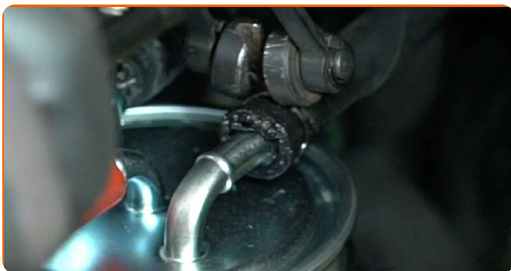


**22** Išsiurbkite kurą iš kuro filtro korpuso. Naudokite tepalo švirškštą.

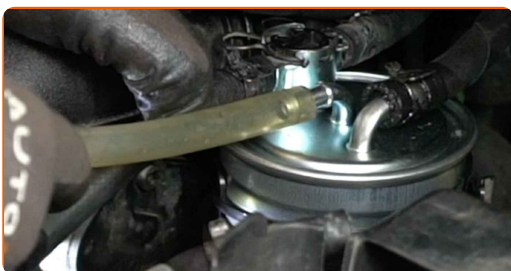


**23** Prijunkite vamzdį prie kuro filtro.

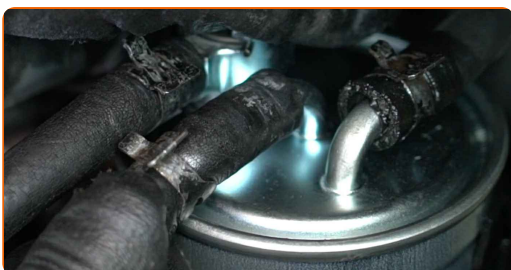


**24** Uždėkite kuro vamzdžio gnybtą. Naudokite reples sąvaržoms.

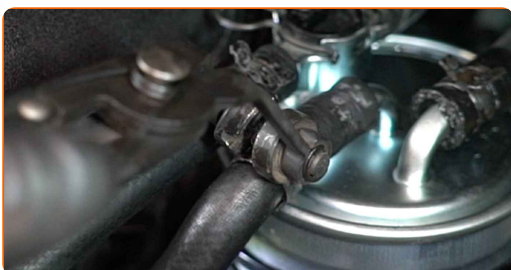

**25** Išvalykite kuro filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.

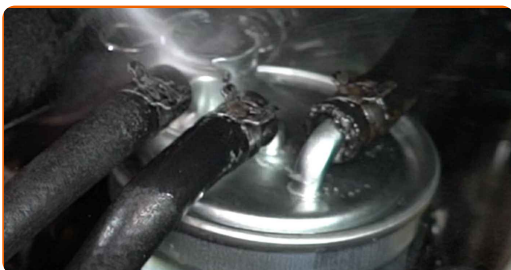


**26** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

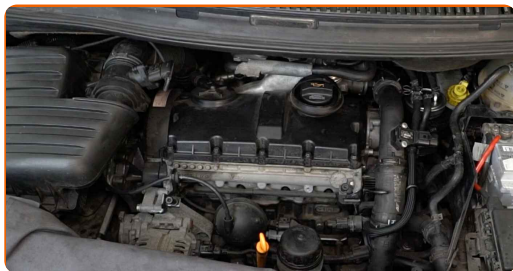


**27** Užgesinkite variklį.

**28** Nuimkite apsauginį dėklą.

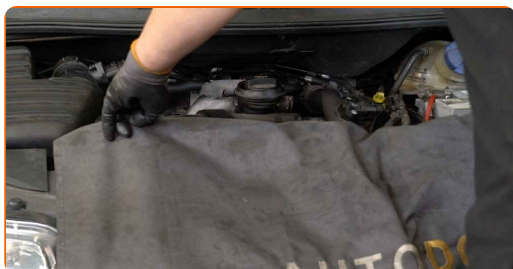

**29** Uždarykite variklio dangtį.

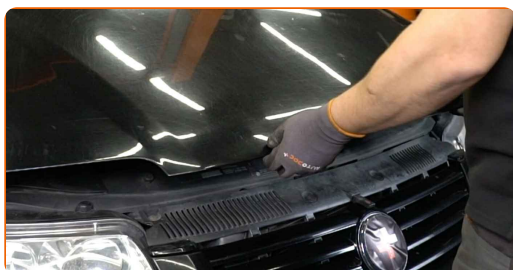

Keitimas: kuro filtro – VW Sharan 1. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtina išmesti panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE VW AUTODALIS**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS VW SHARAN 1**

**VW KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**VW SHARAN 1 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.