



Kaip pakeisti **VW Sharan**  
1 stabdžių diskų: galas -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – VW SHARAN 1.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

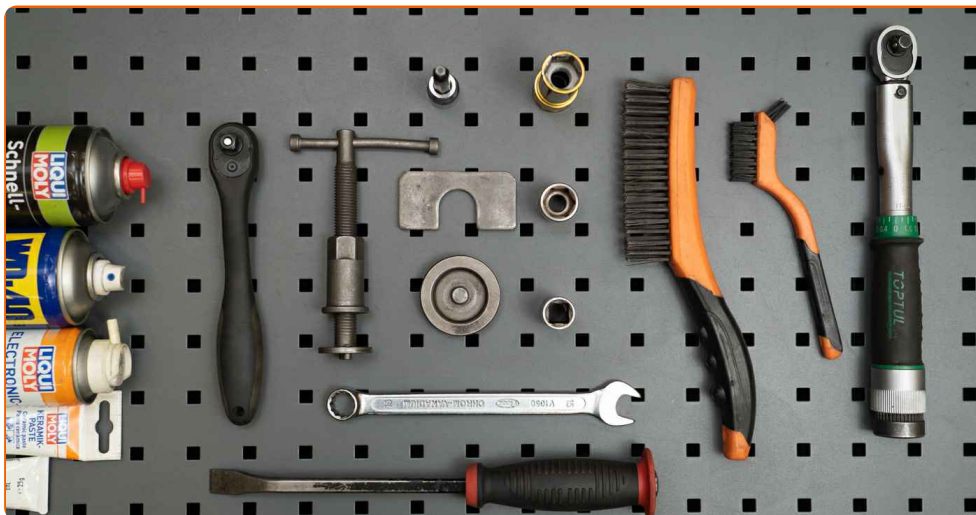

- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalas
- Elektros kontaktų valiklis
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 18
- HEX antgalis nr. H6
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Įrenginys suporto stabdžių cilindrų įspaudimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

### AUTODOC rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėlių keitimą automobilyje VW Sharan 1 atlikite komplekte kiekvienai ašiai, nepriklausomai nuo dalių būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių diskus vienoje ašyje yra identiškas.
- Keisdami stabdžių diskus, būtinai pakeiskite ir stabdžių kaladėles.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Sharan 1 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.




2

Įdėkite pleištus po ratais.


3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

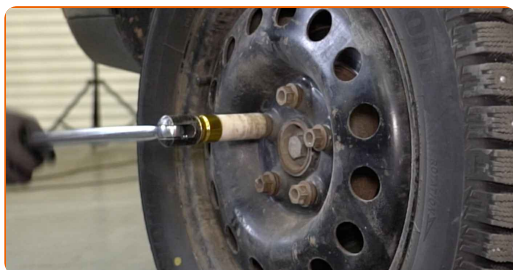

4

Pakelkite automobilį.

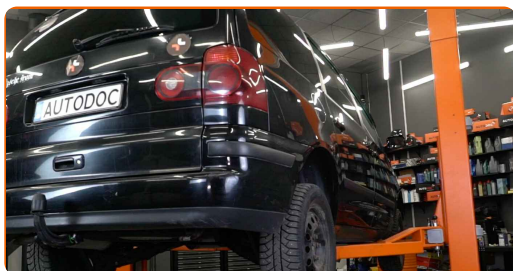


Keitimas: stabdžių diskų – VW Sharan 1. Patarimas:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

5


Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

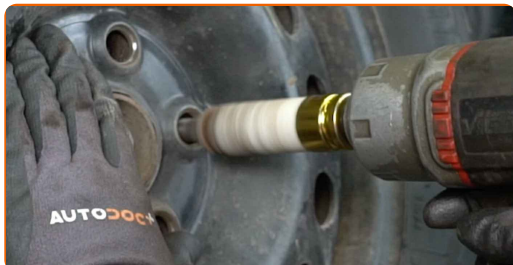


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Sharan 1.


**6** Nuimkite ratą.

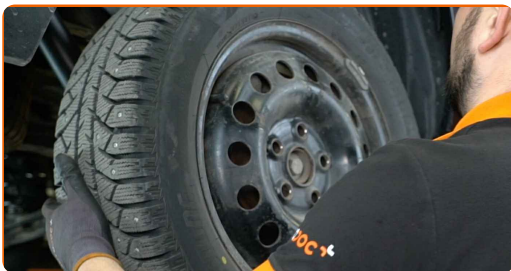


**7** Išvalykite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo kištuką. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

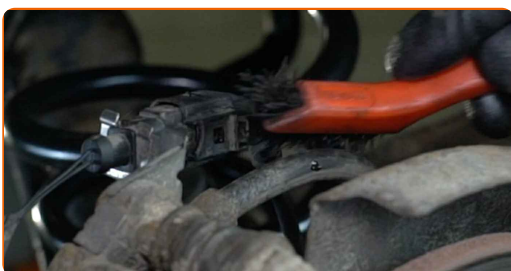

**8** Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio jungtį.

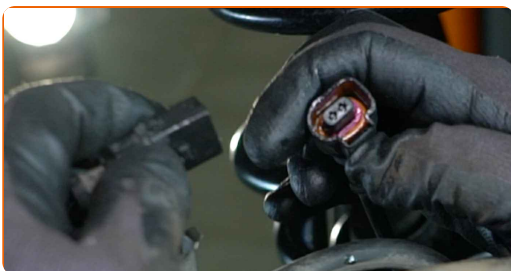

**9** Išvalykite stabdžių suporto laikančią spyruoklę. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

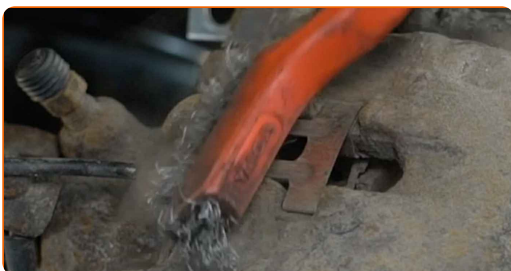

### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių diskų – VW Sharan 1. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

10

Atjunkite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę. Naudokite laužtuvą.



11

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


12

Atsukite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

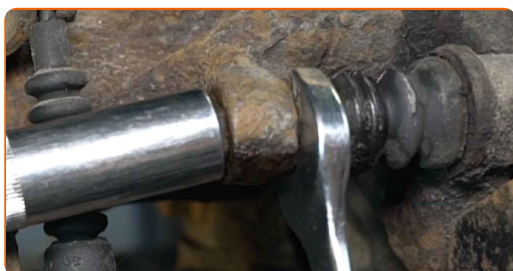


13

Išimkite tvirtinimo varžtus.

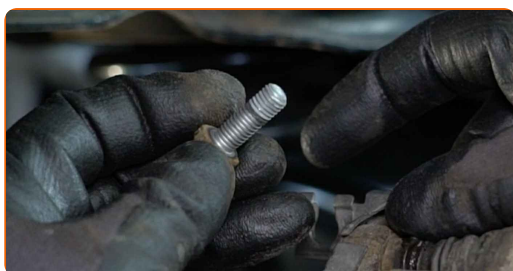

14

Nuimkite stabdžių suportą. Naudokite laužtuvą.

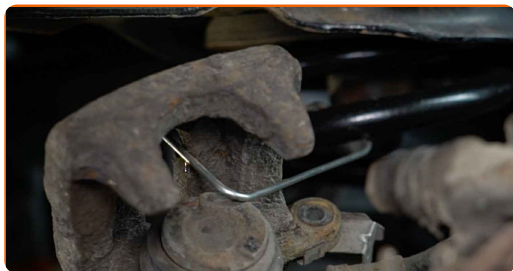


**Keitimas: stabdžių diskų – VW Sharan 1. Patarimas iš AUTODOC:**

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.

15


Nuimkite stabdžių kaladėles.

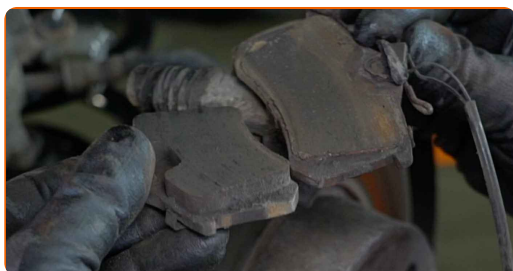



16

Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

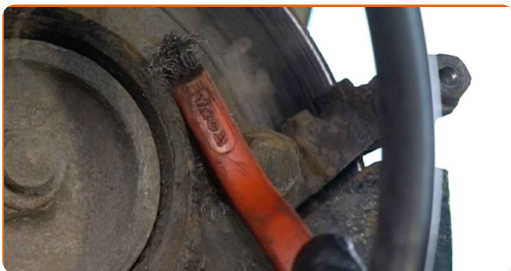


17

Atsukite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.




18

Išimkite tvirtinimo varžtus.

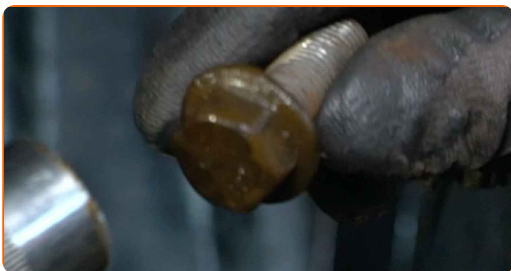

19

Išimkite stabdžių apkabos kabę.

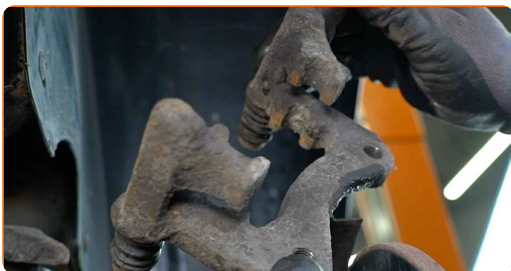

20

Išvalykite stabdžių disko tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




21

Atsukite stabdžių disko tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite terkšlinį raktą.



22

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

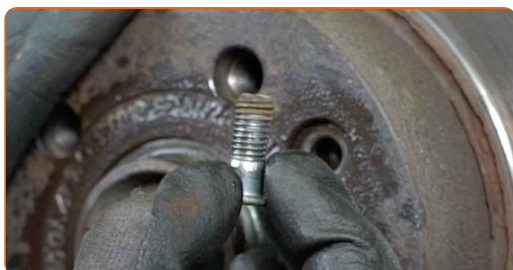


23

Nuimkite stabdžių diską.



24

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

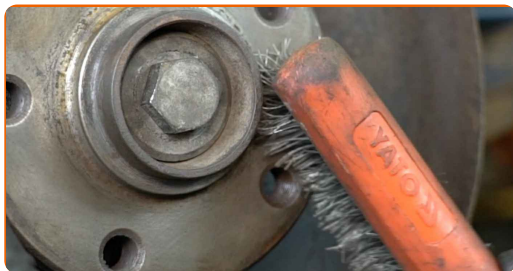


25

Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite keraminį tepalą.




26

Uždėkite stabdžių diską.

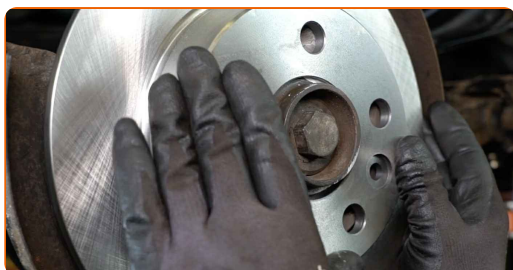


27

Įdėkite tvirtinimo varžtą.

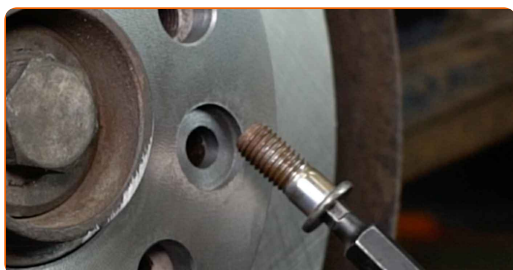

28

Priveržkite stabdžio disko tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.

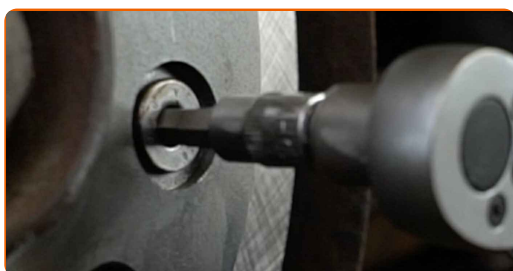


- 29** Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




### AUTODOC rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

- 30** Sumontuokite stabdžių apkabos kabę.

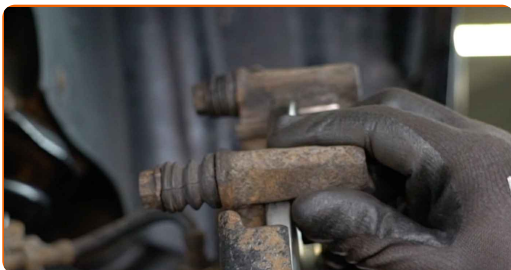


- 31** Priveržkite tvirtinimo varžtus.

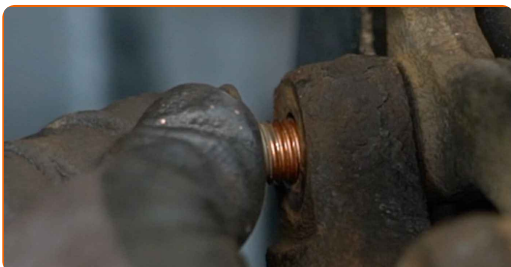

- 32** Priveržkite stabdžių suporto apkabos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrini raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.




- 33** Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

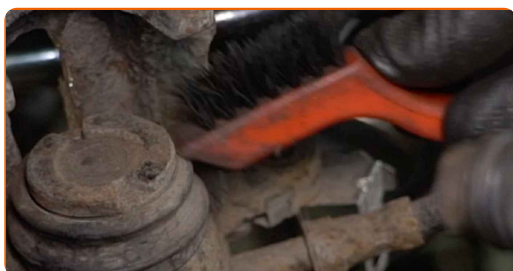

### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių diskų – VW Sharan 1. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

- 34** Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindro įspaudimui.

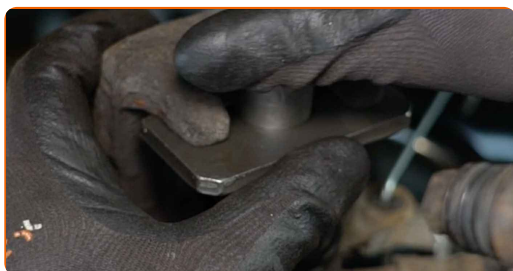

35

Priveržkite stabdžių trinkelės toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš montuodami kaladėles įsitinkite, kad disko paviršius yra švarus.


36

Uždėkite stabdžių kaladėles.




37

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.

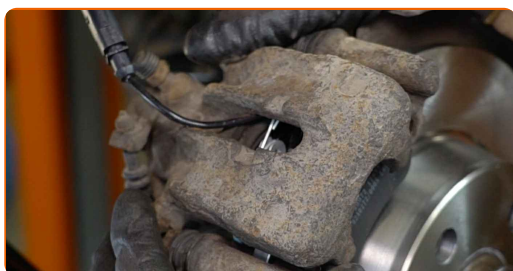


38


Priveržkite tvirtinimo varžtus.

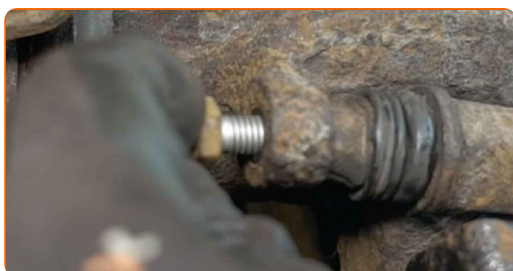


- 39** Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

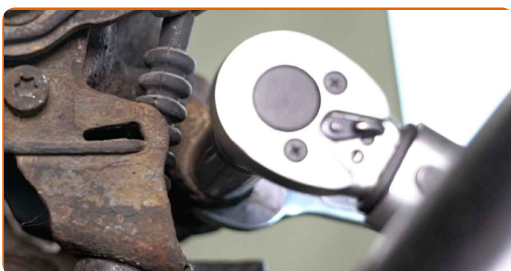


- 40** Apdorokite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo kištuką. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

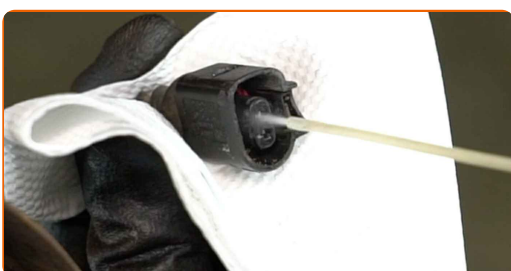

- 41** Prijunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio jungtį.

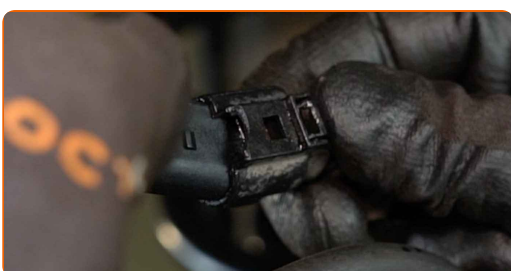

- 42** Sumontuokite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę. Naudokite laužtuvą.

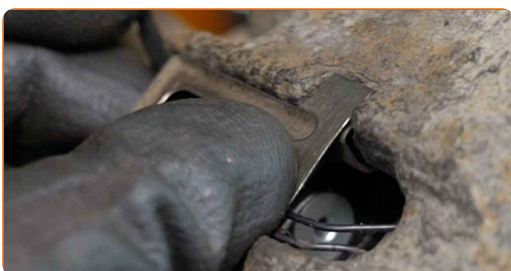


43

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



44

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

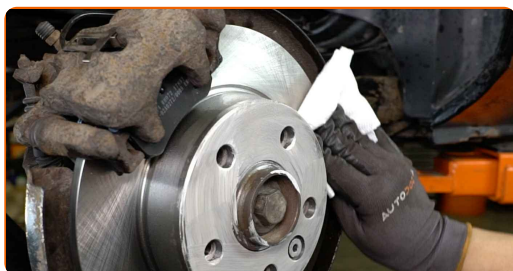


Keitimas: stabdžių diskų – VW Sharan 1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

45

Uždėkite ratą.

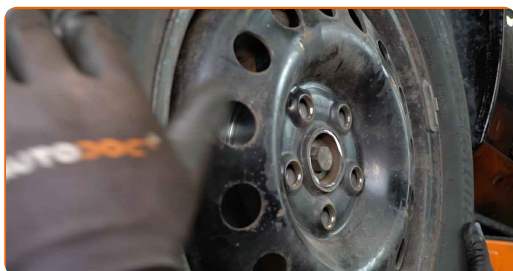

AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Sharan 1.




46

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



47

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 170 Nm.

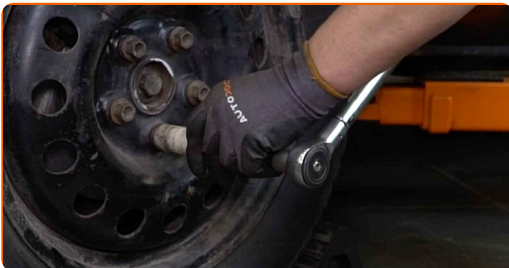

48

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.




Keitimas: stabdžių diskų – VW Sharan 1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.
- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

49

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

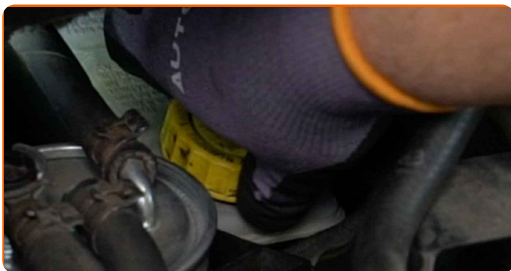

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE VW AUTODALIS**

**STABDŽIŲ DISKŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS VW SHARAN 1**

**VW STABDŽIŲ DISKŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**VW SHARAN 1 STABDŽIŲ DISKŲ: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.