



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodailės keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seką gali būti naudojama:

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI

Veiksmų seką gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodailės keitimą automobiliuje: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

[club.autodoc.lt](#)

1-6

Keitimas: dirzas polifoninis - SKODA OCTAVIA (1U2). Reikiamai įrankiai:



- Kombiniotas veržiariaktis Nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 19
- Reketinis raktas
- Automobilių sparnų uždangalas

[isiginti įrankius](#)
[club.autodoc.lt](#)

2-6

Keitimas: dirzas polifoninis - SKODA OCTAVIA (1U2). Patarimas iš AUTODOC:

• Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


Keitimus atlikite tokia eiliés tvarka:

1 Atidarykite variklio dangtį.

Naudokite apsauginį deklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Pakelkite automobilį keituvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

4 Patraukite į Šali V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemuli. Naudokite kombinuotą veržiariaktį Nr. 16.

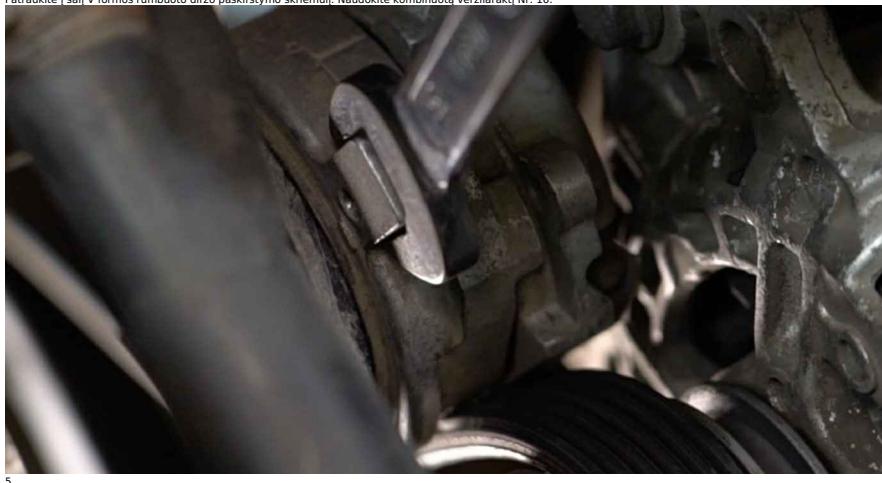

5 Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: diržas polifoninis – SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreišiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

[club.autodoc.lt](#)

3-6

6 Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

7 Uždėkite V formos rumbuotą diržą.



8

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemuli. Naudokite kombinuotą veržiliaraktį Nr. 16.




9

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.



10 Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

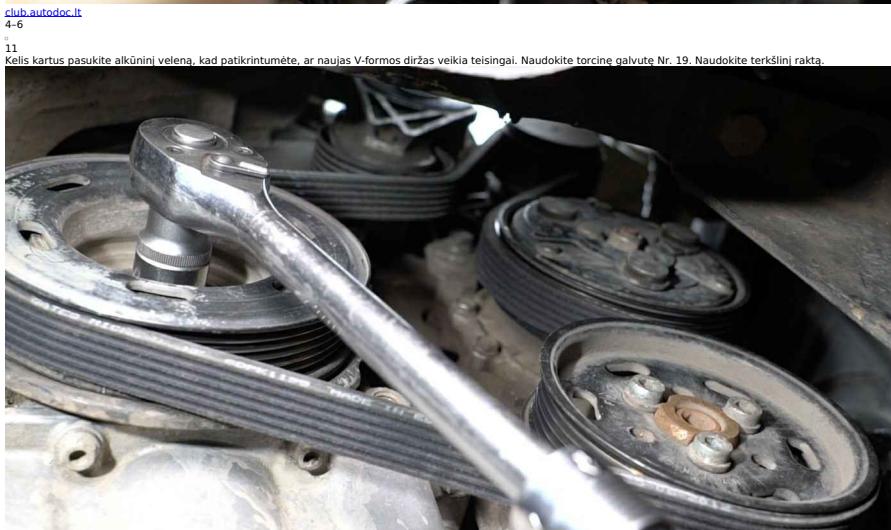

AUTODOC rekomenduoja:

- Išsitinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtina visus skriemulius.
- Išsitinkite, kad V-formos diržas gerai įtemptas.

12 Keliomis minutėmis užveskite variklį.

Ketimas: diržas polifoninis - SKODA OCTAVIA (1U2). Profesionalai rekomenduoja:

- Tai būtina, kad galima būtų išsitikinti komponento veikimo korekтиškumu.

13 Užgesinkite variklį.

14 Apsauginkite apsauginjį deklą.

15 Uždarykite variklio dangtį.

Gerai padirbtė!

[Žiūrėti daugiau pamokų](#)

[club.autodoc.lt](#)

5-6

AUTODOC — kokybiškos ir prieinamos autodalys internetu

[Mobilioji programėlė AUTODOC: naudinga ir patogu](#)

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

[Platus autodalų pasirinkimas jūsų automobiliui](#)

[Diržas polifoninis: platus assortimentas](#)

Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiame tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Jmonė „AUTODOC“ néra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteišingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ néra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ néra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalij naudojimą. „AUTODOC“ primygintai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalij naudojimas negarantuojama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.

