

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **SKODA
Octavia I Combi (1U5)**
stabilizatoriaus traukės:
priekis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

KEITIMAS: STABILIZATORIAUS TRAUKĖS – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 16
- Dinamometrinis raktas

Įsigyti įrankius


AUTODOC rekomenduoja:

- Stabilizatoriaus traukes automobilyje SKODA Octavia I Combi (1U5) keiskite poromis.
- Veiksmų seka keičiant abiejų pusių stabilizatoriaus traukes yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: STABILIZATORIAUS TRAUKĖS – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.


2 Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

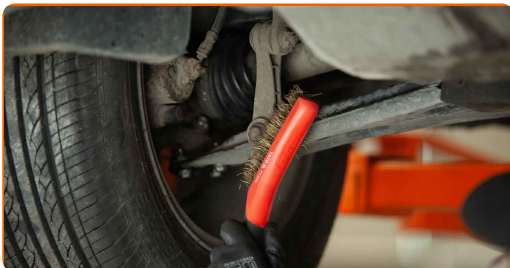


3 Atsukite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus prie stabilizatoriaus strypo ir pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą.

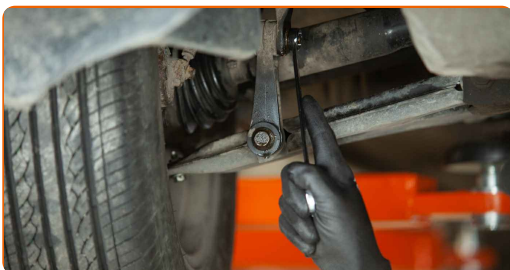

4 Išimkite stabilizatoriaus traukę.

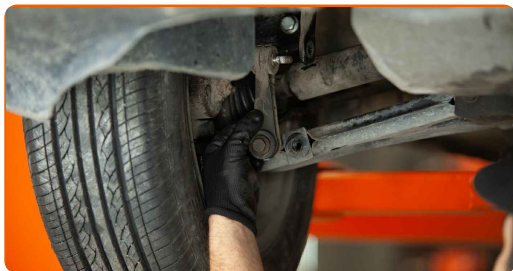

5 Išvalykite visas stabilizatoriaus traukės jungtis. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite visas stabilizatoriaus traukės jungtis. Naudokite purškalą WD-40.

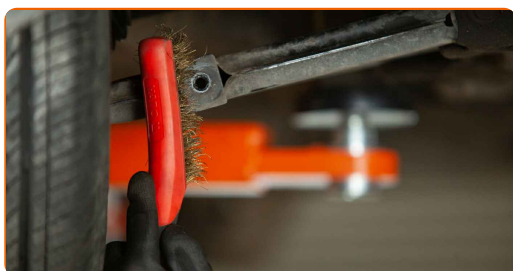

Keitimas: stabilizatoriaus traukės – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite apsauginius akinius.

6 Sumontuokite naują traukę, priveržkite tvirtinimus. Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.+90°



7

Nuleiskite automobilį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABILIZATORIAUS TRAUKĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.