

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **SKODA**
Octavia I Combi (1U5)
uždegimo ritės - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – SKODA OCTAVIA I
COMBI (1U5). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Dinamometrinis raktas
- HEX antgalis Nr. H5
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo ritės – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant visų cilindrų uždegimo rites yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - SKODA Octavia I Combi (1U5) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1


Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

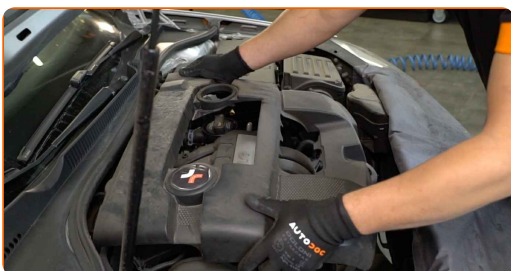

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo ritės – SKODA Octavia I Combi (1U5). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

4

Išvalykite uždegimo ritės varžtus. Naudokite universalų valymo skystį.



5

Atjunkite automobilio žvakės laidus nuo uždegimo ritės.



Keitimas: uždegimo ritės – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite uždegimo žvakių laidų poziciją.

6

Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.



7

Atsukite uždegimo ritės varžtus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.



8

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.



9

Įdėkite naują uždegimo ritę į žvakių montavimo angą.




10

Priveržkite uždegimo ritės varžtus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.



11

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

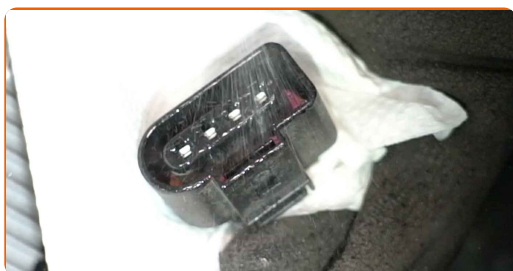


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo ritės – SKODA Octavia I Combi (1U5). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.


12

Prijunkite uždegimo ritės jungėją.

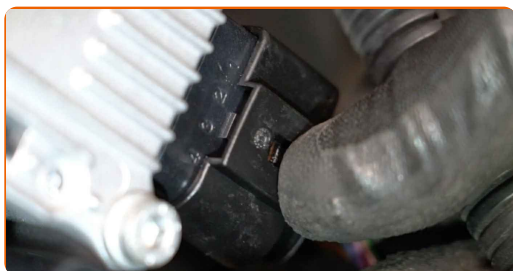

13

Prijunkite automobilio žvakės laidus prie uždegimo ritės.

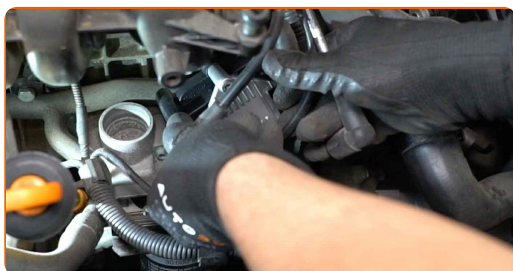

Keitimas: uždegimo ritės – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės sumontavimo sekos.

14 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Keitimas: uždegimo ritės – SKODA Octavia I Combi (1U5). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

15 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

16 Užgesinkite variklį.

17 Nuimkite apsauginį dėklą.

18 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.