



Kaip pakeisti **SKODA  
Rapid Hatchback (NH3)**  
variklio pagalvės: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**KEITIMAS: VARIKLIO PAGALVĖS – SKODA RAPID HATCHBACK (NH3). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 12
- Torcinė galvutė nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Kryžminis atsuktuvus
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: variklio pagalvės – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


## KEITIMAS: VARIKLIO PAGALVĖS – SKODA RAPID HATCHBACK (NH3). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: variklio pagalvės – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Patarimas:


- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.

- 4 Atsukite žemo garso izoliacijai skirtus tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

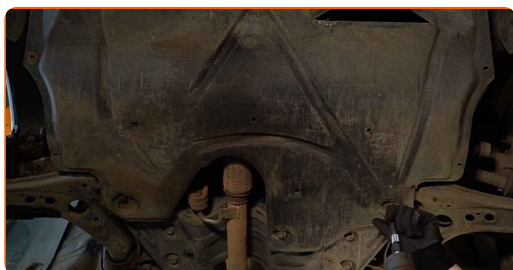


5

Nuimkite apatinę garso izoliaciją.

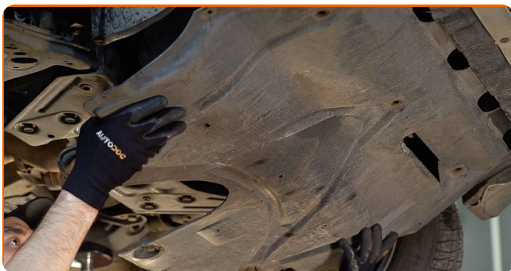


6

Išvalykite variklio pagalvės tvirtinimo varžtus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

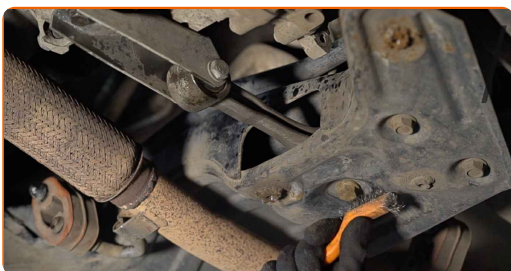

7

Atsukite variklio pagalvės tvirtinimo elementą, jungiantį jį su pavarų dėžės korpusu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

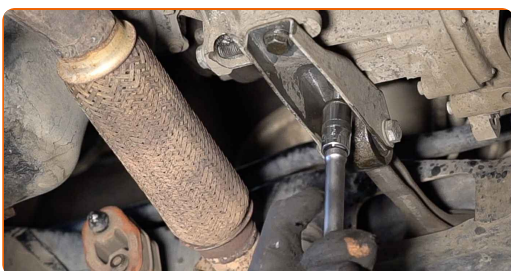

8

Atsukite variklio pagalvės tvirtinimo elementą, jungiantį jį su porėmiu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



9

Išimkite variklio pagalvę.




Keitimas: variklio pagalvės – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įdėmiai apžiūrėkite kitas variklio atramas ir, jeigu reikia, jas pakeiskite.


10

Sumontuokite variklio pagalvę į montavimo vietą.

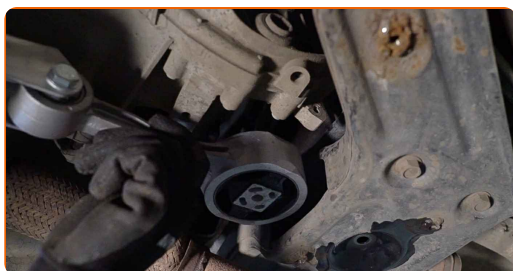


11


Prisukite variklio pagalvės tvirtinimo elementą, jungiantį jį su porėmiu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.

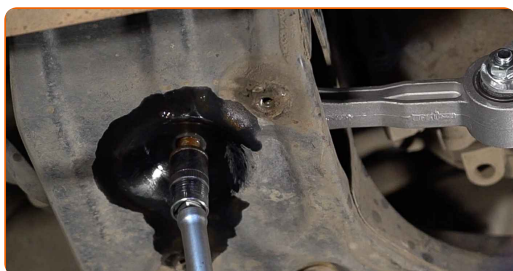


- 12** Prisukite variklio pagalvės tvirtinimo elementą, jungiantį jį su pavaru dėžės korpusu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

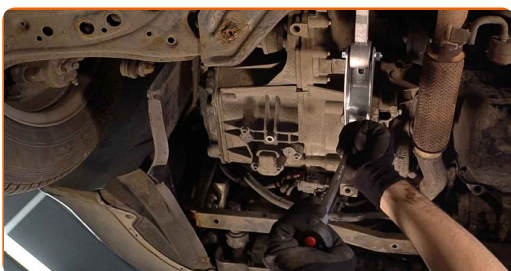

- 13.1** Priveržkite variklio pagalvės tvirtinimo varžtus.

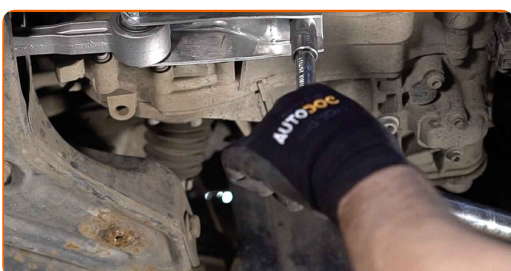


- 13.2** Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.+90°

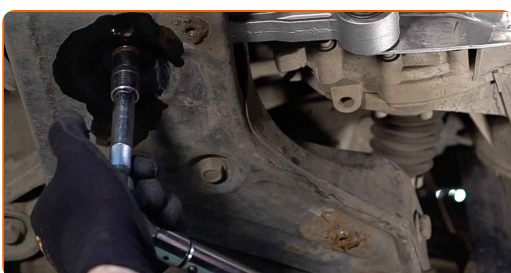

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

- 14** Apdorokite variklio atramos tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

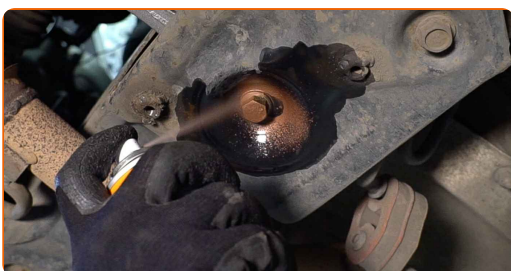

15 Sumontuokite apatinę garso izoliaciją.



16 Įsukite žemo garso izoliacijos tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



17 Nuleiskite automobilį.

18 Nuimkite apsauginį dėklą.

19 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**VARIKLIO PAGALVĖS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.