



Kaip pakeisti **SKODA**
Rapid Sedanas (NA2)
uždegimo žvakių -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA Rapid Sedanas (NA2) 1.6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW POLO (9N_) 1.4 16V

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – SKODA RAPID
SEDANAS (NA2). REIKIAMI ĮRANKIAI:**

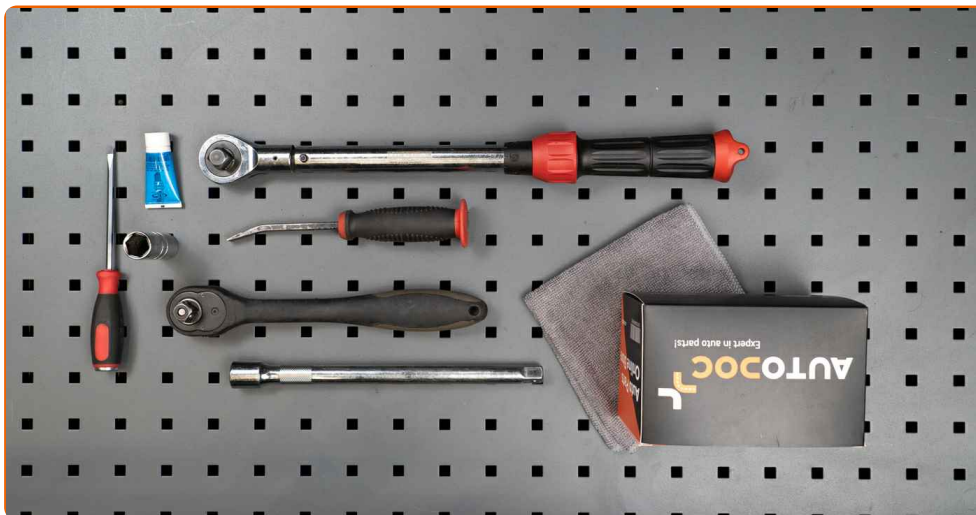

- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Laužtuvas
- Plokščias atsuktuvus
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – SKODA Rapid Sedan (NA2). AUTODOC rekomenduoja:


- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – SKODA RAPID SEDAN (NA2). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite karterio ventiliacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu.

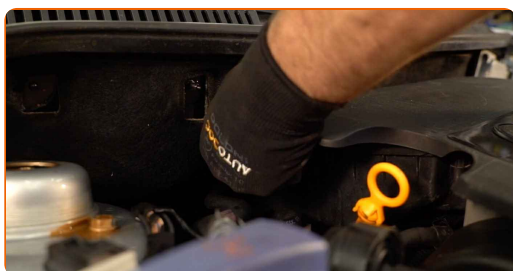

4 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį. Oro filtro korpusas integruotas į variklio gaubtą.

Keitimas: uždegimo žvakių – SKODA Rapid Sedan (NA2). Patarimas:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.

5 Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.



6 Nuimkite karterio ventilacijos žarną nuo tepalo įpildymo kakliuko.


7 Atsukite tepalo įpylimo kakliuką.




8 Numikite tepalo įpylimo kakliuką.




9 Uždenkite tepalo įpylimo vamzdelį su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

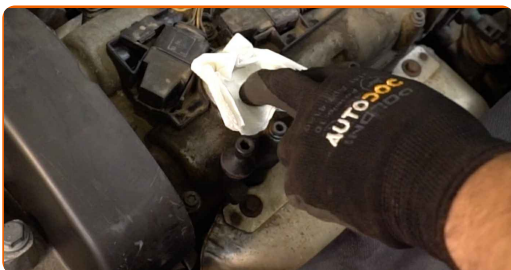


10 Atjunkite plastikinius uždegimo ritės jungėjo fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.

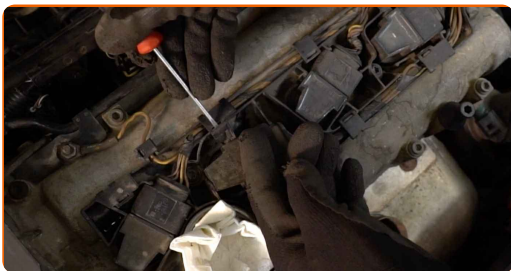

11 Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite laužtuvą (2 detalės).

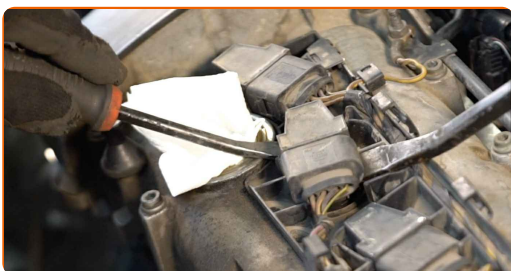


12 Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.

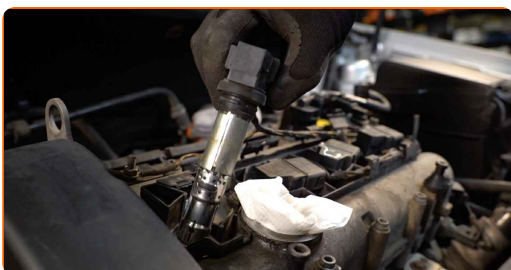

Keitimas: uždegimo žvakių – SKODA Rapid Sedan (NA2). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.

13 Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

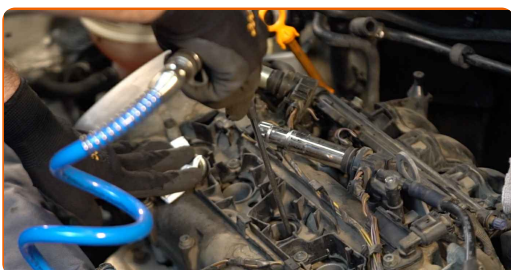


14

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




15

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

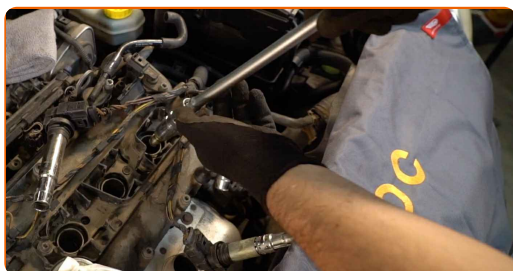


16

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

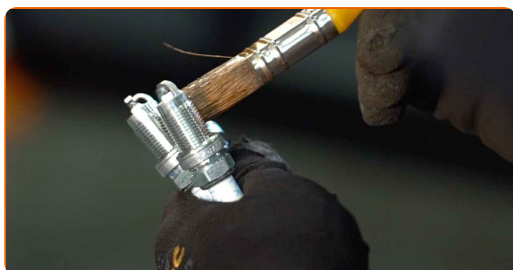


17

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

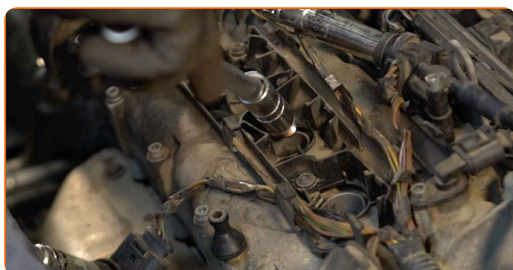

- 18** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

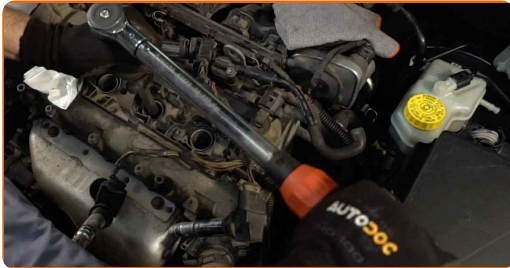


Keitimas: uždegimo žvakių – SKODA Rapid Sedan (NA2). AUTODOC rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 19** Apdorokite uždegimo ritės galiuką. Naudokite tepalą aukštoms temperatūroms.



- 20** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

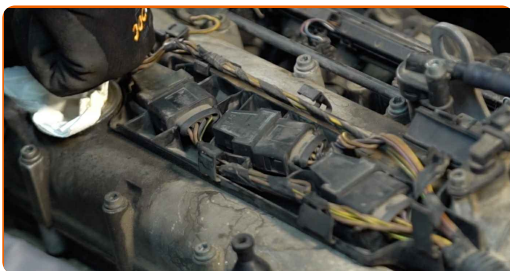


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – SKODA Rapid Sedanas (NA2). Vadovaukitės montavimo instrukcijomis


21

Uždarykite jungėjo laidų fiksatorius.

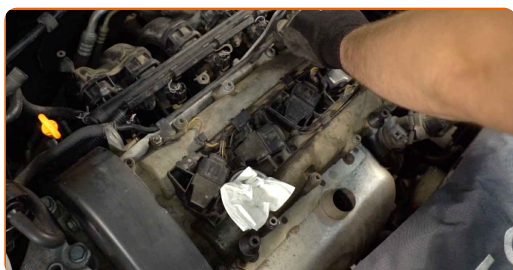


22

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo tepalo įpylimo vamzdelio.

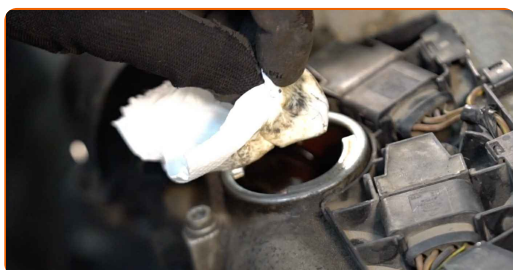

23

Sumontuokite alyvos įpylimo kaklelį.

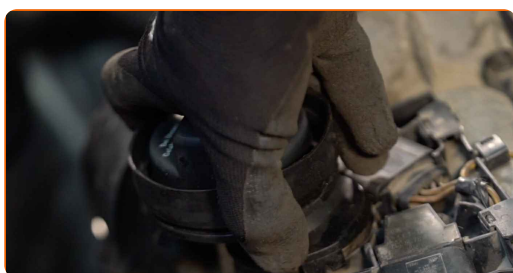

24

Prisukite tepalo įpylimo kaklelį.

25

Pritvirtinkite karterio ventiliacijos žarną prie tepalo įpylimo kaklelio.

26 Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.




27 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



Keitimas: uždegimo žvakių – SKODA Rapid Sedan (NA2). Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėms tvirtinimo detalėms ir droselio oro įsiurbimo žarnai.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

28 Pritvirtinkite karterio ventiliacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu.

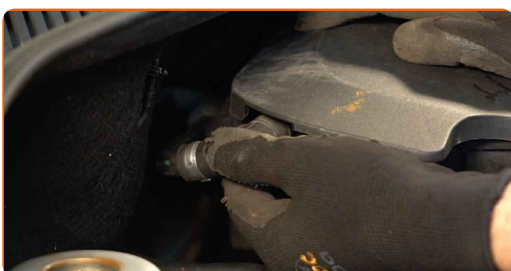

29 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

30 Užgesinkite variklį.

31 Nuimkite apsauginį dėklą.

32 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.