



Kaip pakeisti **SKODA
ROOMSTER (5J)** kuro
filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 LPG, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 LPG, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 LPG

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

KEITIMAS: KURO FILTRO – SKODA ROOMSTER (5J).
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Nailoninis valymo šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Talpa skysčiams
- Kryžminis atsuktuvus
- Laužtuvas


[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: kuro filtro – SKODA ROOMSTER (5J). Profesionalai rekomenduoja:


- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – SKODA ROOMSTER (5J). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

- 1 Atidarykite kuro bako dangtelį.
- 2 Atsukite kuro bako kamštį.
- 3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.
- 4 Paruoškite talpą skysčiams.

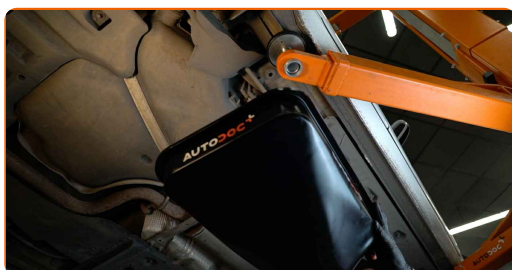


- 5 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

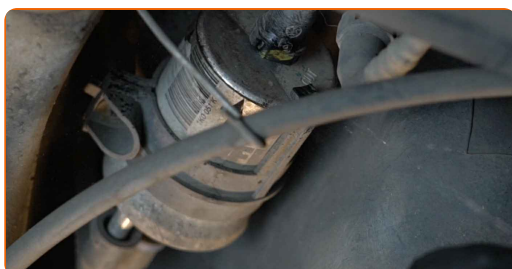

6

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite laužtuvą.

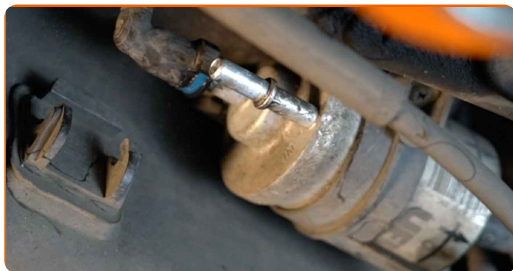

Keitimas: kuro filtro – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


7

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




8

Išimkite kuro filtrą.

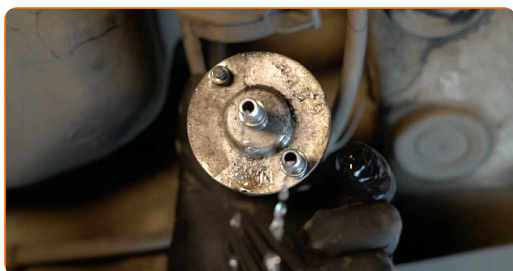

9

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro.

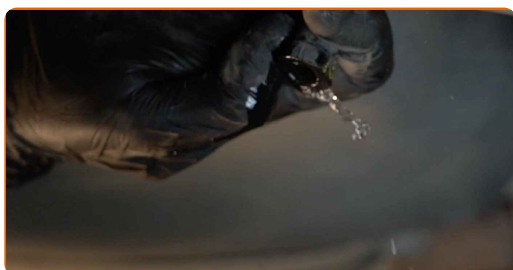


10 Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

11 Prijunkite kuro tiekimo magistrales prie kuro filtro.




12 Sumontuokite naują kuro filtrą.

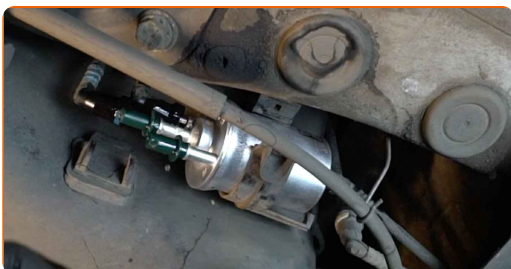


Keitimas: kuro filtro – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - SKODA ROOMSTER (5J).

13 Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

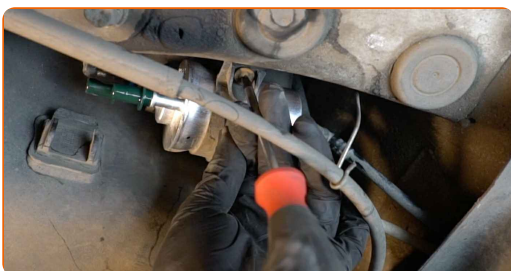

14 Prijunkite kuro tiekimo magistrales prie kuro filtro.

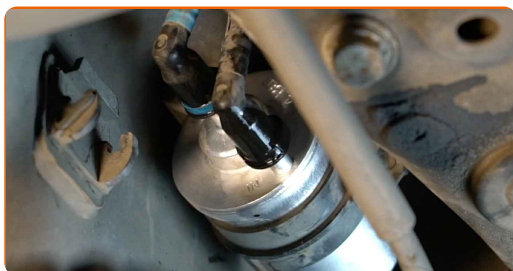

15 Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.



16 Nuleiskite automobilį.

17 Užsukite kuro bako kamštį.

18 Uždarykite kuro bako dangtelį.

Keitimas: kuro filtro – SKODA ROOMSTER (5J). Patarimas iš AUTODOC:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

19 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

20 Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – SKODA ROOMSTER (5J). Profesionalai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.