



Kaip pakeisti **SKODA
ROOMSTER Praktik (5J)**
salono filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI,
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

KEITIMAS: SALONO FILTRO – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



• Torx antgalis T20

• Mikropluošto servetėlės

Įsigyti įrankius

Keitimas: salono filtro – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Pilnai atstumkite sėdynę iki galo.



2

Užtieskite saloną užklotu, kad apsaugotumėte salono vidų nuo purvo ir dulkių.



3 Išukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.



4 Pakelkite, atsargiai išlaisvinkite nuo tvirtinimo detalių ir nuimkite keleivio pusėje esančią šoninę apdailos detalę.



5 Išimkite daiktadėžę.




Keitimas: salono filtro – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite daiktadėžės tvirtinimų.

6 Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.




7 Išimkite salono filtrą.

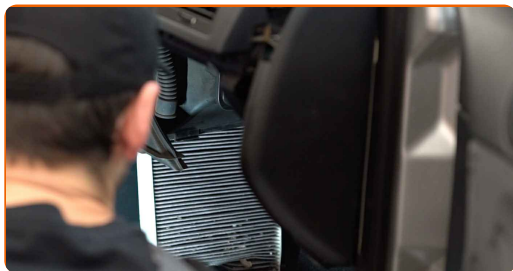

Keitimas: salono filtro – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC rekomenduoja:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

8 Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.

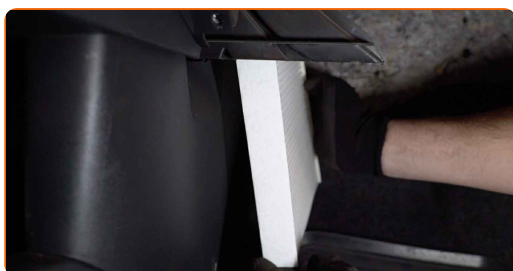


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.

9

Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį.

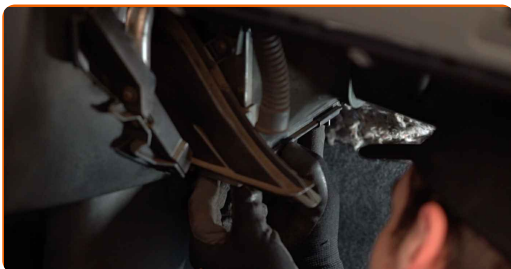


10

Sumontuokite daiktadėžę.



11

Įdėkite šoninį apdailos elementą. Įstatykite detalę naudodami kreipiančiuosius ir užfiksuokite tvirtinimo detales.

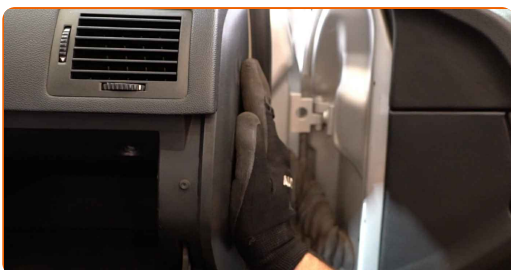

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.

12 Įsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.



13 Gražinkite keleivio kėdę į buvusią padėtį.



14 Įjunkite degimą.

15 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

16 Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.