

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **SKODA
SUPERB (3U4)** stabdžių
suporto: priekis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI, SKODA SUPERB (3U4)
2.0 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – SKODA SUPERB (3U4). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Vielinis šepetys
- Stabdžių sistemos valiklis
- Elektros kontaktų valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 11
- Torcinė galvutė nr. 10
- HEX antgalis Nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Talpa skysčiams
- Įranga stabdžių nuorinimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB (3U4). Patarimas:

- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – SKODA SUPERB (3U4). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2

Įdėkite pleištus po ratais.

3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje SKODA SUPERB (3U4).

6

Nuimkite ratą.



7

Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungklį.



8

Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį. Naudokite laužtuvą.



Atkreipkite dėmesį!

- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.

9 Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.



10 Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiąsias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suportu – SKODA SUPERB (3U4). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.


11 Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.



12 Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.



- 13** Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabdžių žarnelę prie stabdžių kontūro vamzdelio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

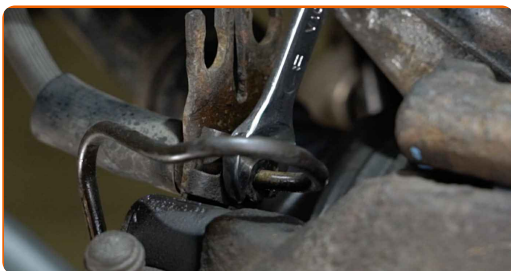

- 14** Nuimkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus. Naudokite laužtuvą.



- 15** Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.



- 16** Atjunkite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę. Naudokite laužtuvą.



17

Nuimkite stabdžių suportą.



Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB (3U4). Patarimas iš AUTODOC:

- Keičiant stabdžių suportą rekomenduojama apžiūrėti ar ant stabdžių žarnelės nėra pažeidimų ir, jeigu reikia, pakeisti ją nauja.
- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.
- Jeigu komplekte su naujais stabdžių suportais nebuvo naujų komponentų, pasinaudokite senomis kreipiančiosiomis.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

18

Atsukite tvirtinimo laikiklį, kuris jungia stabdžių žarną su stabdžių apkaba.

19

Nuimkite stabdžių kaladėles.


20

Išvalykite stabdžių vamzdelio tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB (3U4). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

21 Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

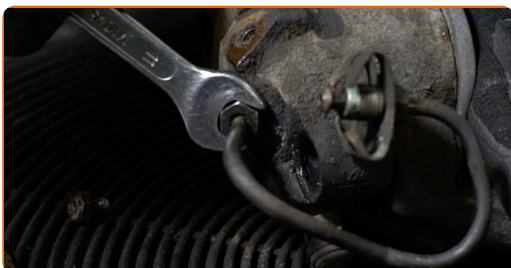


22 Apdorokite stabdžių vamzdelį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

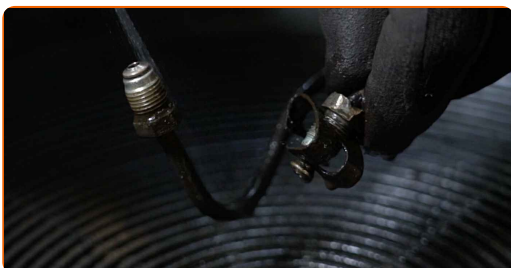

Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

23 Priveržkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

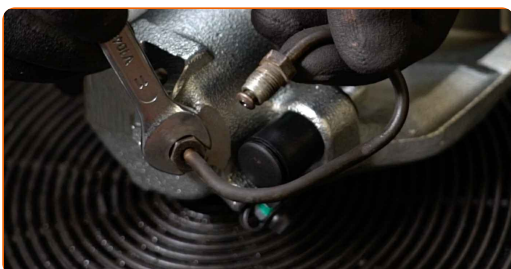

24

Prisukite stabdžių žarnelės apkabos tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.



25

Uždėkite stabdžių kaladėles.



26

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.



27

Uždėkite suportu kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.



28

Sumontuokite stabdžių kaladėlės fiksavimo apkabą. Naudokite laužtuvą.



29

Apdorokite stabdžių žarnelę. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB (3U4). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

30

Prisukite stabdžių šlangelę prie stabdžių žarnos. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.



31

Apdorokite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo kištuką. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



32

Prijunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį.



33 Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.



34 Nuimkite gnybtą nuo stabdžių žarnelės.



35 Prijunkite stabdžių nuorinimo įrangą prie nuorinimo vietos.



36 Atsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.



37 Nuorinkite stabdžių suporto sistemą. Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.



38

Užsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.




39

Išimkite įrangą stabdžių nuorinimui.

40

Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

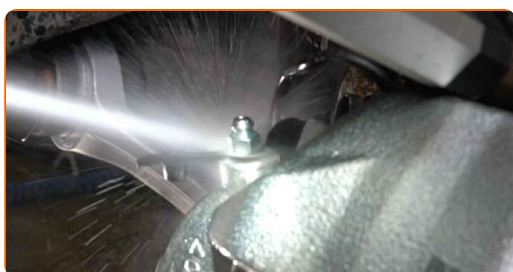


Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB (3U4). Profesionalai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

41

Priveržkite stabdžių apkabos alsuoklio varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.

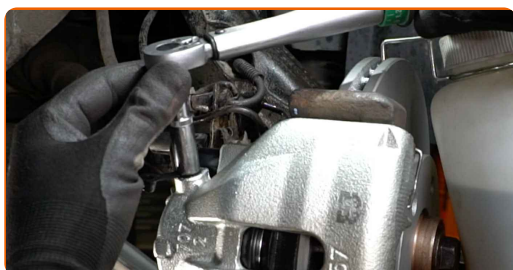

42

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



43

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB (3U4). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

44

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje SKODA SUPERB (3U4).


45

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



46

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

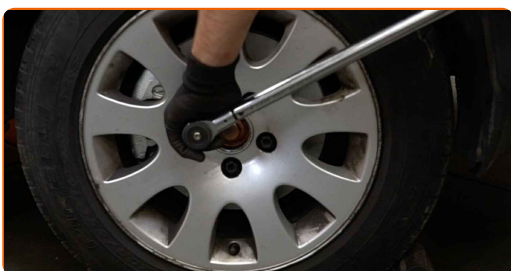

47

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



Keitimas: stabdžių suporto – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

48

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.