



Kaip pakeisti **SKODA  
SUPERB (3V3)** oro filtro -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TDI, SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TSI 4x4, SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TSI, SKODA SUPERB (3V3) 1.6 TDI, SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB (3V3) 1.8 TSI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

KEITIMAS: ORO FILTRO – SKODA SUPERB (3V3).  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Torx antgalis T25
- Reketinis raktas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždanqalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: oro filtro – SKODA SUPERB (3V3). Patarimas iš AUTODOC:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - SKODA SUPERB (3V3) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atjunkite karterio ventiliavimo žarną nuo oro filtro korpuso.



**4** Atjunkite vakuuminę žarną nuo oro filtro korpuso.



5

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.



6

Nuimkite oro filtro dangtelį.




7

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.




8

Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

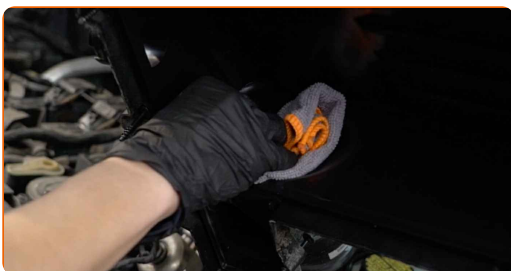

9

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

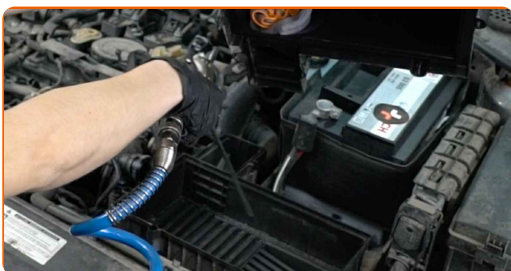

10

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.



11

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą.




**Keitimas: oro filtro – SKODA SUPERB (3V3). Patarimas:**

- Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - SKODA SUPERB (3V3).
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

12

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

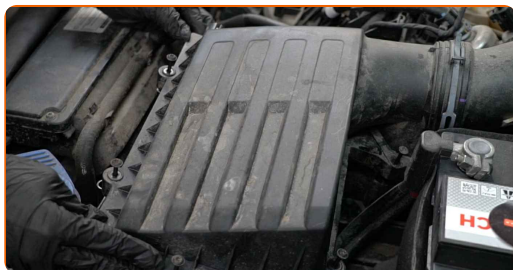

13

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.



14

Prijunkite vakuuminę žarną prie oro filtro korpuso.



15

Prijunkite karterio ventiliavimo žarną prie oro filtro korpuso.



16

Nuimkite apsauginį dėklą.

17

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.