

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **SUZUKI**
Wagon R+ Hatchback
(MM) uždegimo žvakių -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM) 1.3 (RB 413), SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM) 1.3 4WD (RB 413)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – SUZUKI WAGON R+
HATCHBACK (MM). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:**



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – SUZUKI WAGON R+ HATCHBACK (MM). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.




4 Atsukite oro filtro korpuso tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

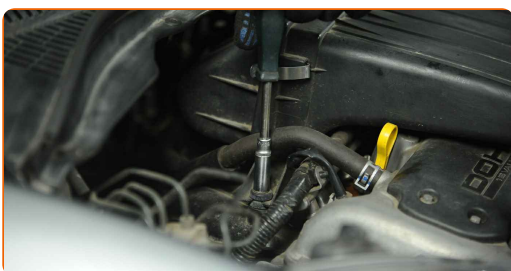

5 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.




6 Išimkite oro filtro korpusą.

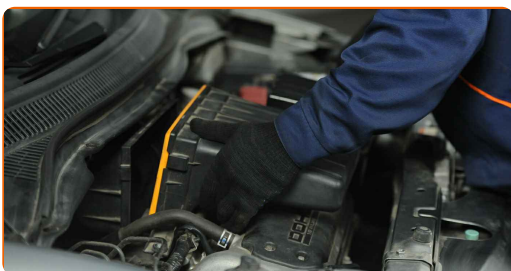

7 Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



8 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

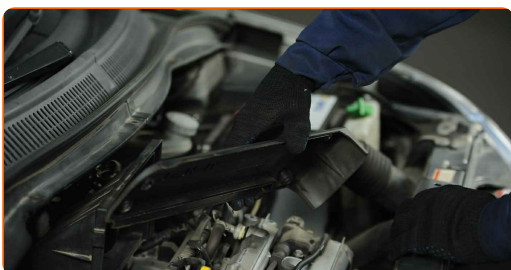

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

9

Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: uždegimo žvakių – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.


10

Atsukite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

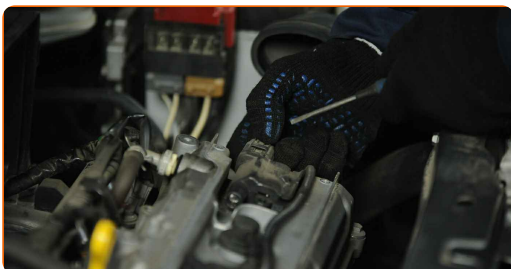

12 Išimkite uždegimo rites iš žvakių montavimo vietų.



Keitimas: uždegimo žvakių – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.

13 Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

14 Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




15 Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



16

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

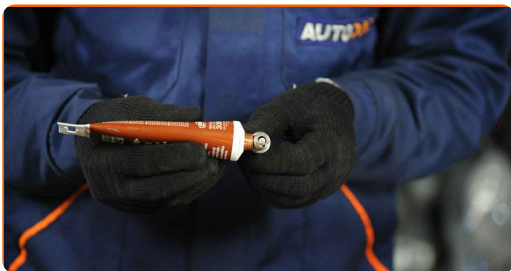


17

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



18

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

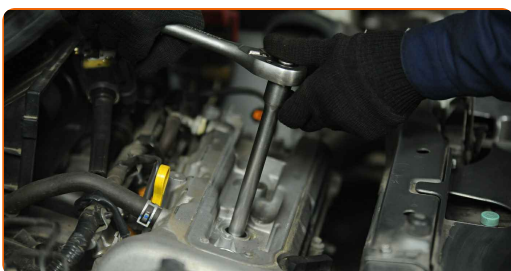

Keitimas: uždegimo žvakių – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM).
Profesionalai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 19** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



Keitimas: uždegimo žvakių – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Patarimas iš AUTODOC:

- Laikykitės sumontavimo sekos.

- 20** Sujunkite uždegimo ritės jungtis.



- 21** Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



Keitimas: uždegimo žvakių – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Patarimas:

- Laikykitės sumontavimo sekos.

22

Priveržkite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



23

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



Keitimas: uždegimo žvakių – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC rekomenduoja:


- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Keitimas: uždegimo žvakių – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.

24


Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



25 Uždėkite oro filtro korpusą.

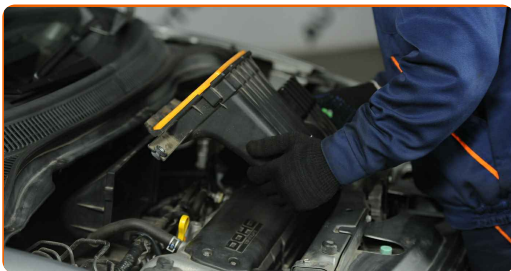


26 Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

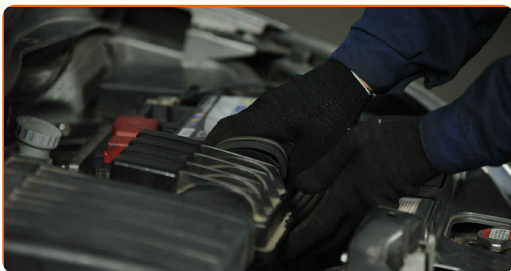

27 Įsukite filtro korpuso tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



28 Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.

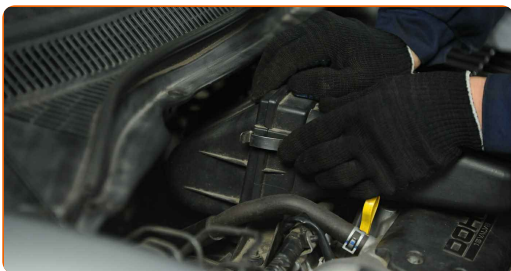

29 Nuimkite apsauginį dėklą.

30 Uždarykite variklio dangtį.

31 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

32 Užgesinkite variklį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.