



Kaip pakeisti **VW Touran**
T3 priekinio žibinto
lemputės - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Yeti (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, (+ 182)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: PRIEKINIO ŽIBINTO LEMPUTĖS – VW
TOURAN 1T3. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Elektros kontaktų valiklis

- Plokščias atsuktuvus

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: priekinio žibinto lemputės – VW Touran 1T3. Profesionalai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant lemputes kairiame ir dešiniame priekiniuose žibintuose yra vienoda.
- Lemputes keiskite abiejuose priekiniuose žibintuose vienu metu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: PRIEKINIO ŽIBINTO LEMPUTĖS – VW TOURAN 1T3. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Išjunkite degimą. Atidarykite variklio dangtį.

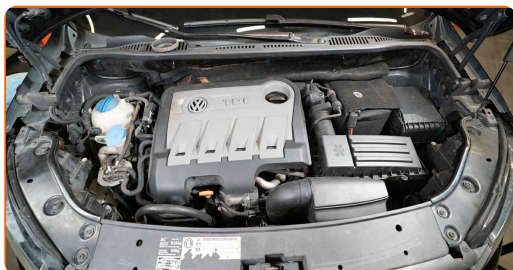

2

Nuimkite apsauginį dangtelį nuo galinės žibinto pusės.

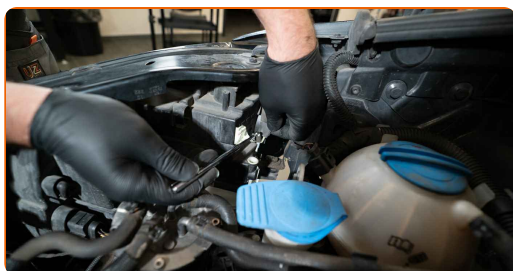

3

Atjunkite lemputės laikiklį, pasukdami jį ~30 laipsnių. Išimkite lemputės laikiklį iš žibinto montavimo vietos.



- 4 Išimkite senąją lemputę. Naudokite plokščią atsuktuvą. Patikrinkite kontaktų būklę ant lemputės laikiklio. Jeigu reikia, pakeiskite juos.



Keitimas: priekinio žibinto lemputės – VW Touran 1T3. AUTODOC rekomenduoja:

- Išvalykite lemputės montavimo vietas ant lemputės laikiklio.

- 5 Įdėkite naują lemputę į lemputės laikiklį.



Keitimas: priekinio žibinto lemputės – VW Touran 1T3. Patarimas:

- Nelieskite lemputės stiklo. Likusios dėmės gali sukelti gedimus.

- 6 Įdėkite lemputės laikiklį į žibinto montavimo vietą. Pritvirtinkite lemputės laikiklį, pasukdami jį ~30 laipsnių.



7

Uždėkite ir pritvirtinkite apsauginį dangtelį ant galinės žibinto pusės.



8

Ijunkite degimą.


9

Ijunkite žibintus, kad patikrintumėte naujos lempučių veikimą.



10

Uždarykite variklio dangtį.

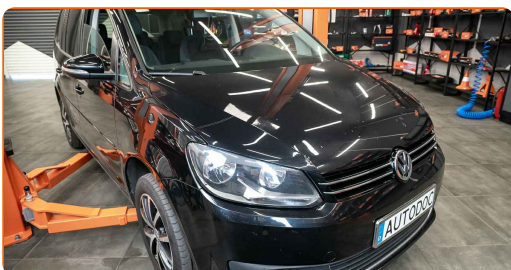

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

PRIEKINIO ŽIBINTO LEMPUTĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW TOURAN 1T3

VW PRIEKINIO ŽIBINTO LEMPUTĖS: ĮSIGYKITE DABAR

VW TOURAN 1T3 PRIEKINIO ŽIBINTO LEMPUTĖS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.