



Kaip pakeisti **TOYOTA**
Corolla Sedan (_E18_,
ZRE1_) stabdžių diskų:
galas - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Corolla Sedan (E18, ZRE1) 1.3 (NRE180), TOYOTA Corolla Sedan (E18, ZRE1) 1.6 (ZRE181), TOYOTA Corolla Sedan (E18, ZRE1) 1.8 VVTi (ZRE172), TOYOTA Corolla Sedan (E18, ZRE1) 1.6 (ZRE171)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.8 Hybrid (ZWE150)

**KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – TOYOTA COROLLA
SEDANAS (_E18_, ZRE1_). REIKIAMI ĮRANKIAI:**

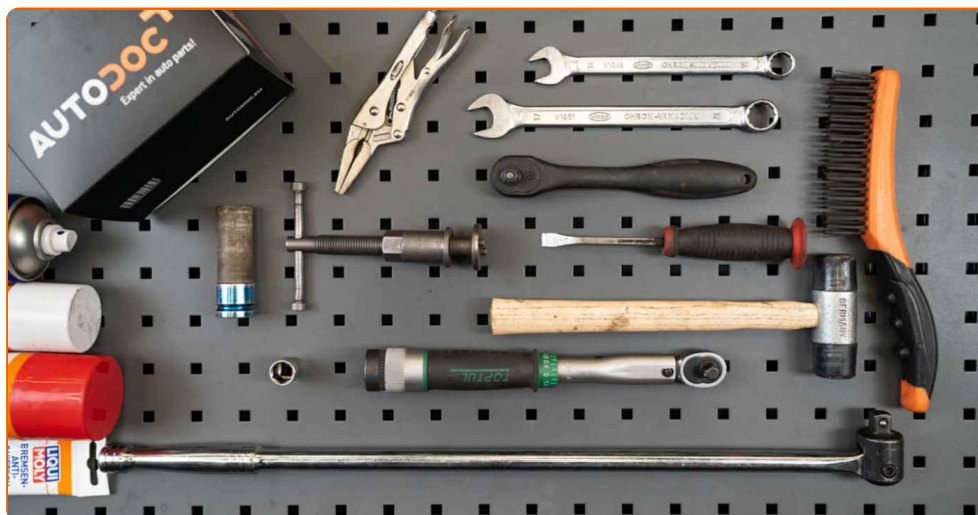

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 14
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 14
- Smūginė ratų galvutė Nr. 21
- Įrenginys suporto stabdžių cilindru įspaudimui
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Guminis plaktukas
- Laužtuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: stabdžių diskų – TOYOTA Corolla Sedan (E18, ZRE1).
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Stabdžių kaladėlių keitimą automobilyje TOYOTA Corolla Sedan (E18, ZRE1) atlikite komplekte kiekvienai ašiai, nepriklausomai nuo dalių būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių diskus vienoje ašyje yra identiškas.
- Keisdami stabdžių diskus, būtinai pakeiskite ir stabdžių kaladėles.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – TOYOTA COROLLA SEDANAS (E18, ZRE1). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Įdėkite pleištus po ratais.

3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21

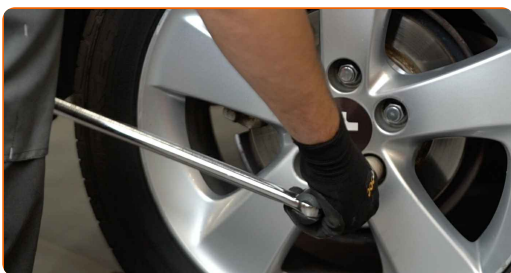

4 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.


5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.


6 Nuimkite ratą.

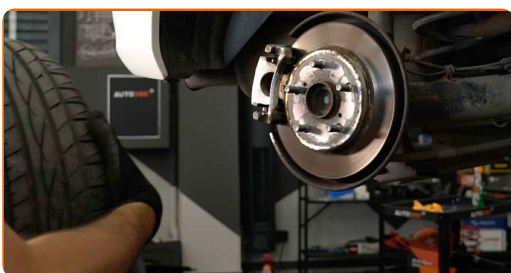

7 Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

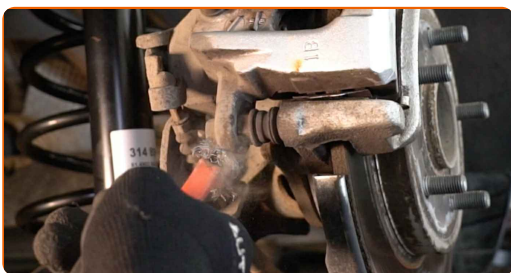


8 Atjunkite stovėjimo stabdžių trosą nuo laikiklio ant stabdžių suporto. Naudokite santechnines reples.

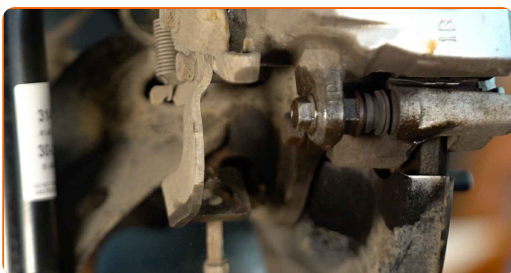

9

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.

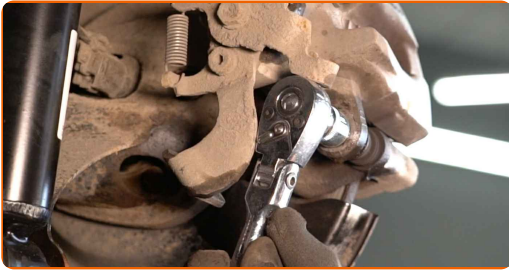

10

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

11


Nuimkite stabdžių suportą.




Keitimas: stabdžių diskų – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_).
Patarimas:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.


12 Nuimkite stabdžių kaladėles.

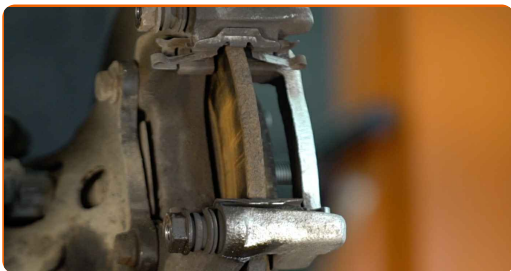


13 Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

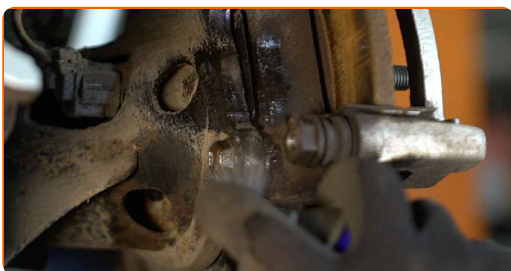

14 Atsukite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite sriegiklio laikiklį. Naudokite terkšlinį raktą.

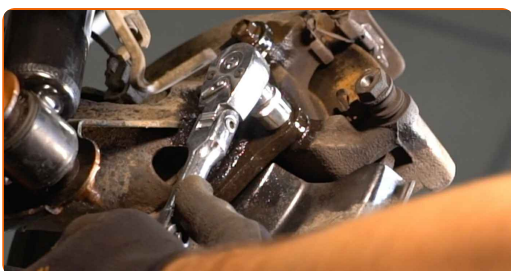


15 Išimkite stabdžių apkabos kabę.

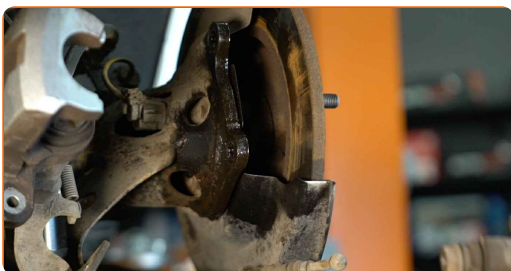


16

Išvalykite stabdžių disko tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

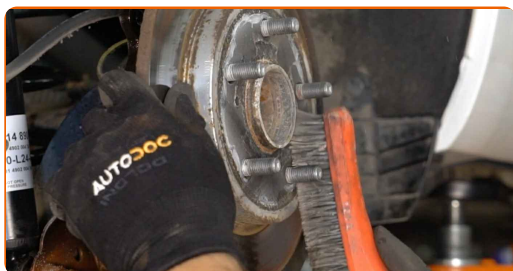


17

Nuimkite stabdžių diską. Naudokite guminį plaktuką.

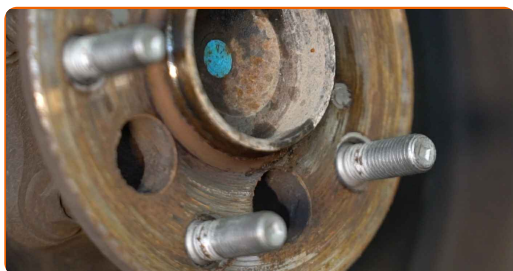

18

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

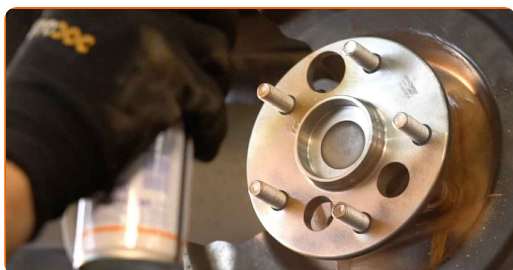

19

Uždėkite stabdžių diską.




- 20 Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių diskų – TOYOTA Corolla Sedan (E18, ZRE1). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.


- 21 Sumontuokite stabdžių apkabos kabę.

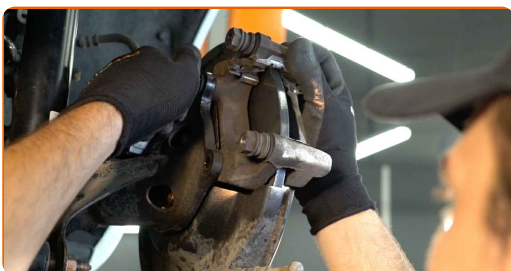

- 22 Priveržkite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 57 Nm.

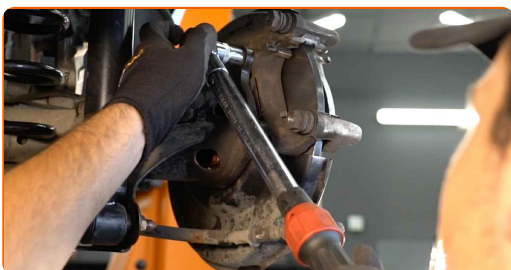

- 23 Uždėkite stabdžių kaladėles.

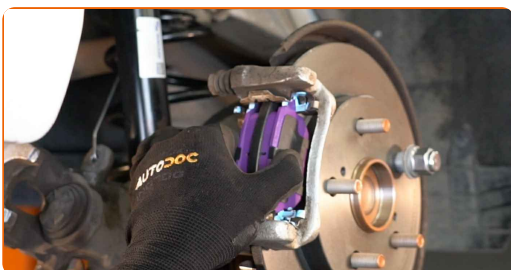

24 Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.


Keitimas: stabdžių diskų – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_).
AUTODOC rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


25 Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindru įspaudimui.



26 Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

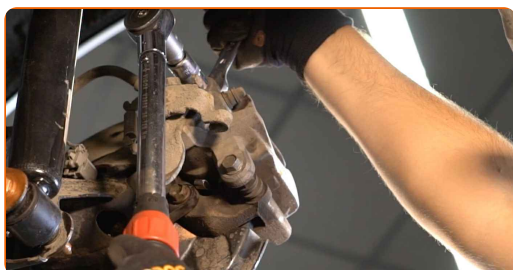


27 Įdėkite stovėjimo stabdžio trosą į stabdžių suporto laikiklį.

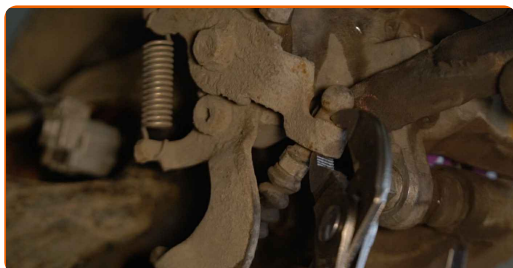

28

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

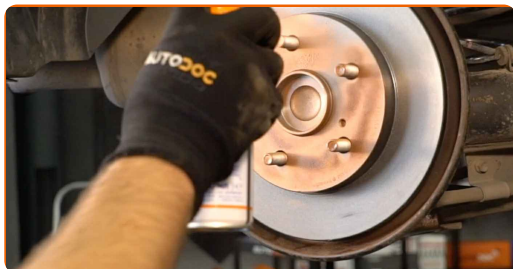

29

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




Keitimas: stabdžių diskų – TOYOTA Corolla Sedan (E18, ZRE1).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

30

Uždėkite ratą.

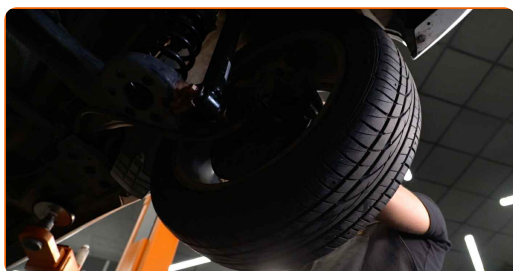

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje TOYOTA Corolla Sedan (E18, ZRE1).

31

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21




32

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 103 Nm.



33

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

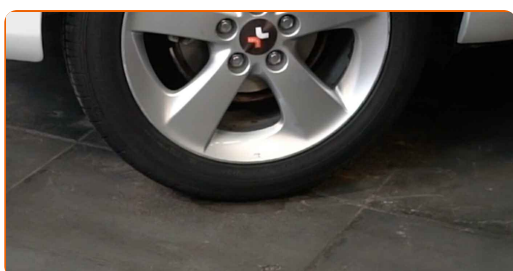


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių diskų – TOYOTA Corolla Sedan (E18, ZRE1). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

34

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.

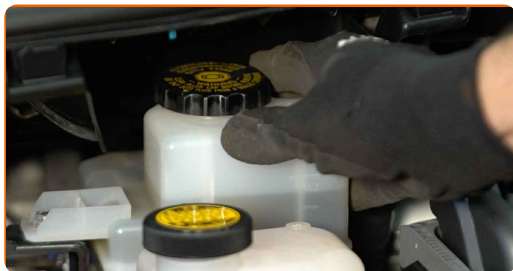

AUTODOC rekomenduoja:

- TOYOTA Corolla Sedan (E18, ZRE1) - kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą su neužvestu varikliu, kol pajusite pasipriešinimą.

35

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ DISKŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.