



Kaip pakeisti **TOYOTA**
Vios / Yaris II Sedan
(XP9) priekinių žibintų -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Vios / Yaris II Sedanas (XP9) 1.0 (KSP90_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_)

KEITIMAS: PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ – TOYOTA VIOS / YARIS II SEDANAS (XP9). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

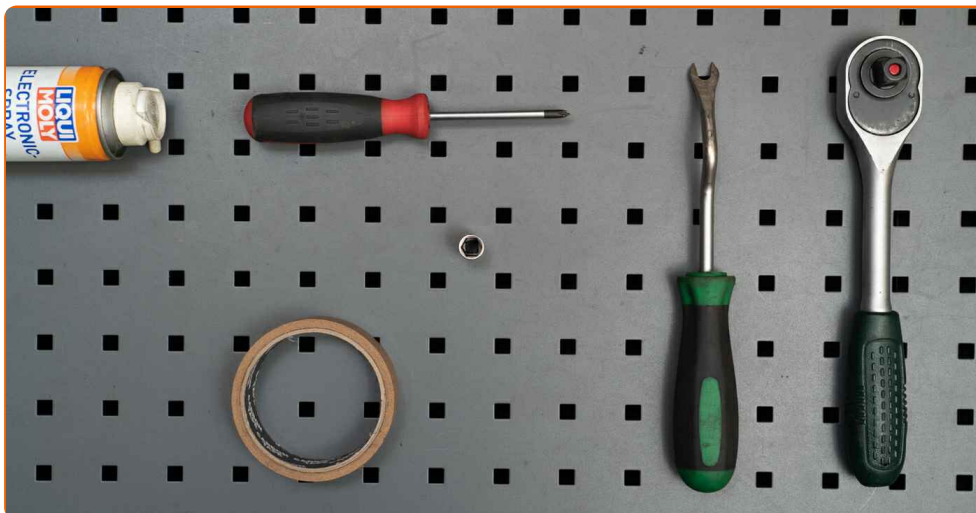

- Elektros kontaktų valiklis
- Torcinė galvutė nr. 10
- Apdailos ardymo įrankis
- Reketinis raktas
- Kryžminis atsuktuvus
- Dažymo juostelė

Įsigyti įrankius

Keitimas: priekinių žibintų – TOYOTA Vios / Yaris II Sedanas (XP9). Patarimas iš AUTODOC:


- Keitimo procedūra yra identiška tiek kairiajam, tiek dešiniajam žibintui.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - TOYOTA Vios / Yaris II Sedanas (XP9) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Pakelkite automobilį keltuvas arba pasinaudokite apžiūros duobe.


3 Atsukite apatinius bamperio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

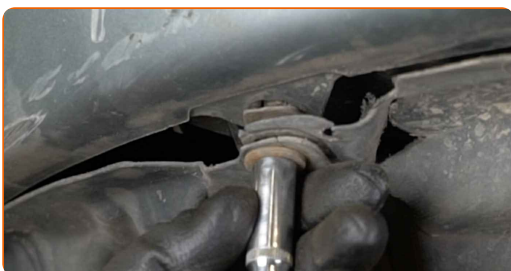

4 Nuimkite šoninius bamperio laikiklius. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

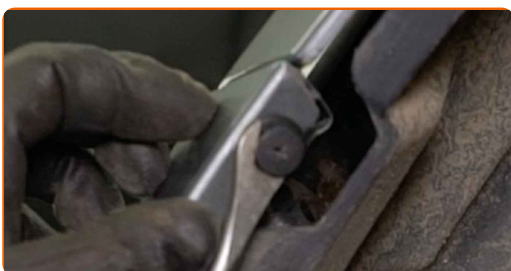


5 Atjunkite užraktus tose vietose, kur jie yra pritvirtinti prie bamperio.

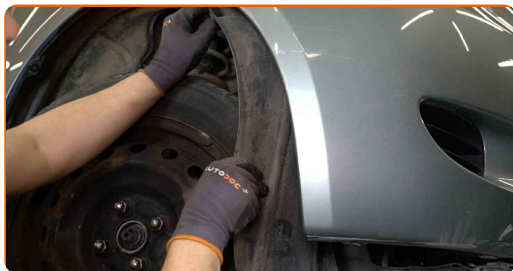


6 Nuleiskite automobilį.


7 Nuimkite viršutinius bamperio laikiklius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

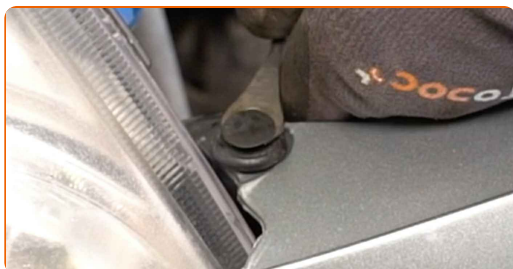

8 Priklijuokite dažymo juostelę prie automobilio fenderių, kad apsaugotumėte dažų sluoksnį nuo apgadinimo numontuojant bamperį.

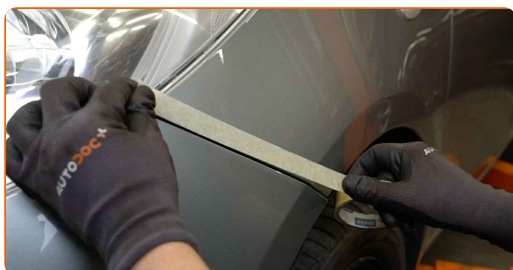


9 Atlaisvinkite bamperio šoninius tvirtinimus.

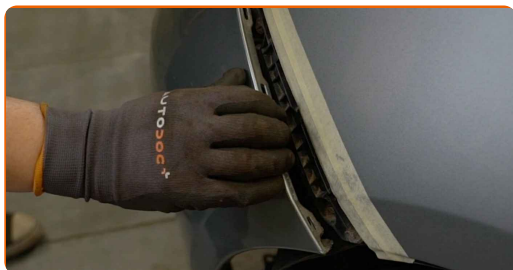

10 Atsargiai nuimkite bamperį nuo tvirtinimo detalių.

11

Nuimkite bamperį.

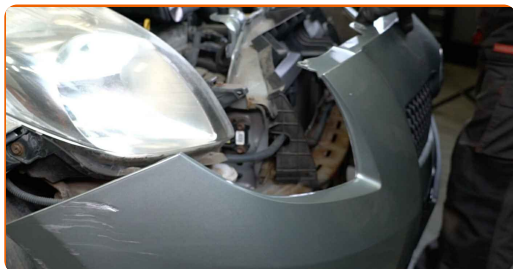

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: priekinių žibintų – TOYOTA Vios / Yaris II Sedanas (XP9). Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.


12

Atsukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



13

Atjunkite žibintų lempučių jungtis.

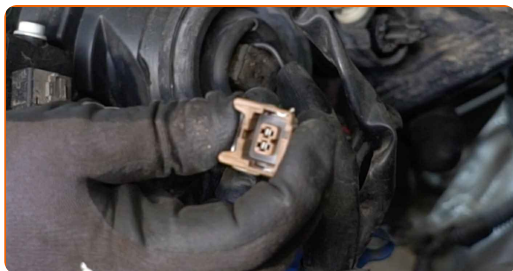

14

Nuimkite priekinius žibintus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: priekinių žibintų – TOYOTA Vios / Yaris II Sedanas (XP9). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


15

Išimkite lemputes iš senojo žibinto ir sumontuokite jas naujajame.




16

Priveržkite priekinių žibintų jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

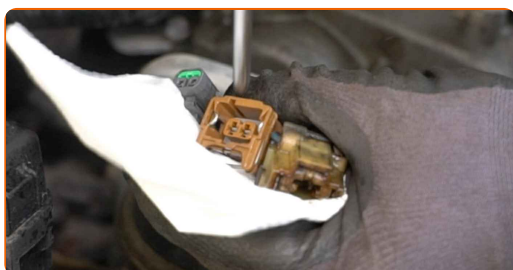

17

Prijunkite žibintų lempučių jungtis.

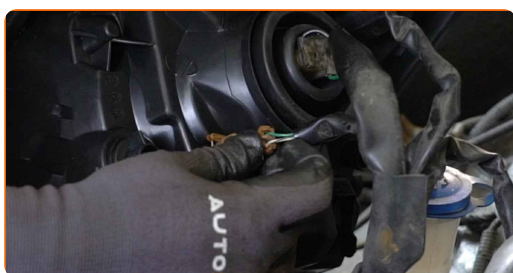

18

Įdėkite priekinius žibintus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: priekinių žibintų – TOYOTA Vios / Yaris II Sedanas (XP9). Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

19

Prisukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



20

Ijunkite degimą.

21

Patikrinkite, ar priekiniai žibintai veikia tinkamai.



22

Išjunkite degimą.

23

Sumontuokite bamperį prie tvirtinimo vietos.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: priekinių žibintų – TOYOTA Vios / Yaris II Sedanas (XP9). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.


24

Įstatykite bamperio šoninius tvirtinimus atgal į vietą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

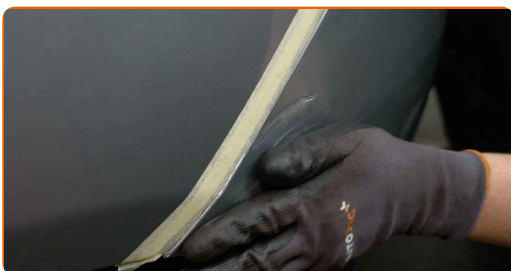

25

Sumontuokite viršutinius bamperio laikiklius.

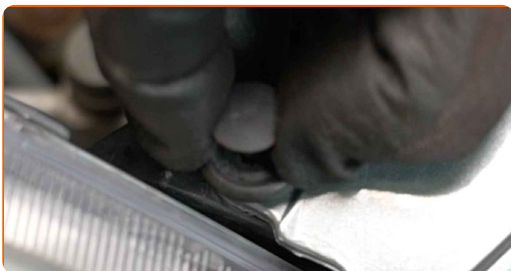


26

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


27

Sumontuokite šoninius bamperio laikiklius.

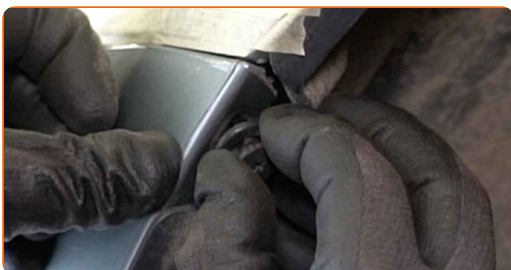

28

Prijunkite užraktus tose vietose, kur jie yra pritvirtinti prie bamperio.

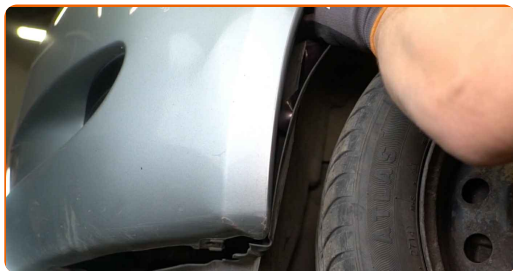


29

Nuimkite dažymo juostelę.



30

Prisukite apatinius bamperio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

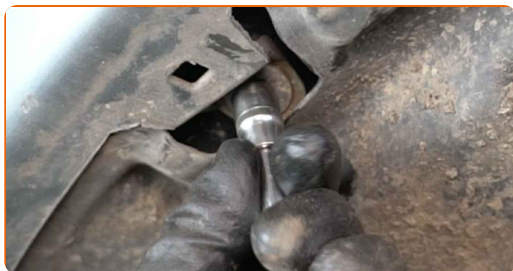

31

Nuleiskite automobilį.

32

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.