



Kaip pakeisti **Ford
Transit Mk7 van**
papildomas indikatorius -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, (+ 4)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: PAPILDOMAS INDIKATORIUS – FORD TRANSIT MK7 VAN. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:

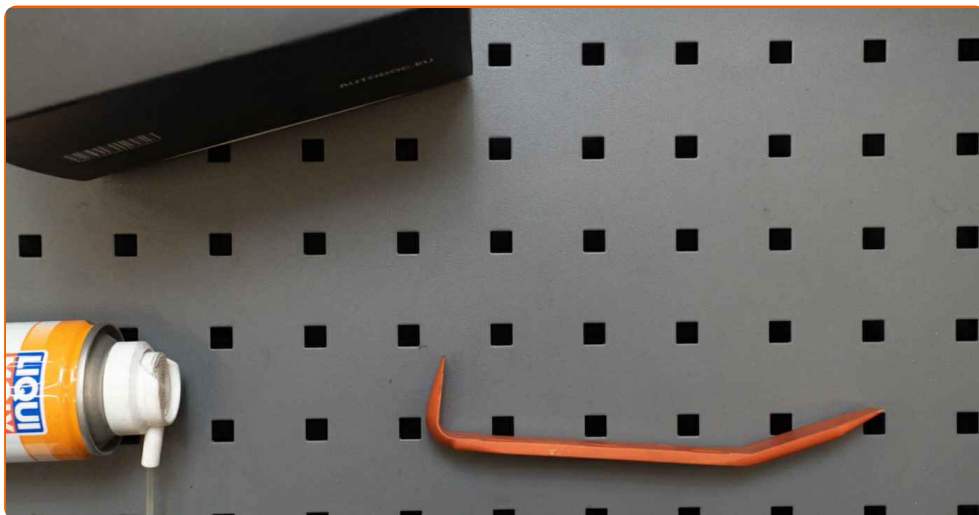

- Purškalo elektros kontaktams
- Plastikinės apdailos nuėmimo įrankio

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: papildomas indikatorius – Ford Transit Mk7 van. Patarimas:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: PAPILDOMAS INDIKATORIUS – FORD TRANSIT MK7 VAN. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Nuimkite posūkio signalo kartotuvo žibintą. Naudokite plastikinės apdailos nuėmimo įrankį.

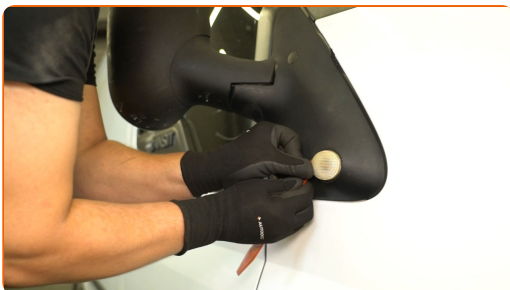


2

Atjunkite jungtį nuo posūkio signalo kartotuvo žibinto.



3

Apdorokite posūkio signalo kartotuvo lempučių jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.

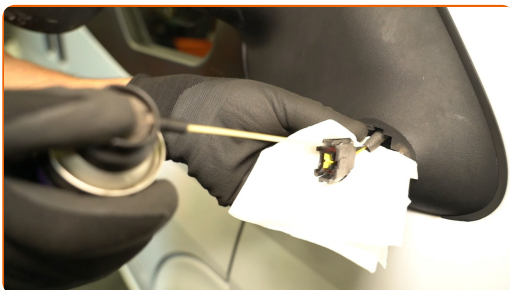


4

Prijunkite jungtį prie naujo posūkio signalo kartotuvo žibinto.



5

Sumontuokite naują posūkio signalo kartotuvo žibintą.

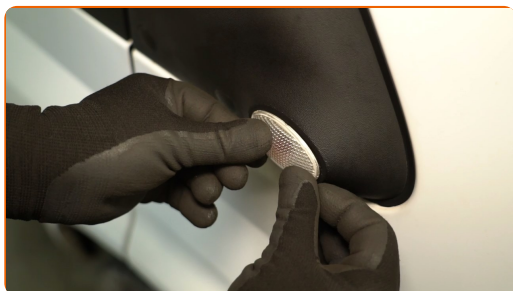

6

Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.




GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

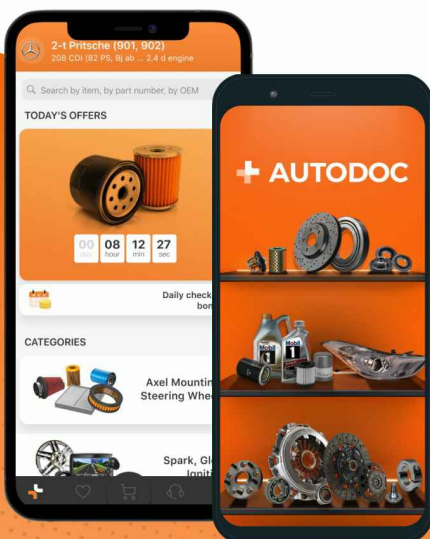

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

PAPILDOMAS INDIKATORIUS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD TRANSIT MK7 VAN

FORD PAPILDOMAS INDIKATORIUS: ĮSIGYKITE DABAR

**FORD TRANSIT MK7 VAN PAPILDOMAS INDIKATORIUS:
ĮSIGYKITE DABAR**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.