



Kaip pakeisti **Ford**
Transit Mk7 van
akumulatorius - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD KUGA I 2.5, FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III sedanas 1.6 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komercinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Komercinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komercinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT autobusas (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), (+ 63)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: AKUMULIATORIUS – FORD TRANSIT MK7 VAN. REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Šepečio akumulatoriaus gnybtams
- Reketinio rakto
- 10 mm galvutės

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: akumulatorius – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: AKUMULIATORIUS – FORD TRANSIT MK7 VAN. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite vairuotojo duris.



2

Pastumkite vairuotojo sėdynę iki galo į priekį ir ją nulenkite.

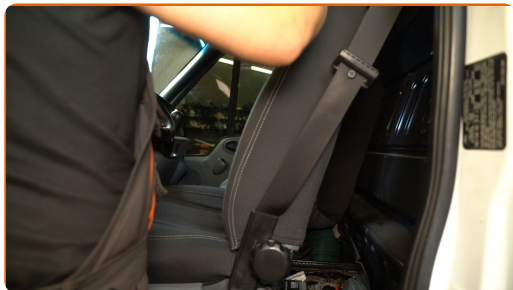

3

Nuimkite akumulatoriaus skyriaus dangtelį.



- 4 Atsukite neigiamo akumuliatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.




- 5 Atjunkite neigiamą gnybtą nuo akumuliatoriaus.



- 6 Atsukite teigiamo akumuliatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



- 7 Atjunkite teigiamą gnybtą nuo akumuliatoriaus.

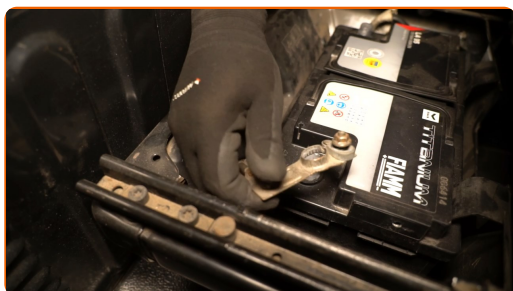


8

Išimkite akumuliatorių.

**9**

Išvalykite akumuliatoriaus gnybtus. Naudokite šepetį akumuliatoriaus gnybtams.

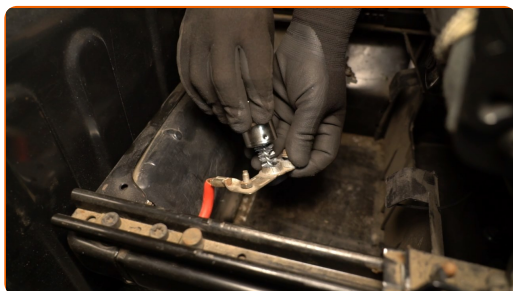**10**

Sumontuokite naują akumuliatorių.

**11**

Prijunkite teigiamą gnybtą prie akumuliatoriaus.




12

Prisukite teigiamo akumulatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.




13

Prijunkite neigiamą gnybtą prie akumulatoriaus.

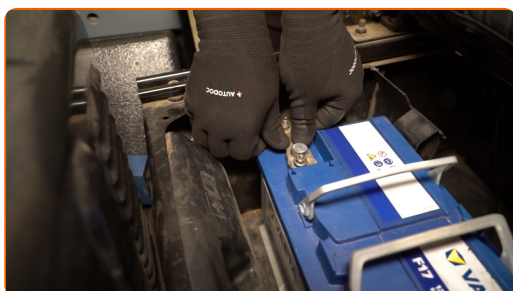

14

Prisukite neigiamo akumulatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

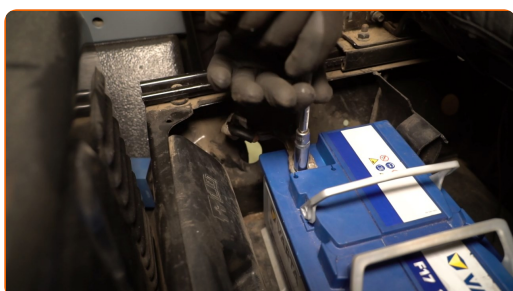


15

Vėl uždėkite akumulatoriaus skyriaus dangtelį.




16

Vairuotojo sėdynę grąžinkite į pradinę padėtį.

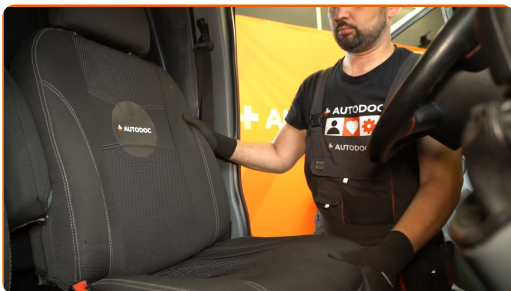**17**

Uždarykite vairuotojo duris.

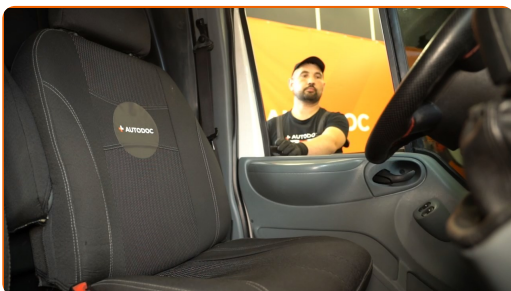**18**


Utilizuokite seną akumuliatorių saugiai ir laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

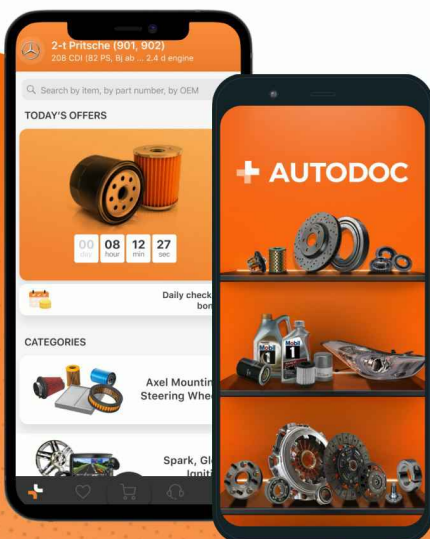

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

AUTOMOBILIO AKUMULIATORIUS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD TRANSIT MK7 VAN

FORD AUTOMOBILIO AKUMULIATORIUS: ĮSIGYKITE DABAR

**FORD TRANSIT MK7 VAN AUTOMOBILIO
AKUMULIATORIUS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.