



Kaip pakeisti **Ford
Transit Mk7 van** salono
filtrą - keitimo vadovas

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD TRANSIT autobusas 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobusas 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.2 TDCi, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobusas 2.4 TDCi, FORD TRANSIT komercinis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT komercinis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobusas 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – FORD TRANSIT MK7 VAN.
REIKALINGI ĮRANKIAI:



• Mikropluošto šluostės

• Automobilio sparno užvalkalas

[ĮSIGYTI ĮRANKIUS](#)

Keitimas: salono filtro – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC rekomenduoja:

- Keiskite salono filtrą ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius, vieną kartą ankstų pavasarį ir vieną kartą rudenį.
- Laikykitės gamintojo pateiktų techninės priežiūros intervalų, rekomendacijų, ir dalies naudojimo reikalavimų.
- Jei oro srautas į saloną smarkiai sumažėjo arba automobilį naudojate vietovėje, kurioje daug dulkių ar žiedadulkių, filtrą keiskite anksčiau, nei nurodyta.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

**KEITIMAS: SALONO FILTRO – FORD TRANSIT MK7 VAN.
REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:**


1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.

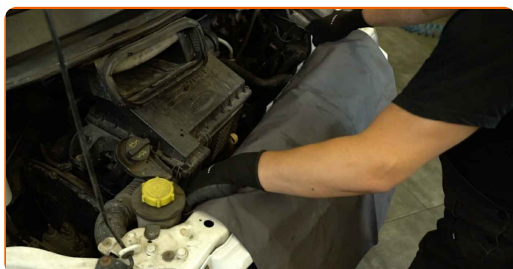

3 Ištraukite senąjį salono filtrą.




4 Uždarykite oro kanalą švaria šluoste ir išvalykite salono filtro korpuso vidų. Naudokite mikropluošto šluostę.



5 Nuimkite guminę tarpinę.



6 Įstatykite naują filtrą į korpusą. Patikrinkite ant filtro krašto esančias žymes, kad įsitikintumėte, jog filtrą montuojate tinkama puse į viršų.

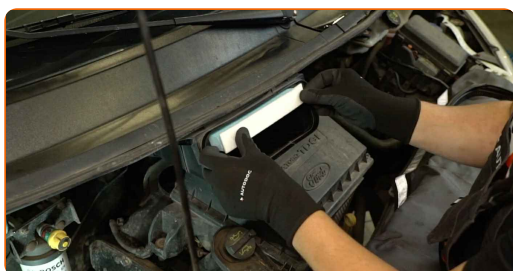


Keitimas: salono filtro – Ford Transit Mk7 van. Profesionalai rekomenduoja:

- Montuodami pasirūpinkite, kad į oro filtro korpusą nepatektų dulkių ir purvo.
- Įsitikinkite, kad naudojate tik kokybiškus filtrus.


7

Sumontuokite guminę tarpinę.

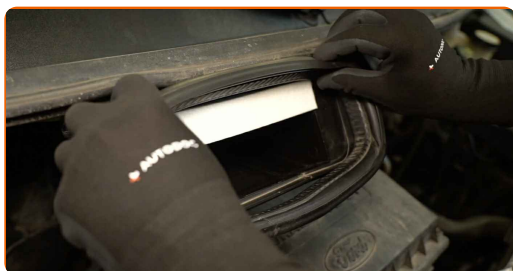

8

Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

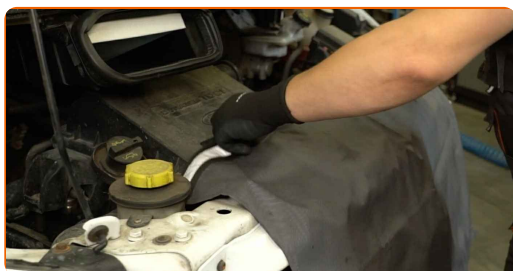

9

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD TRANSIT MK7 VAN

FORD SALONO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**FORD TRANSIT MK7 VAN SALONO FILTRO: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.