




Kaip pakeisti **Ford
Transit Mk7 van**
priekinių durų rankenėlė
- keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

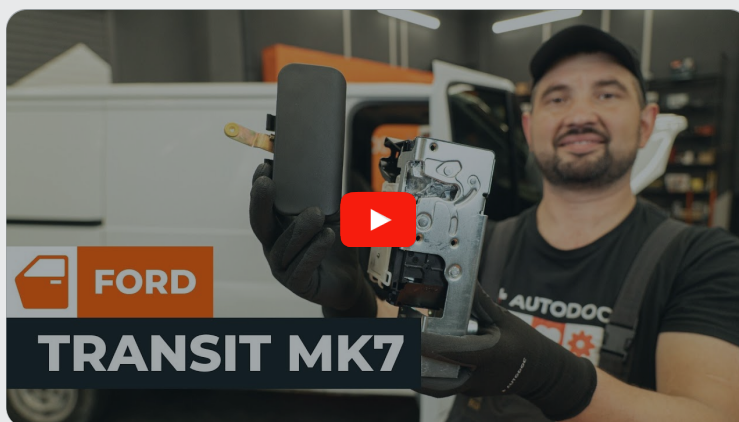

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT autobusas (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT autobusas (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT komerčinis (FA_) 2.4 DI, FORD TRANSIT komerčinis (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė (FM_ , FN_) 2.4 DI, FORD TRANSIT autobusas (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT autobusas (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, (+ 33)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DURŲ RANKENĖLĖS – FORD TRANSIT MK7 VAN. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:



- Purškalo elektros kontaktams
- Dinamometrinio rakto
- 10 mm galvutės
- Reketinio rakto
- Kryžminio atsuktuvo
- Plastikinės apdailos nuėmimo įrankio

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: durų rankenėlės – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC rekomenduoja:

- Kairiųjų ir dešiniųjų priekinių durų rankenų keitimo procedūra yra identiška.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: DURŲ RANKENĖLĖS – FORD TRANSIT MK7 VAN. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite automobilio duris.




2

Atsukite išorinės durų rankenos tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

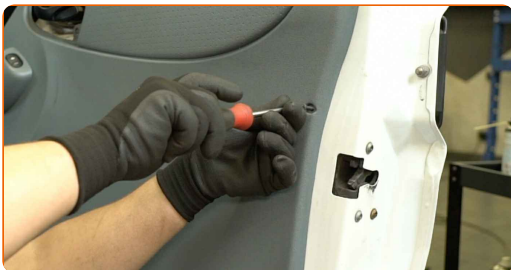


3

Nuimkite išorinę durų rankeną.

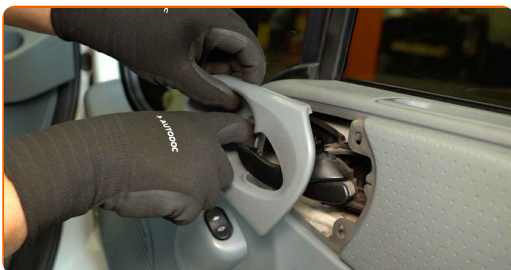


4

Perkelkite užrakto strypą ant naujos išorinės durų rankenos.

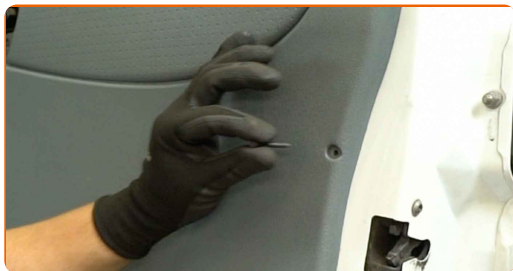


5

Sumontuokite naują išorinę durų rankeną.

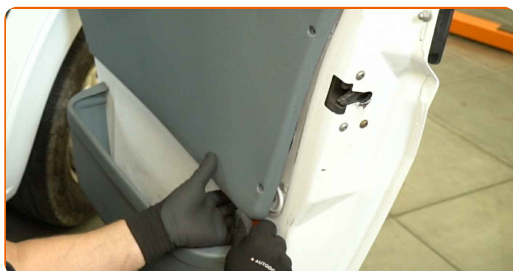


6

Priveržkite durų rankenos tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 10 N·m.

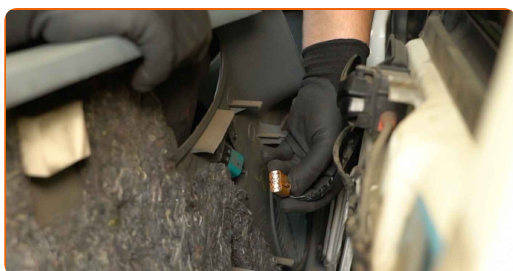

7

Uždarykite automobilio duris.

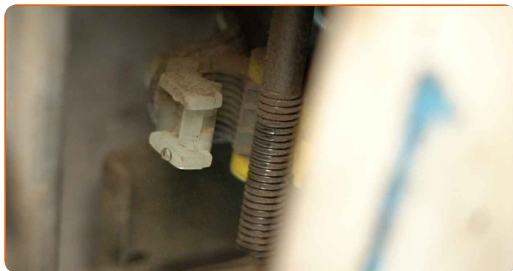

8


Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

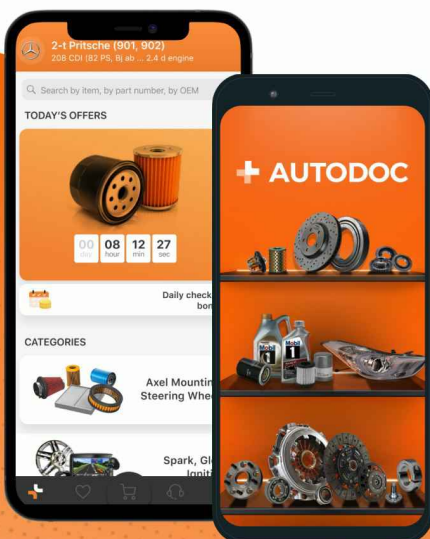

The image shows two smartphones displaying the Autodoc mobile app. The phone on the left shows a search results page for a Mercedes-Benz 2.4 engine, listing various car parts like filters and oil. The phone on the right shows a category page for 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. To the right of the phones, the Autodoc logo is displayed above three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a 'Download' button.

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

DURŲ RANKENĖLĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD TRANSIT MK7 VAN

FORD DURŲ RANKENĖLĖS: ĮSIGYKITE DABAR

**FORD TRANSIT MK7 VAN DURŲ RANKENĖLĖS: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.