



Kaip pakeisti **Ford**
Transit Mk7 van ABS
daviklis: priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuoklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuoklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuoklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuoklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuoklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – FORD TRANSIT MK7 VAN. REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Vielinio šepčio
- WD-40 purškalo
- Universalaus valymo purškalo
- Keraminio tepalo
- Purškalo elektros kontaktams
- Dinamometrinio rakto
- 8 mm galvutės
- 21 mm smūginės ratų galvutės
- Reketinio rakto
- Rankenos galvutėms
- Plastikinės apdailos nuėmimo įrankio
- Spaustukų nuėmimo įrankio
- Automobilio sparno užvalkalą
- Ratų atramų



ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: ABS daviklis – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – FORD TRANSIT MK7 VAN. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.

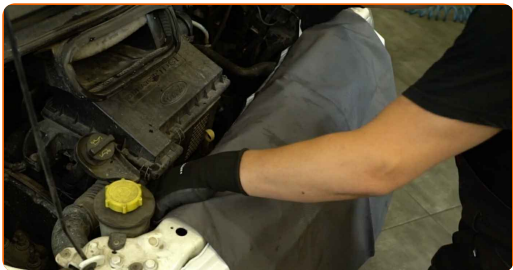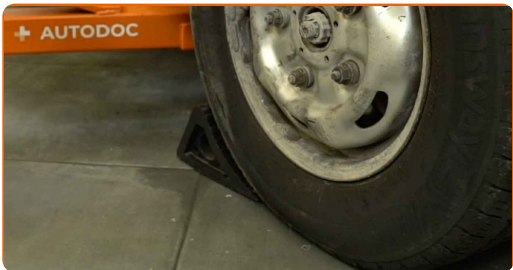- 2 Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.

- 3 Užfiksuokite ratus atramomis.


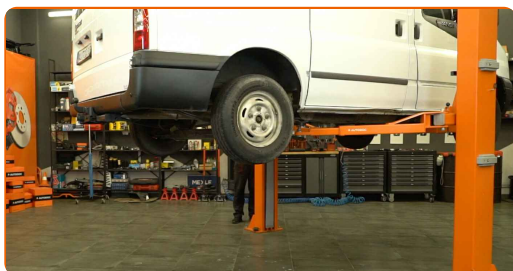
4

Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite rankeną galvutėms.



5

Pakelkite automobilį.



Svarbu!

- Jei naudojate domkratą, įsitikinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį stovais.

6

Atsukite rato varžles.



Dėmesio!

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Ford Transit Mk7 van


7

Nuimkite ratą.



8

Atjunkite ABS jutiklio jungtį.

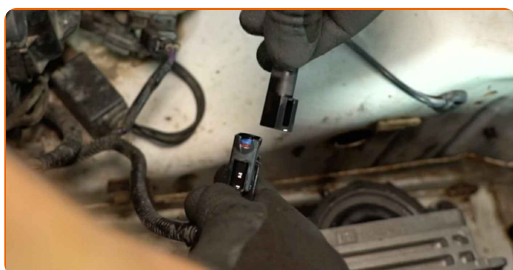


9

Atjunkite ABS jutiklio laidus. Naudokite plastikinės apdailos nuėmimo įrankį. Naudokite spaustukų nuėmimo įrankį.



10

Išvalykite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.

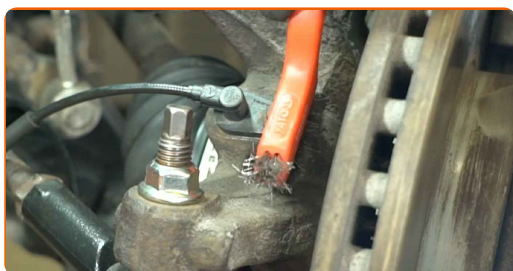


11

Atsukite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite 8 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.




12

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

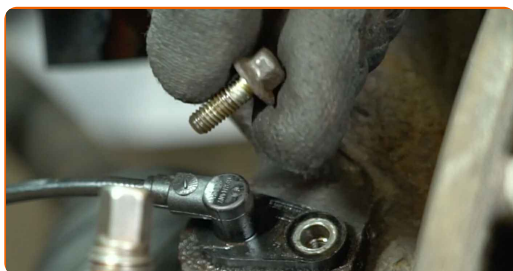

13

Nuimkite ABS jutiklį.

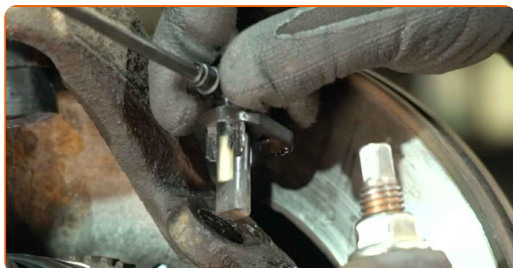


14

Išvalykite ABS jutiklio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.



15

Sumontuokite naują ABS jutiklį.

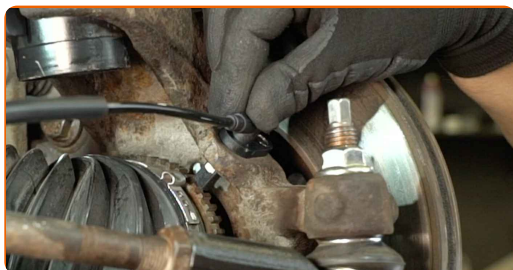


Keitimas: ABS daviklis – Ford Transit Mk7 van. Patarimas:

- Norint išvengti jutiklio prilipimo, prieš montuodami jo tvirtinimo vietą patepkite tepalu.


16

Sumontuokite tvirtinimo varžtą.

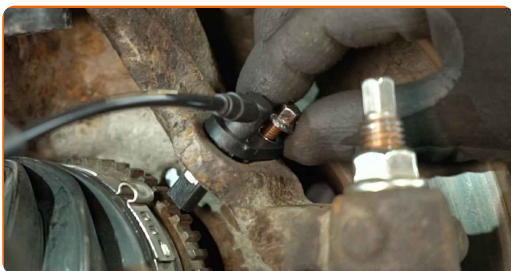


17

Priveržkite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite 8 mm galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 11 N·m.

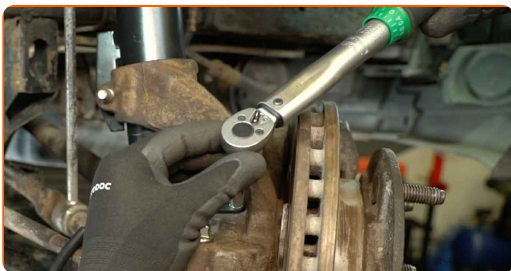


18

Užfiksuokite ABS jutiklio laidus.

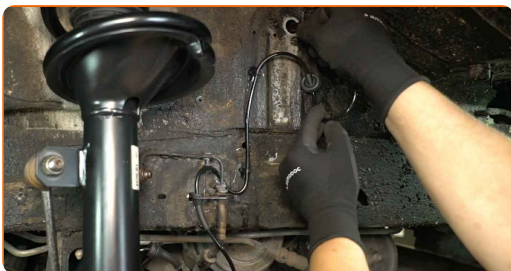


19

Apdorokite ABS jutiklio jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.

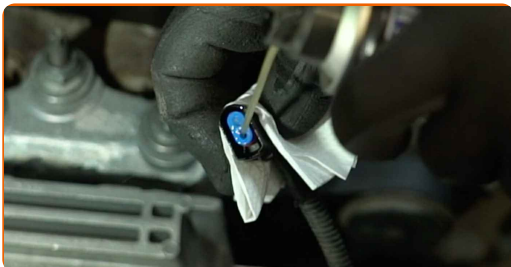


20

Prijunkite ABS jutiklio jungtį.

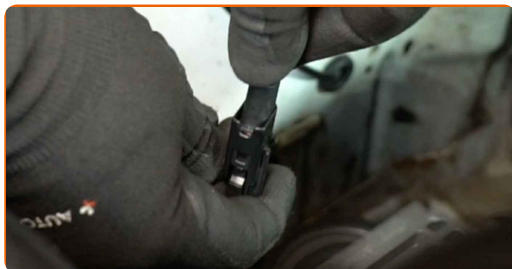


21

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.

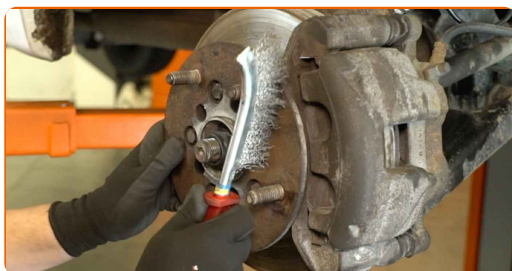

22

Apdorokite rato stebulės paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.

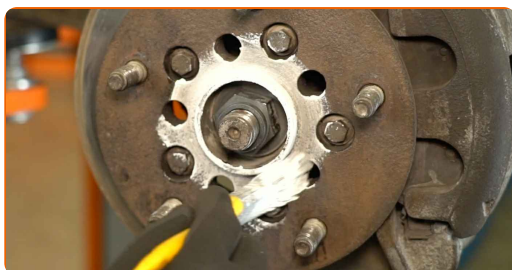

23

Sumontuokite ratą.



Dėmesio!

- Norėdami išvengti sužalojimų, laikykite ratą, kai įsukate tvirtinimo veržles.


24

Prisukite rato tvirtinimo veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite reketinį raktą.




25

Nuleiskite automobilį ir kryžmine tvarka priveržkite rato veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 200 N·m.

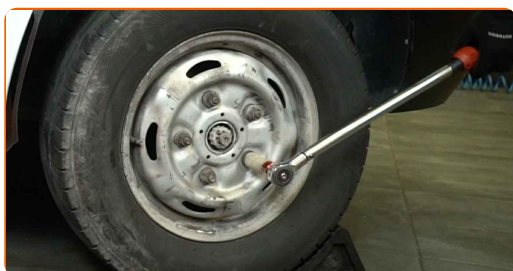


26

Patraukite domkratą ir ratų atramas.

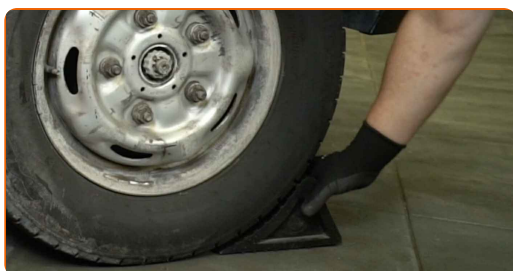

27

Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

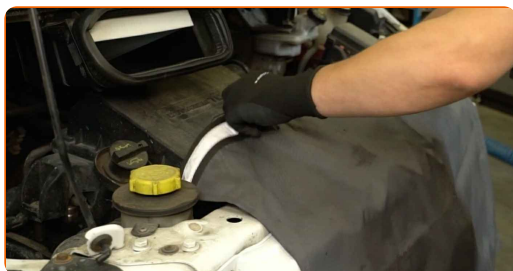

28

Uždarykite variklio dangtį.




GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

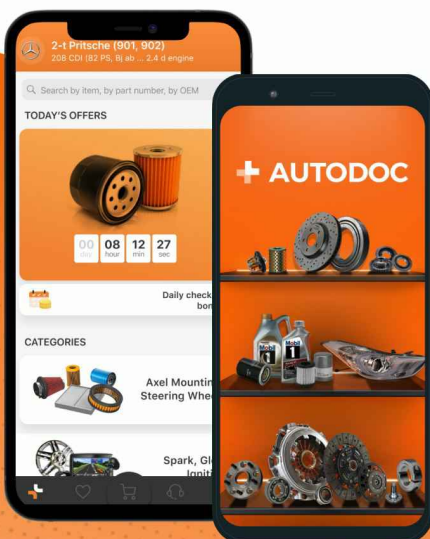

The image shows two smartphones displaying the Autodoc mobile app. The phone on the left shows a search results page for a Mercedes-Benz 2-1 Petrol (100, 102) 208 CDI (122 PS, 11.4 ltr) 2.4 d engine. It features a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with various car parts. The phone on the right shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

ABS DAVIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD TRANSIT MK7 VAN

FORD ABS DAVIKLIS: ĮSIGYKITE DABAR

**FORD TRANSIT MK7 VAN ABS DAVIKLIS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.