



Kaip pakeisti **Ford
Transit Mk7 van** įspėjimo
kontakto stabdžių
trinkelio susidėvėjimas:
priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, (+ 5)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ĮSPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ
TRINKELIŲ SUSIDĖVĖJIMAS – FORD TRANSIT MK7
VAN. REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Vielinio šepetio
- Nailoninio šepetio
- WD-40 purškalo
- Universalaus valymo purškalo
- Stabdžių valiklio
- Tepalo nuo stabdžių girgždėjimo
- Keraminio tepalo
- Dinamometrinio rakto
- 21 mm kombinuoto veržliarakčio
- 13 mm galvutės
- 15 mm galvutės
- 18 mm galvutės
- 36 mm galvutės
- T50 Torx antgalio
- 21 mm smūginės ratų galvutės
- Veržliarakčio su reketu arba elektrinio įrankio srieginių tvirtinimo elementų montavimui / demontavimui
- Rankenos galvutėms
- Montavimo svirties
- Ilgųjų replių
- Teleskopinės magnetinės gaudyklės
- Išmušėjo
- Plaktuko
- Transmisijos domkrato arba antro transporto priemonės domkrato
- Stabdžių cilindriukų / suportų sustumėjo
- Automobilinio keltuvo arba domkrato su stovais ir ratų atramomis


ISIGYTI IRANKIUS

Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelį susidėvėjimas – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC rekomenduoja:

- Abiejų tos pačios ašies stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo jutiklių keitimo procedūra yra identiška.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: ĮSPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ TRINKELIŲ SUSIDĖVĖJIMAS – FORD TRANSIT MK7 VAN. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1 Atidarykite variklio dangtį.

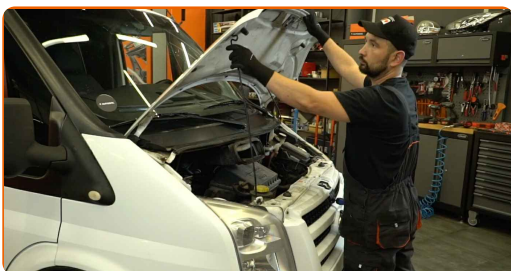

2 Atlaisvinkite stabdžių skysčio rezervuaro dangtelį.




3 Užfiksukite ratus atramomis.

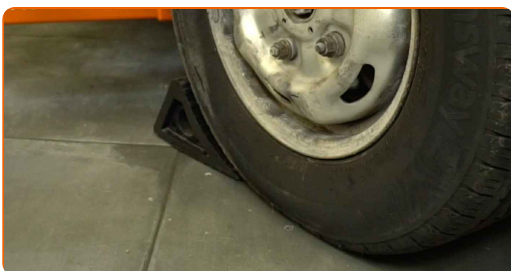

4

Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite rankeną galvutėms.

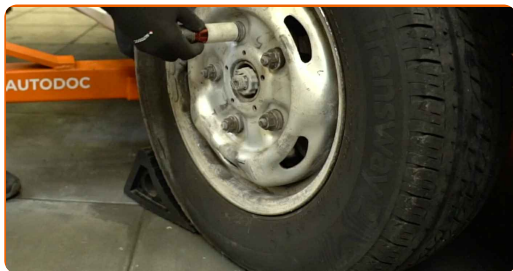

5

Pakelkite transporto priemonę.




Svarbu!

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį stovais.

6

Atsukite rato varžles.

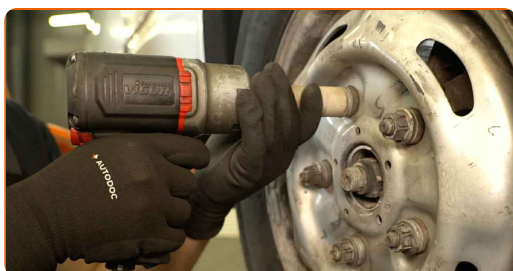


Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelėlių susidėvėjimas – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo veržles.


7

Nuimkite ratą.

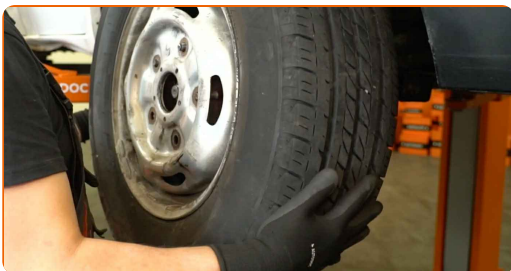


8

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite montavimo svirtį.

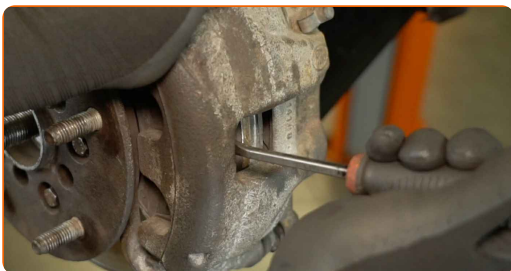


9

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimo detales. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.

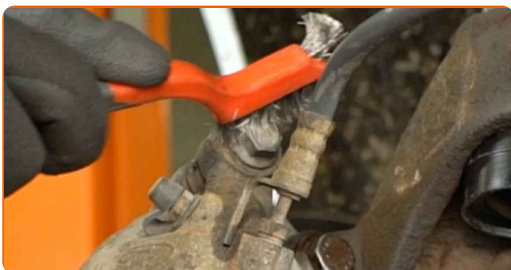


10

Atsukite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite 21 mm kombinuotą veržliaraktį. Naudokite 15 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

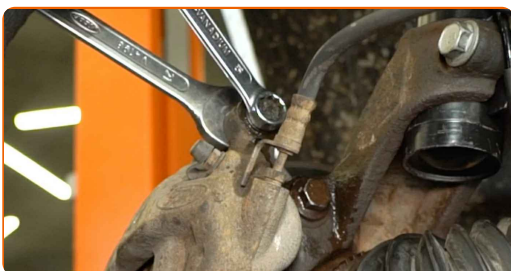


11

Nuimkite tvirtinimo varžtus.

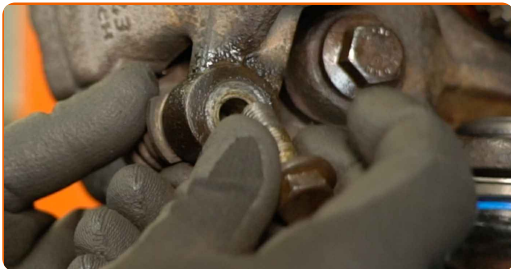

12

Nuimkite stabdžių suportą.

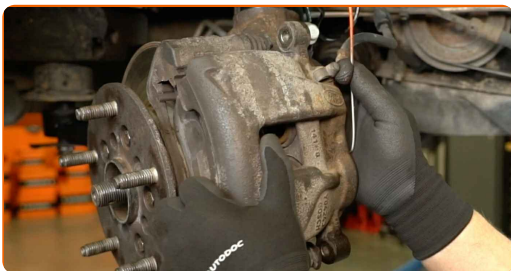

Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelė susidėvėjimas – Ford Transit Mk7 van. Patarimas:

- Priiškite suportą prie pakabos arba prie kėbulo viela, neatjungdami jo nuo stabdžių žarnelės, kad neatidarytumėte stabdžių magistralės.
- Įsitikinkite, kad stabdžių suportas nėra pakibęs ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo, kai stabdžių suportas yra nuimtas. Tokiu atveju stūmoklis gali iškristi iš suporto angos, dėl ko gali ištekti stabdžių skystis ir į sistemą patekti oro.

13


Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo jutiklį. Naudokite ilgąsias reples.

14

Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo jutiklio jungtį.


15

Išvalykite stabdžių suporto stūmoklius. Naudokite nailoninį šepetį. Naudokite stabdžių valiklį.

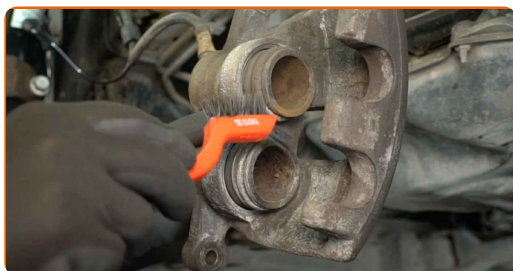


16

Įspauskite stabdžių suporto stūmoklius. Naudokite stabdžių cilindriuką / suportų sustumėją.

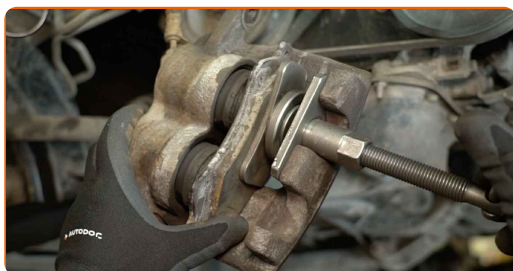


17

Apdorokite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo jutiklio jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.

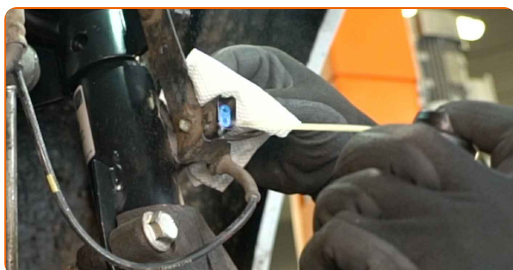


18

Prijunkite naujo stabdžių trinkelio nusidėvėjimo jutiklio jungtį.

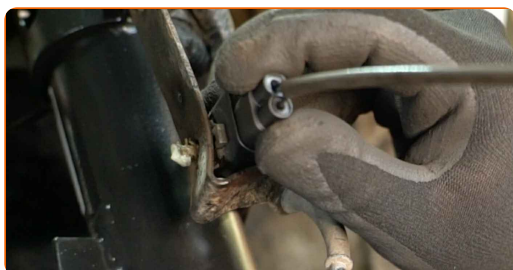

19

Pritvirtinkite naują nusidėvėjimo jutiklį prie vidinės kaladėlės.

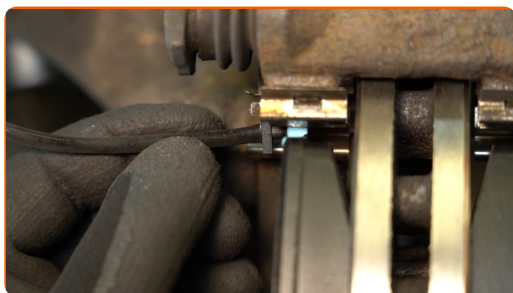


20

Sumontuokite stabdžių suportą.



21

Sumontuokite tvirtinimo varžtus.

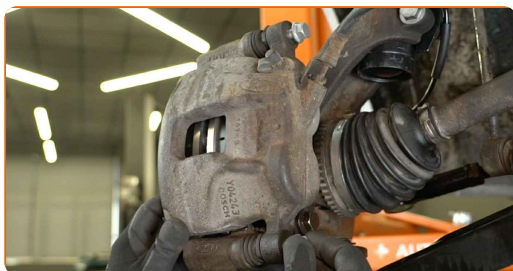

22

Užveržkite stabdžių suporto tvirtinimo detales. Naudokite 21 mm kombinuotą veržliaraktį. Naudokite 15 mm galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 60 N-m.




23

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.



24

Apdorokite rato stebulės paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.

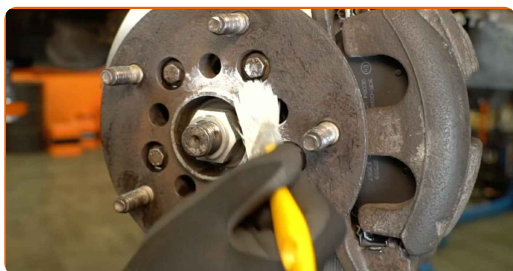

25

Sumontuokite ratą.




Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelės susidėvėjimas – Ford Transit Mk7 van. Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti sužalojimų, laikykite ratą, kai įsukate tvirtinimo veržles.


26

Prisukite rato tvirtinimo veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite reketinį raktą.

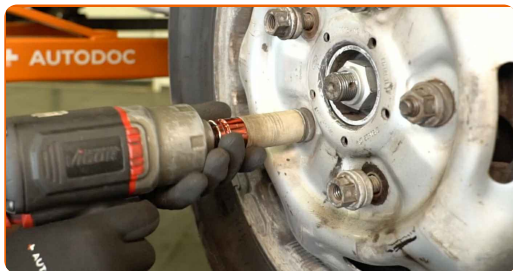


27

Nuleiskite automobilį ir kryžmine tvarka priveržkite rato veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 200 Nm.

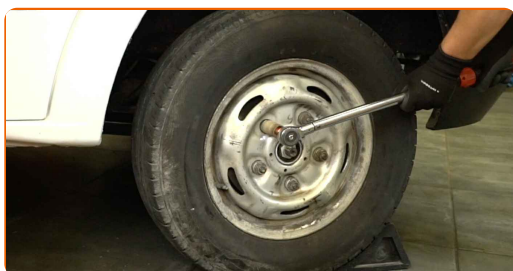


28

Patraukite domkratą, stovus ir ratų atramas.

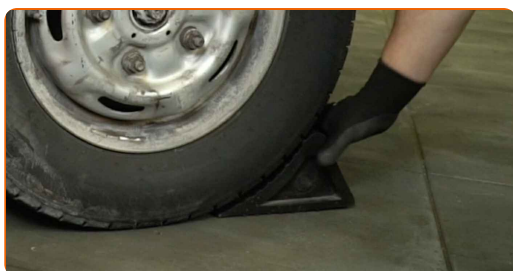

29

Neužvesdami variklio kelis kartus paspauskite stabdžių pedalą, kol pajusite didelį pasipriešinimą.

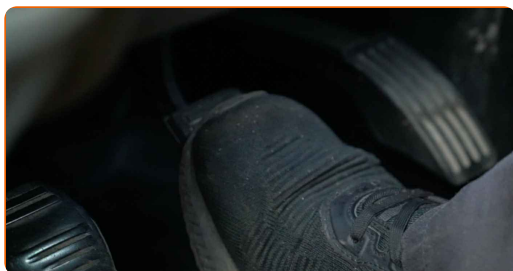

30

Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir, jei reikia, papildykite jį.



31

Užveržkite stabdžių skysčio rezervuaro dangtelį.



32

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

**ĮSPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ TRINKELIŲ
SUSIDĖVĖJIMAS: PLATUS ASORTIMENTAS**

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD TRANSIT MK7 VAN

**FORD ĮSPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ TRINKELIŲ
SUSIDĖVĖJIMAS: ĮSIGYKITE DABAR**

**FORD TRANSIT MK7 VAN ĮSPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ
TRINKELIŲ SUSIDĖVĖJIMAS: ĮSIGYKITE DABAR**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.