



Kaip pakeisti **Ford
Transit Mk7 van** numero
apšvietimas - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V LPG, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, (+ 9)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: NUMERIO APŠVIETIMAS – FORD TRANSIT MK7 VAN. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:

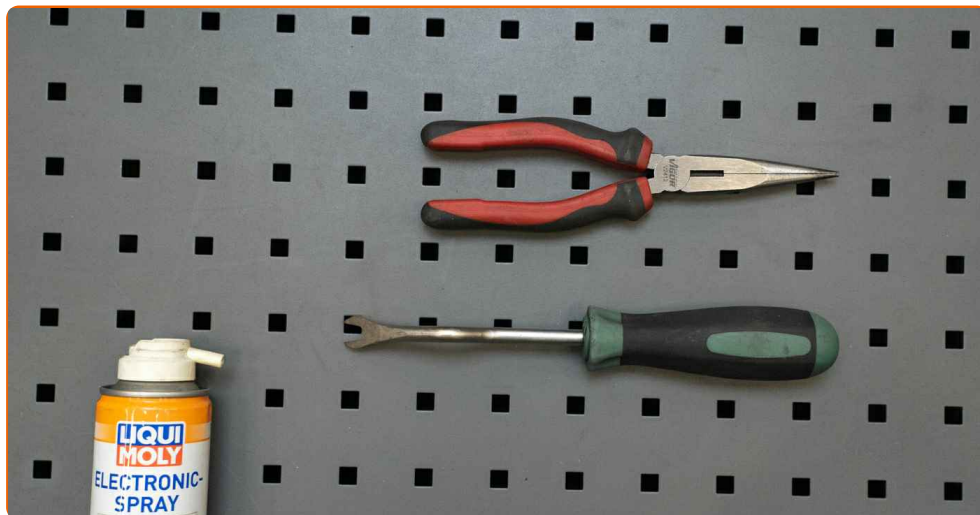

- Purškalo elektros kontaktams
- Ilgųjų replių
- Spaustukų nuėmimo įrankio

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: numerio apšvietimas – Ford Transit Mk7 van. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Abiejų valstybinio numerio ženklo lempučių keitimo procedūra yra identiška.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: NUMERIO APŠVIETIMAS – FORD TRANSIT MK7 VAN. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite galines bagažo skyriaus duris.

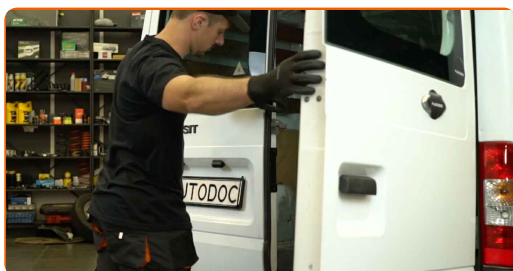


2

Nuimkite kairės pusės galinių durų apdailos skydelį. Naudokite spaustukų nuėmimo įrankį.

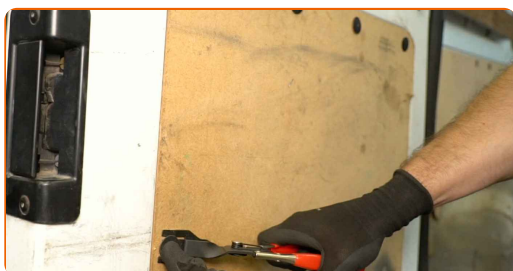


3

Išimkite valstybinio numerio ženklo lemputę. Naudokite ilgąsias reples.

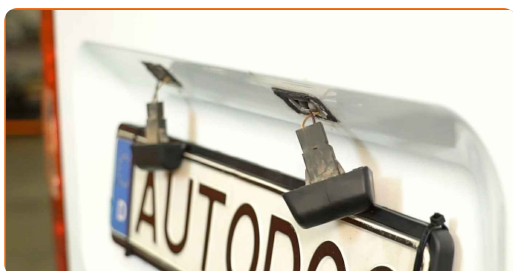

4

Atjunkite numerio ženklų lemputės jungtį.

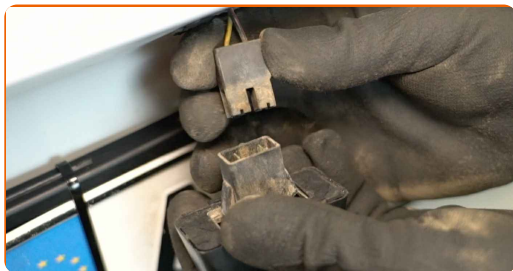


5

Apdorokite valstybinio numerio ženklų lemputės jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.




6

Prijunkite jungtį prie naujos valstybinio numerio ženklų lemputės.

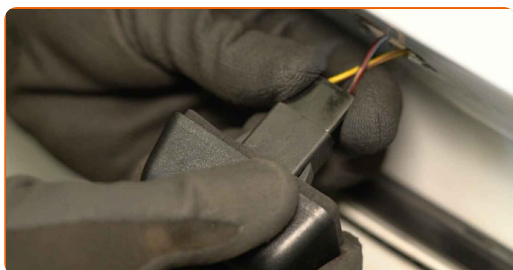

7

Sumontuokite valstybinio numerio ženklų lemputę.

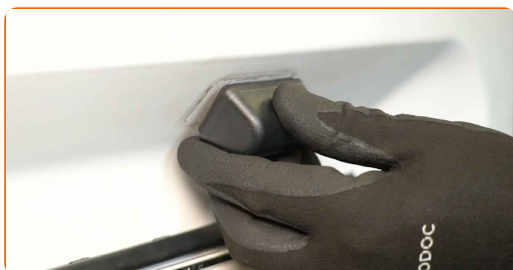


8

Uždėkite atgal galinių durų apdailos skydelį.



9

Uždarykite galines duris.

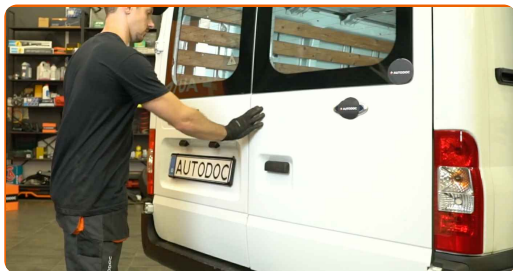
**10**

Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

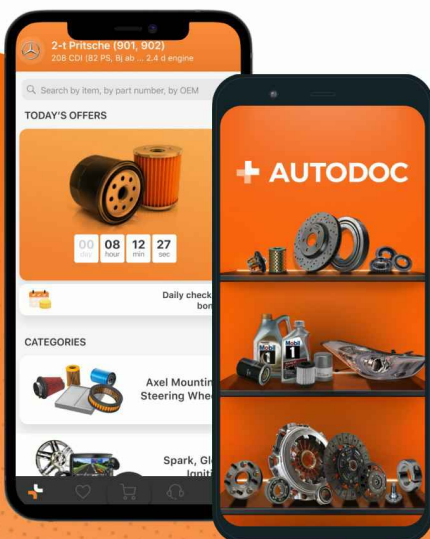

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

NUMERIO APŠVIETIMAS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD TRANSIT MK7 VAN

FORD NUMERIO APŠVIETIMAS: ĮSIGYKITE DABAR

**FORD TRANSIT MK7 VAN NUMERIO APŠVIETIMAS: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.