



Kaip pakeisti **Ford
Transit Mk7 van** stabdžių
trinkelį: galas - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – FORD TRANSIT MK7 VAN. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinio šepčio
- Nailoninio šepčio
- WD-40 purškalo
- Universalaus valymo purškalo
- Stabdžių valiklio
- Tepalo nuo stabdžių girgždėjimo
- Purškalo elektros kontaktams
- Keraminio tepalo
- Dinamometrinio rakto
- 18 mm kombinuoto veržliarakčio
- 21 mm kombinuoto veržliarakčio
- 13 mm galvutės
- 21 mm smūginės ratų galvutės
- Veržliarakčio su reketu arba elektrinio įrankio srieginių tvirtinimo elementų montavimui / demontavimui
- Rankenos galvutėms
- Stabdžių cilindriukų / suportų sustumėjo
- Montavimo svirties
- Ilgųjų replių
- Automobilinio keltuvo arba domkrato su stovais ir ratų atramomis

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: stabdžių trinkelio – Ford Transit Mk7 van. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Keiskite stabdžių kaladėles komplektu ašyje. Taip užtikrinsite tolygų stabdymą.
- Stabdžių kaladėlių keitimo procedūra abiejose tos pačios ašies pusėse yra vienoda.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – FORD TRANSIT MK7 VAN. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

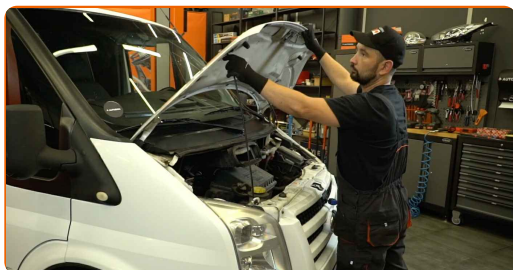


2

Atlaisvinkite stabdžių skysčio rezervuaro dangtelį.

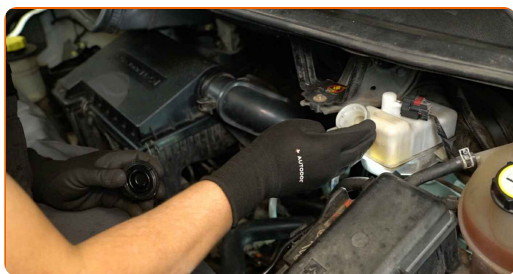

3

Užfiksukite ratus atramomis.

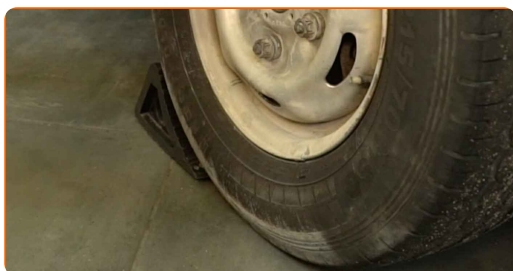


4

Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite rankeną galvutėms.



5

Pakelkite transporto priemonę.

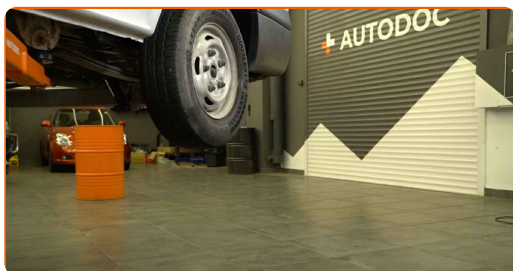


Svarbu!

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį stovais.

6

Atsukite rato veržles.

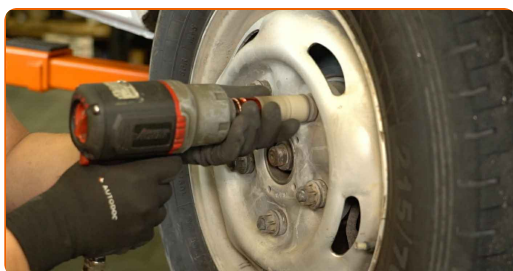

Keitimas: stabdžių trinkelio – Ford Transit Mk7 van. Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo veržles.

7

Nuimkite ratą.




8

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimo detales. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.




9

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite montavimo svirtį.

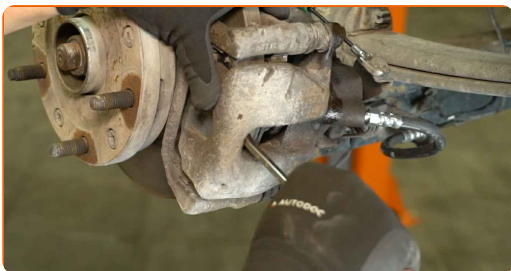


10

Atsukite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite 21 mm kombinuotą veržliaraktį.

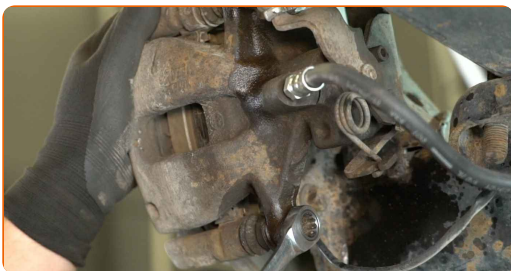


11

Nuimkite tvirtinimo varžtus.

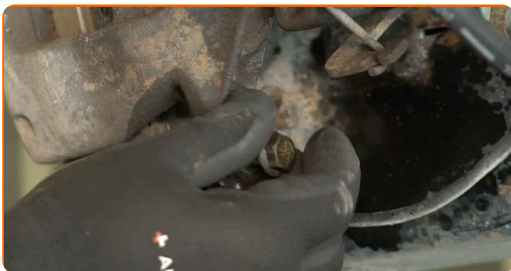

12

Nuimkite stabdžių suportą.

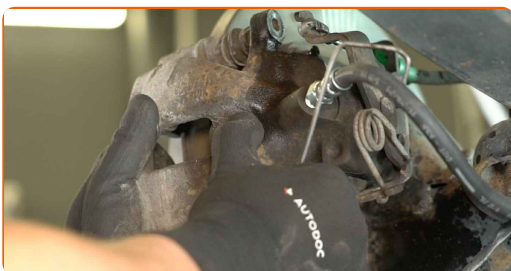


AUTODOC eksperto rekomendacija:

- Pririškite suportą prie pakabos arba prie kėbulo viela, neatjungdami jo nuo stabdžių žarnelės, kad neatidarytumėte stabdžių magistralės.
- Įsitikinkite, kad stabdžių suportas nėra pakibęs ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo, kai stabdžių suportas yra nuimtas. Tokiu atveju stūmoklis gali iškristi iš suporto angos, dėl ko gali ištekti stabdžių skystis ir į sistemą patekti oro.

13

Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo jutiklį. Naudokite ilgąsias reples.

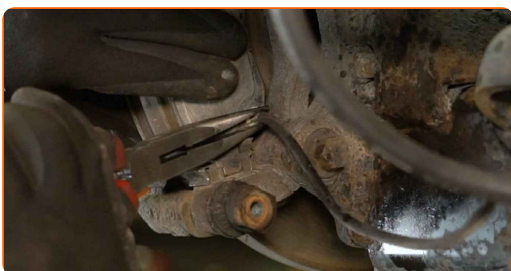


14

Išimkite stabdžių kaladėles.



15

Išvalykite stabdžių kaladėlių kreipiančiąsias ant suporto laikiklio arba, jei reikia, jas pakeiskite. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių valiklį.

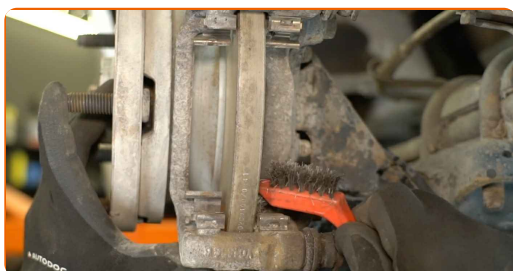

Keitimas: stabdžių trinkelis – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių suporto apkabą, kreipiančiąsias smeiges ir apsaugas. Jei reikia, išvalykite dalis arba jas pakeiskite.


16

Išvalykite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite nailoninį šepetį. Naudokite stabdžių valiklį.



17

Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite stabdžių cilindriukų / suportų sustumėją.

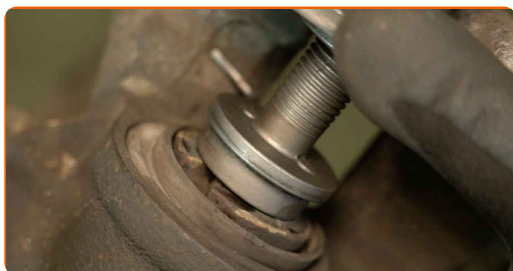


18

Apdorokite stabdžių kaladėles tose vietose, kur jos liečiasi su kreipiančiosiomis. Naudokite tepalą nuo stabdžių gurgždėjimo.



19

Sumontuokite naujas stabdžių kaladėles.

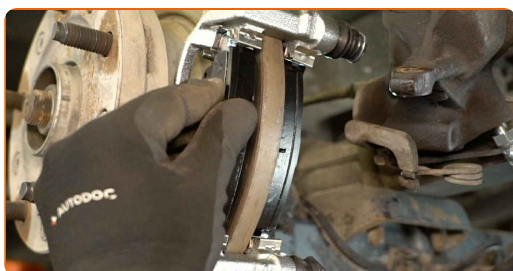


20

Pritvirtinkite nusidėvėjimo jutiklį prie vidinės kaladėlės.




21

Sumontuokite stabdžių suportą.

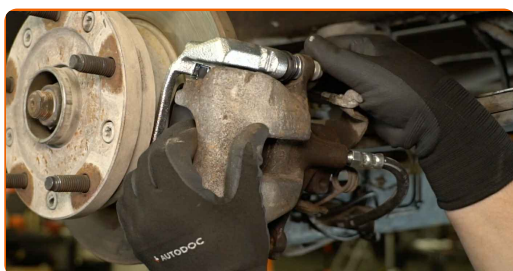


22

Sumontuokite tvirtinimo varžtus.

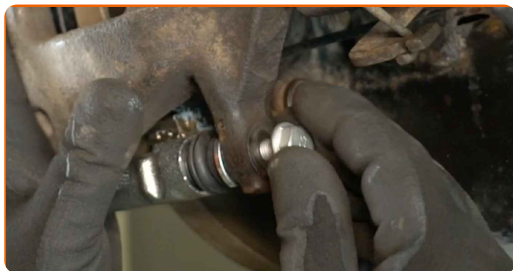


23

Užveržkite stabdžių suporto tvirtinimo detales. Naudokite 18 mm kombinuotą veržliaraktį. Naudokite 13 mm galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 31 N-m.

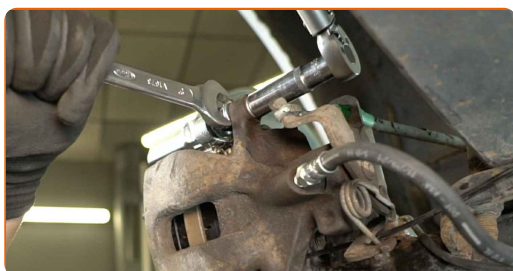

24

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.

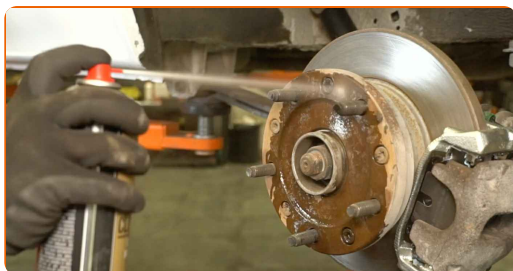

25

Apdorokite rato stebulės paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



26

Sumontuokite ratą.




Keitimas: stabdžių trinkelio – Ford Transit Mk7 van. Profesionalai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų, laikykite ratą, kai įsukate tvirtinimo veržles.

27

Prisukite rato tvirtinimo veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite reketinį raktą.

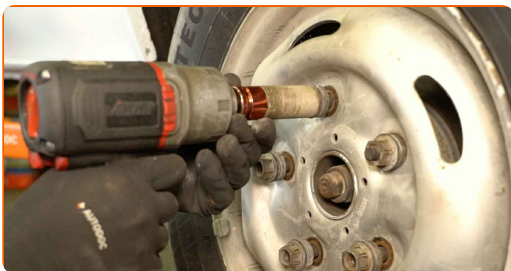


28

Nuleiskite automobilį ir kryžmine tvarka priveržkite rato veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 200 Nm.



29

Patraukite domkratą, stovus ir ratų atramas.

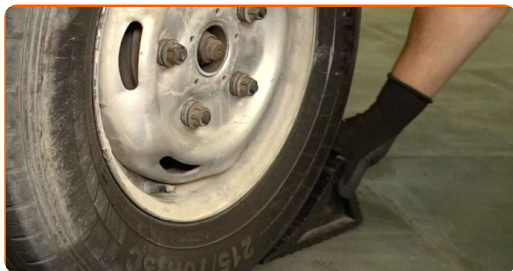


30

Neužvesdami variklio kelis kartus paspauskite stabdžių pedalą, kol pajusite didelį pasipriešinimą.



31

Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir, jei reikia, papildykite jį.

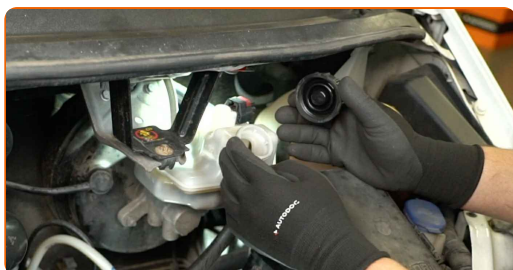

32

Užveržkite stabdžių skysčio rezervuaro dangtelį.




33

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

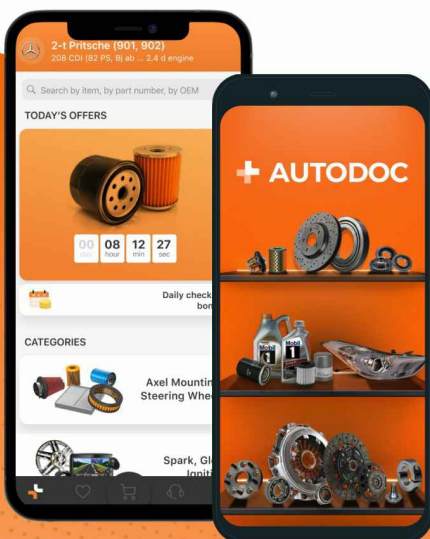

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD TRANSIT MK7 VAN

FORD STABDŽIŲ TRINKELIU: ĮSIGYKITE DABAR

FORD TRANSIT MK7 VAN STABDŽIŲ TRINKELIU: ĮSIGYKITE DABAR

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.