

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **VAUXHALL**  
**Astra Mk IV (G) Sedanas**  
**(T98)** dirzas polifoninis -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedanas (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedanas (T98) 2.0 DTI 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – VAUXHALL ASTRA  
MK IV (G) SEDANAS (T98). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Automobilio sparnų uždanqalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: dirzas polifoninis – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedanas (T98).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) SEDANAS (T98). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.
- 4 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.



- 5 Nuimkite V formos rumbuotą diržą.




Keitimas: dirzas polifoninis – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedanas (T98).  
Patarimas:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.


6

Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

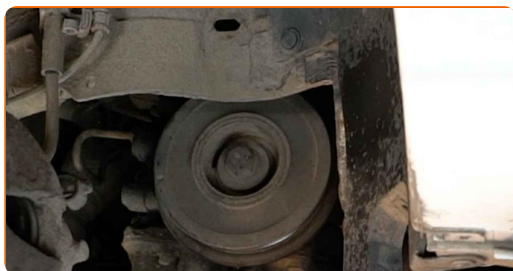

7

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

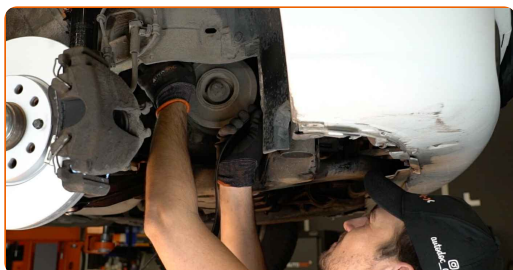


Keitimas: dirzas polifoninis – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedanas (T98).  
Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

8

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

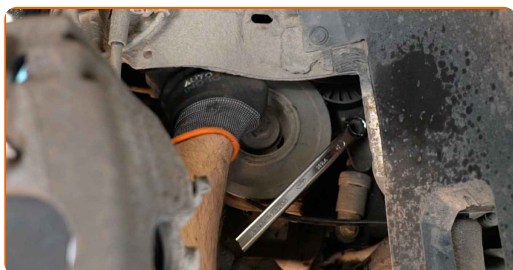


9

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.



10

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

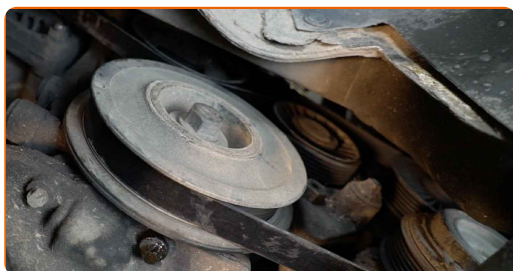

11

Nuleiskite automobilį.

12

Nuimkite apsauginį dėklą.

13

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.