



Kaip pakeisti **VAUXHALL**  
**Corsa Mk II (C)**  
**Hatchback (X01)** kuro  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

**KEITIMAS: KURO FILTRO – VAUXHALL CORSA MK II (C)  
HATCHBACK (X01). REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Plokščias Atsuktuvas
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Patarimas iš AUTODOC:


- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Montavimo metu naudokite tik naujus sandarinimo žiedus.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

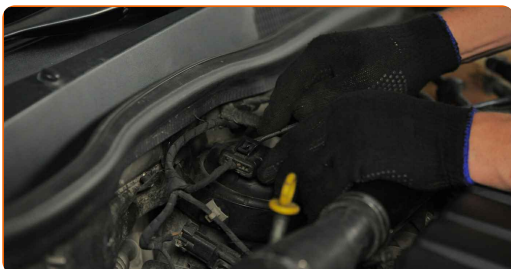


**4** Paruoškite talpą skysčiams.



5

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro. Naudokite reples kuro sistemos greitoms jungtims.

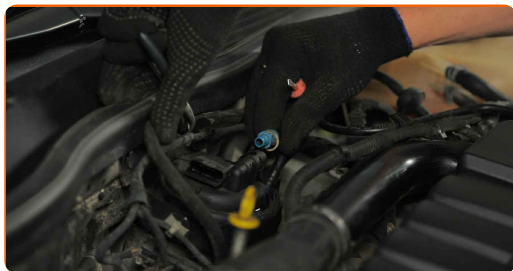

Keitimas: kuro filtro – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

6

Atsukite kuro filtro dangtelio tvirtinimus.



7

Išimkite kuro filtro dangtelį kartu su senu filtravimo elementu.




8

Įdėkite kuro filtro dangtelį kartu su senu filtravimo elementu į paruoštą talpą.

9

Išimkite kuro filtrą.

**10** Nuimkite seną sandarinimo žiedą.

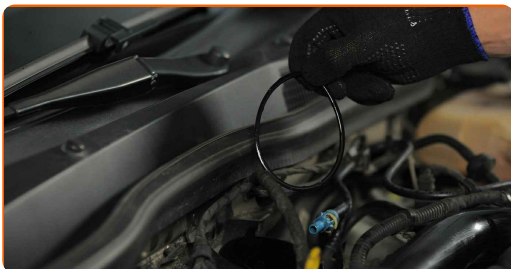

**11** Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

**12** Sumontuokite naują sandarinimo žiedą.




**13** Sumontuokite naują kuro filtrą.




Keitimas: kuro filtro – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.


**14** Sumontuokite kuro filtro dangtelį kartu su filtravimo elementu.

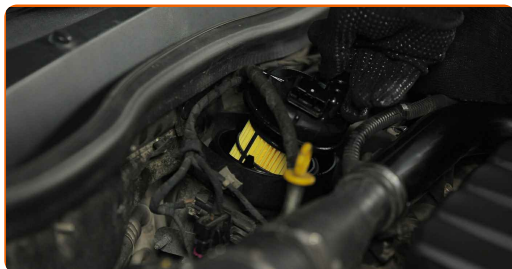


**15** Priveržkite kuro filtro dangtelio tvirtinimus.

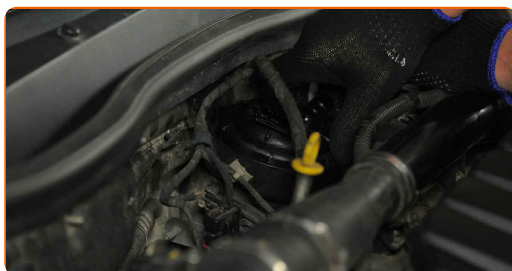

**16** Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.

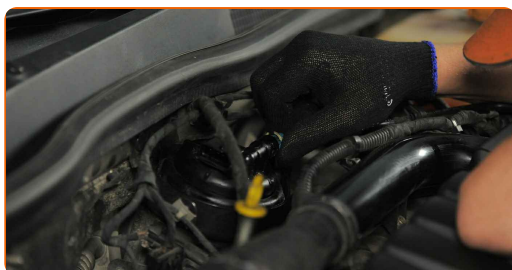

**17** Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

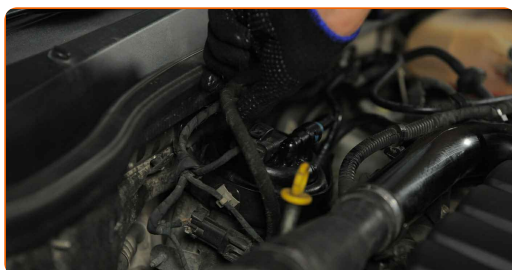

Keitimas: kuro filtro – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

- 18 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.
- 19 Užgesinkite variklį.
- 20 Nuimkite apsauginį dėklą.
- 21 Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.