

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **VAUXHALL**
Corsa Mk II (C)
Hatchback (X01)
uždegimo ritės - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – VAUXHALL CORSA MK II
(C) HATCHBACK (X01). REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Torx antgalis T30
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo ritės – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
AUTODOC rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant visų cilindrų uždegimo rites yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį. Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


2 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



3 Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

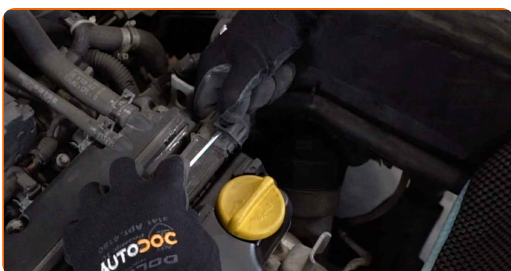


4 Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.

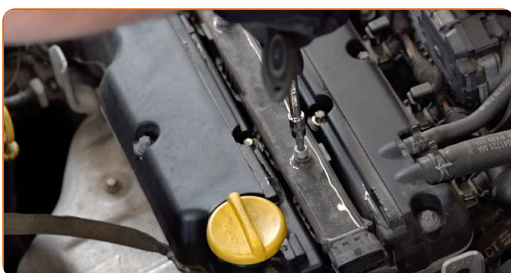

5 Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite laužtuvą.



6 Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.

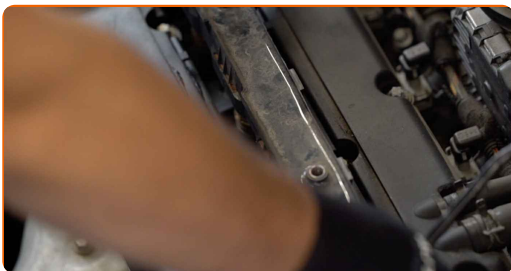

7 Įdėkite naują uždegimo ritę į žvakių montavimo angą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



8 Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.



- 9** Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo ritės – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

- 10** Prijunkite uždegimo ritės jungėją.



- 11** Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

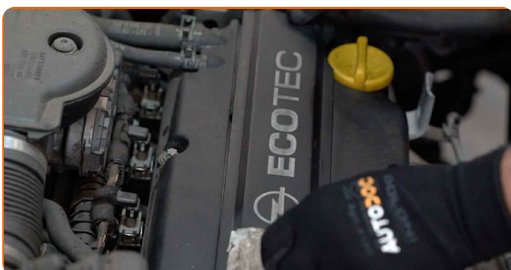

- 12** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu. Užgesinkite variklį.

- 13** Nuimkite apsauginį dėklą.

14

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.