



Kaip pakeisti **VAUXHALL  
Corsavan Mk II (C) (X01)**

rato guolio: priekis -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.2 16V, VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.7 DI 16V, VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.2 16V Dualfuel (F08), VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.2 16V (F08)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobiliuje:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

## KEITIMAS: RATO GUOLIO – VAUXHALL CORSAVAN MK II (C) (X01). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

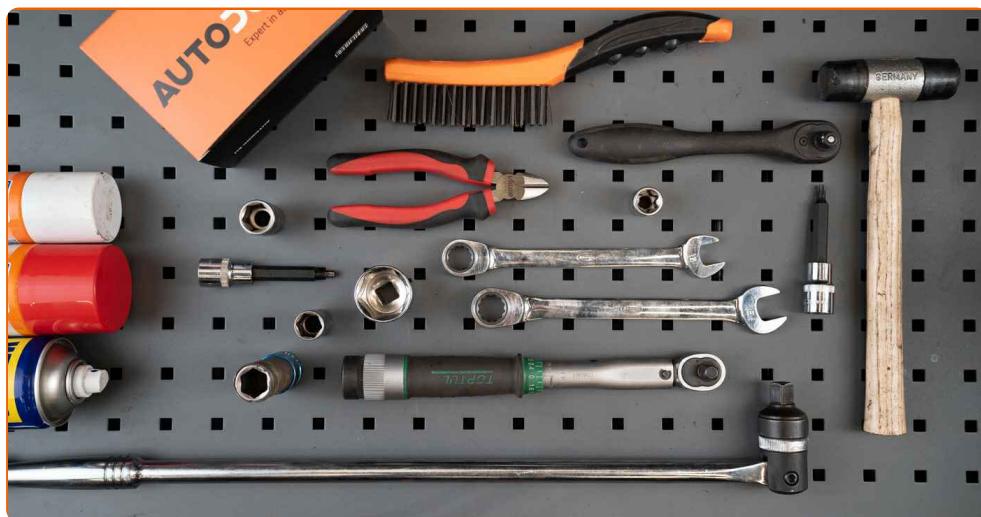

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 18
- Torcinė galvutė nr. E18
- Torcinė galvutė nr. 30
- Torx antgalis T30
- Šešiakampis raktas №H5
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Šoninio kirpimo žnyplės
- Rinkinys guolių įpresavimui ir išpresavimui
- Replės fiksavimo žiedams
- Šarnyrų nuémėjas
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)

## AUTODOC rekomenduoja:

- Pakartotinai nenaudokite nuimto jūsų automobilio VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) guolio mazgo.
- Veiksmų seka keičiant dešinio ir kairio rato stebulės guolius vienoje ašyje yra identiška.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

1

Idėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

3

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



## AUTODOC rekomenduoja:

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01).

5

Nuimkite ratą.



6

Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

7

Atsukite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E18. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite sriegiklio laikiklį.



8

Nuimkite stabdžių suportą kartu su apkaba.



## Keitimas: rato guolio – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Patarimas:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtu ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuémimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiuju būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

9

Išvalykite stabdžių diskų tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



10

Atsukite stabdžių diskų tvirtinimą. Naudokite Torx T 30. Naudokite terkšlinį raktą.



**11**

Nuimkite stabdžių diską.

**12**


Atsukite ABS daviklio tvirtinimą nuo pasukamojo statramsčio. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

**13**

Nuo pasukamojo statramsčio nuimkite ABS daviklį.

**14**

Nuvalykite tvirtinimo elementą, jungiantį vairo traukės antgalį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį.  
Naudokite purškalą WD-40.

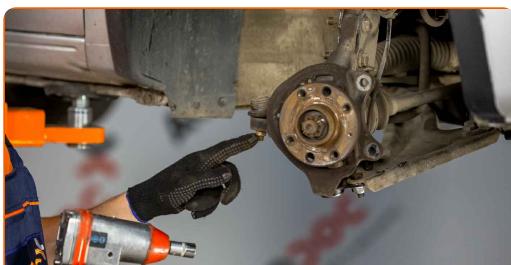


**15**


Atsukite veržlę, kuri tvirtina antgalį prie pasukamojo statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

**16**

Atjunkite vairo traukės antgalį nuo pasukamojo statramsčio. Naudokite šarnyrų nuémėją.

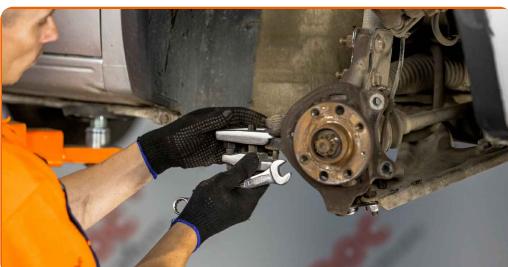**17**

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

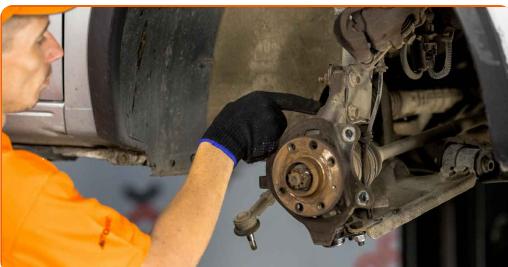**18**


Atsukite apatinį amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombiniuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

**19**


Nuimkite tvirtinimo varžtą.

**20**


Nuvalykite tvirtinimo detalę, kuri jungia šarnyrą su pasukamuoju kakliuku. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

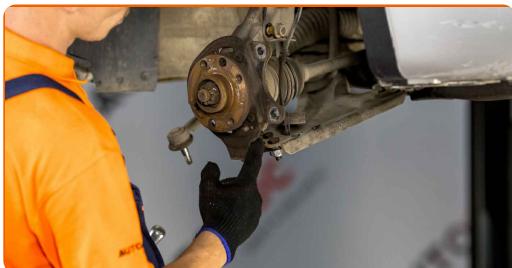**21**

Atsukite atramos traukės tvirtinimus nuo pasukamojo statramsčio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

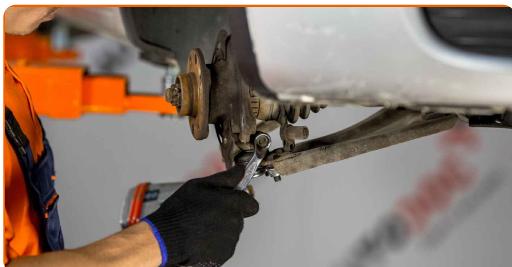**22**

Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite plaktuką.

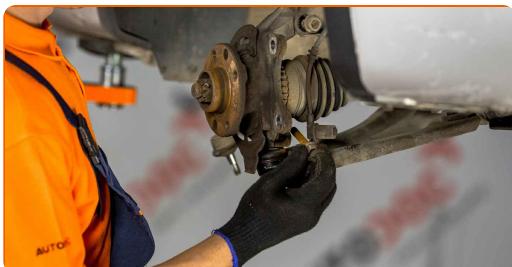**23**

Išimkite pleištą, kuris fiksuoja stebulės veržlę. Naudokite žnyples.




24

Atsukite rato stebulės tvirtinimo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30. Naudokite sriegiklio laikiklį.



25

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

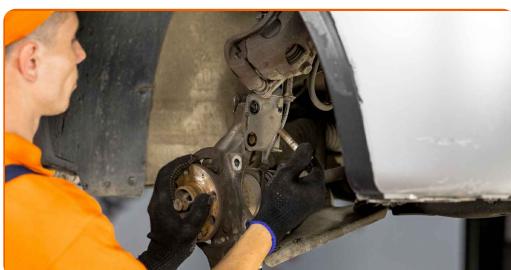

26

Atjunkite atramos rutulinį šarnyrą nuo pasukamojo statrumsčio. Naudokite plaktuką.



27

Nuimkite pasukamajį statramstį kartu su stebule.



28

Išspauskite rato stebulę iš vidinio guolio žiedo. Naudokite rinkinį guolių įpresavimui ir išpresavimui. Naudokite plaktuką.



29

Išimkite fiksavimo žiedą iš pasukamojo statramščio. Naudokite reples fiksavimo žiedams.



30

Išspauskite rato stebulės guoli. Naudokite rinkinį guolių įpresavimui ir išpresavimui.



Keitimas: rato guolio – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Specialiu tepalu apdorokite guolio montavimo vietą.

31

Išspauskite naują guoli į pasukamajį statramstį. Naudokite rinkinį guolių įpresavimui ir išpresavimui.




32

Uždėkite fiksavimo žiedą. Naudokite reples fiksavimo žiedams.



33

Ispauskite rato stebulę į vidinę guolio apkabą. Naudokite rinkinį guolių įpresavimui ir išpresavimui.

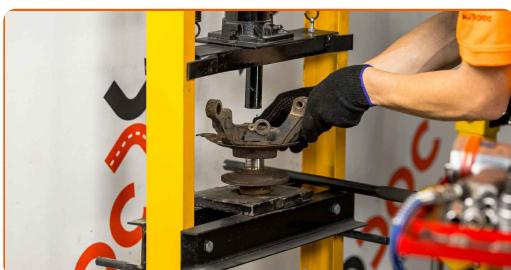

**Keitimas: rato guolio – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**

- Stebékite, kad stebulės guolio padėtis būtų teisinga. Neleiskite jam persikreipti.
- Nustokite spausti guolio paviršių, kai tik įstatysite jį į montavimo vietą.


34

Sumontuokite pasukamajį statramstį kartu su stebule.



35

Prijunkite atramos traukę prie pasukamojo statramsčio.

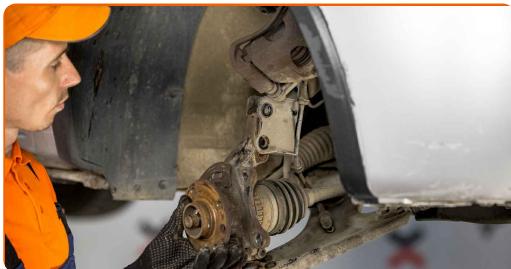


36

Įdėkite tvirtinimo varžtą.

37

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

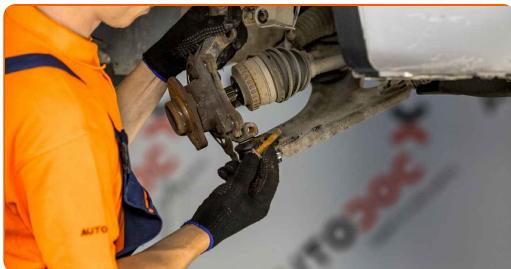

38

Priveržkite apatinę amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 80 Nm.+75°




#### AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

**39**

Priveržkite atramos traukės tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.

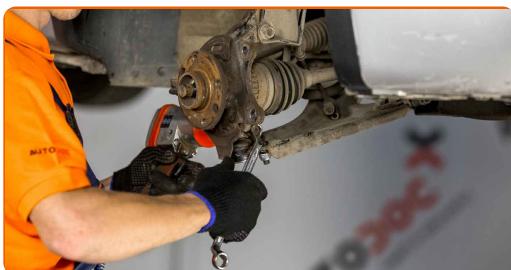**40**

Prisukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30. Naudokite dinamometrinį raktą. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo pajėgumo.

**41**

Idėkite naują rato stebulės fiksavimo veržlės pleištą. Naudokite žnyplies. Naudokite plaktuką.

**42**

Sumontuokite ABS daviklį ant pasukamojo statramsčio ir pritvirtinkite ji.



**43**

Prisukite ABS daviklio tvirtinimą prie galinio pasukamojo kakliuko. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

**44**

Prijunkite vairo traukės antgalį prie pasukamojo statramsčio.

**45**

Priveržkite tvirtinimo veržlę, jungiančią vairo traukės antgalį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

**46**

Uždėkite stabdžių diską.



47

Priveržkite stabdžio disko tvirtinimą. Naudokite Torx T 30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.



48

Sumontuokite stabdžių suportą kartu su apkaba.



49

Priveržkite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E18. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 100 Nm.



50

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



51

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

## AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: rato guolio – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

52

Uždékite ratą.



## AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01).

53

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

54

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



55

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

**GERAI PADIRBĘTA!**

**ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

RATO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

### PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.