



Kaip pakeisti **VAUXHALL**  
**Frontera Mk II (B) SUV**  
**(U99)** kuro filtro - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:  
VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99) 2.2 DTI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

KEITIMAS: KURO FILTRO – VAUXHALL FRONTERA MK II  
(B) SUV (U99). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- WD-40 purškalkas
- Torx antgalis T30
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – VAUXHALL FRONTERA MK II (B) SUV (U99). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.

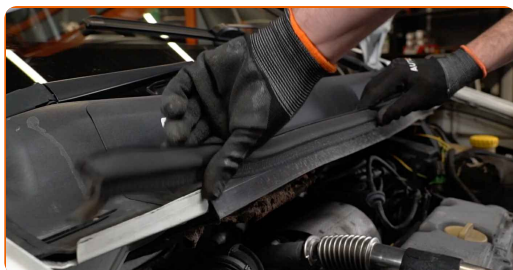


**4** Nuimkite apsauginį valytuvų svirčių dangtelį.

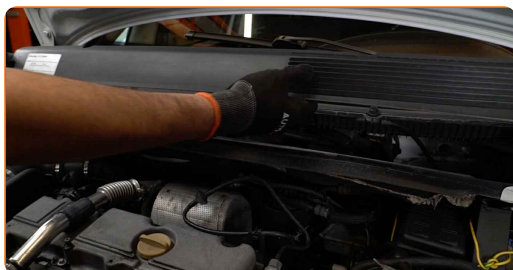

5

Išvalykite valytuvų apatinės panelės tvirtinimus. Naudokite purškalą WD-40.

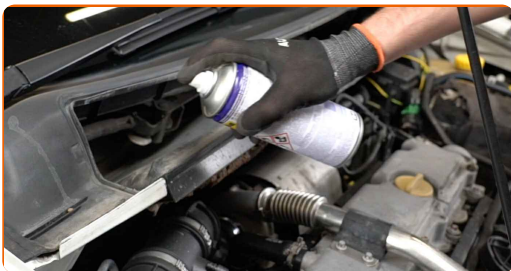

6

Atsukite valytuvų apatinės panelės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




7

Išimkite valytuvų apatinę panelę.




8

Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

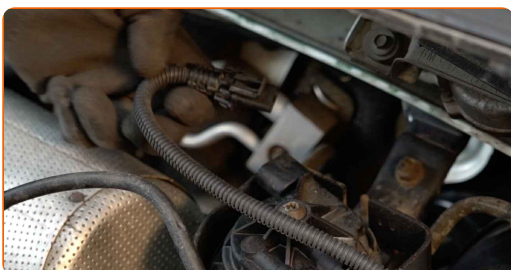

9

Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

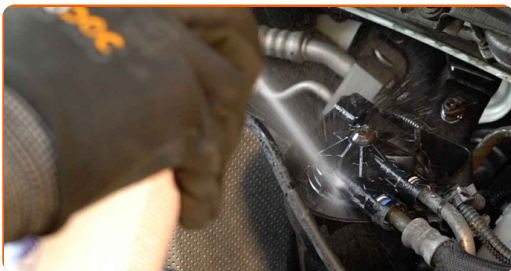


10

Atsukite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Nuimkite kuro filtro dangtelį.

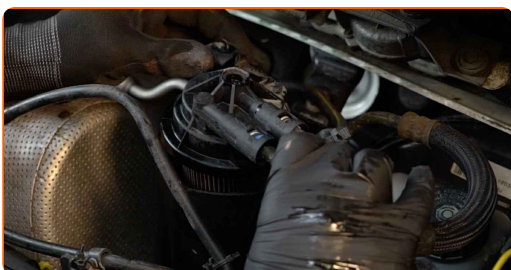


### AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

12

Paruoškite talpą skysčiams.

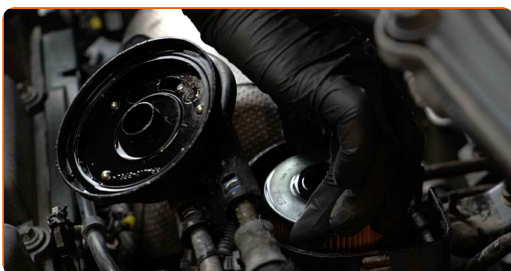

**13** Išimkite kuro filtrą.



**14** Nuimkite seną sandarinimo žiedą.



**15** Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

**16** Sumontuokite naują kuro filtrą.



Keitimas: kuro filtro – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). AUTODOC rekomenduoja:


- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.




**17** Sumontuokite naują sandarinimo žiedą.




**18** Uždėkite kuro filtro dangtelį.

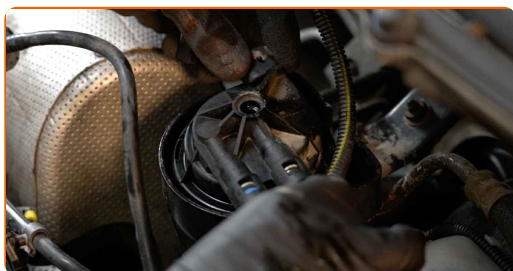


**19** Išvalyti kuro filtro montavimo apkabą.

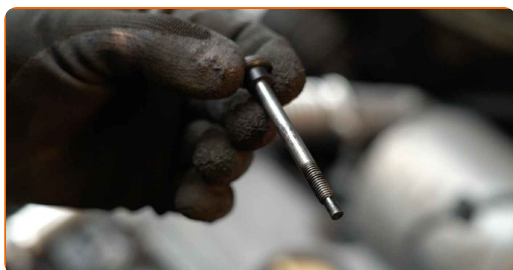

**20** Prisukite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.

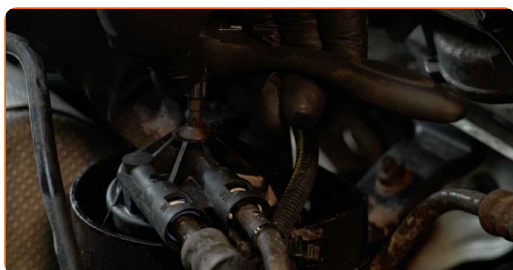


**21** Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

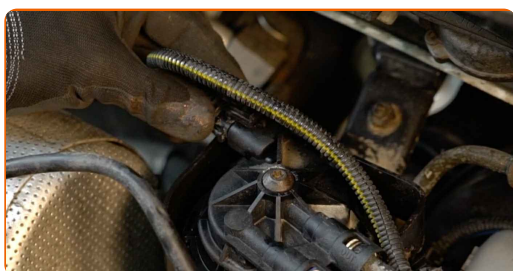




**22** Sumontuokite valytuvų apatinę panelę.

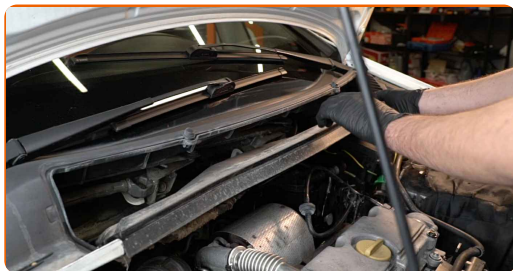


**23** Prisukite valytuvų apatinės panelės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

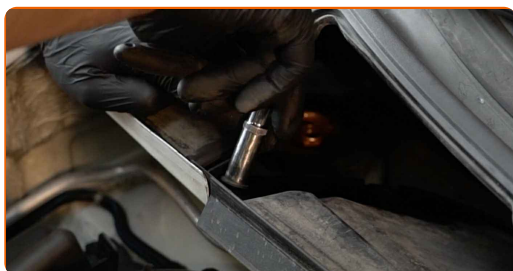

**24** Uždėkite valytuvų panelės viršutinę dalį.



**25** Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.

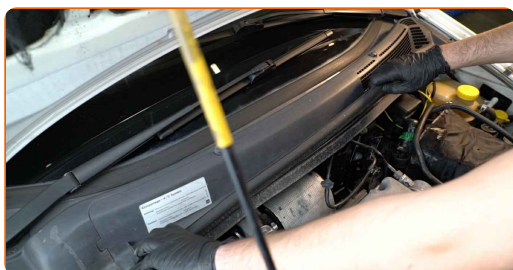

**Keitimas: kuro filtro – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). Patarimas:**

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

- 26 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.
- 27 Užgesinkite variklį.
- 28 Nuimkite apsauginį dėklą.
- 29 Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). Patarimas iš AUTODOC:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.