



Kaip pakeisti **VAUXHALL
Frontera Mk II (B) SUV
(U99) benzinas**
uždegimo žvaku -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99) 2.2 i

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VAUXHALL
FRONTERA MK II (B) SUV (U99). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ
SĄRAŠAS:



- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torx antgalis T40
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždanqalas

[Isigytį įrankius](#)

Keitimas: uždegimo žvakių – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – VAUXHALL FRONTERA MK II (B) SUV (U99). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1


Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginj dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Atsukite dekoratyvinio variklio gaubto varžtus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

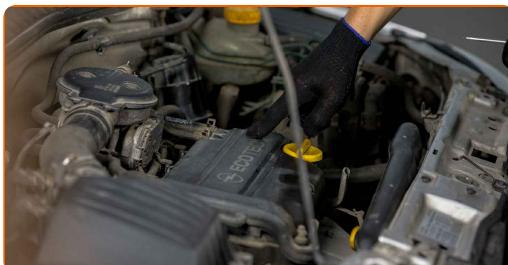

4

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




5

Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės. Naudokite plokščią atsuktuvą.




6

Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite Torx T 40. Naudokite terkšlinį raktą.

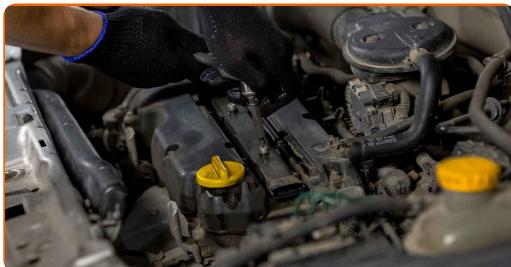

7

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos. Naudokite plokščią atsuktuvą.

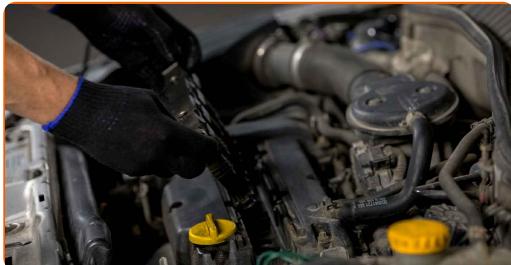

8

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.



9

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



Keitimas: uždegimo žvakių – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99).

Patarimas:

- Įsitikinkite, kad žvakės sriegiai ir elektrodai švarūs bei sausi.

10

Išimkite uždegimo žvakes.



11

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.




12

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

13

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 24 Nm.

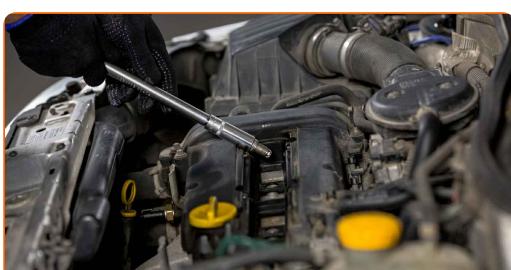


Keitimas: uždegimo žvakių – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99).
Patarimas iš AUTODOC:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

14

Sumontuokite uždegimo ritę į žvakių montavimo vietą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

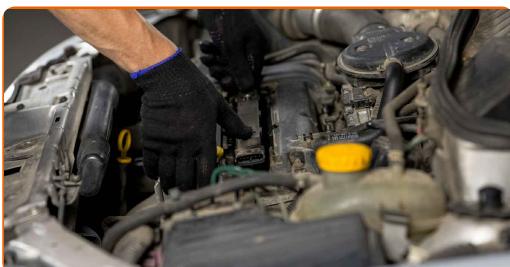

15

Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite Torx T 40. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 12 Nm.



16

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

17

Prijunkite uždegimo ritės jungėją.



18

Uždékite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: uždegimo žvakių – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėmis tvritinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.

- 19 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.
- 20 Užgesinkite variklį.
- 21 Nuimkite apsauginį déklą.
- 22 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.