




Kaip pakeisti **VAUXHALL**
Vivaro Combi (X82)
amortizatorių: galas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

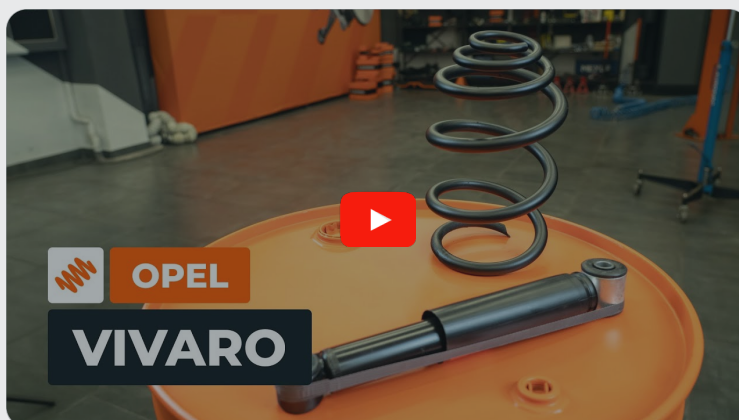

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Vivaro Combi (X82) 1.6 CDTi, VAUXHALL Vivaro Combi (X82) 1.6 CDTi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTi (F7, J7, A07)

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – VAUXHALL VIVARO COMBI (X82). REIKALINGI ĮRANKIAI:

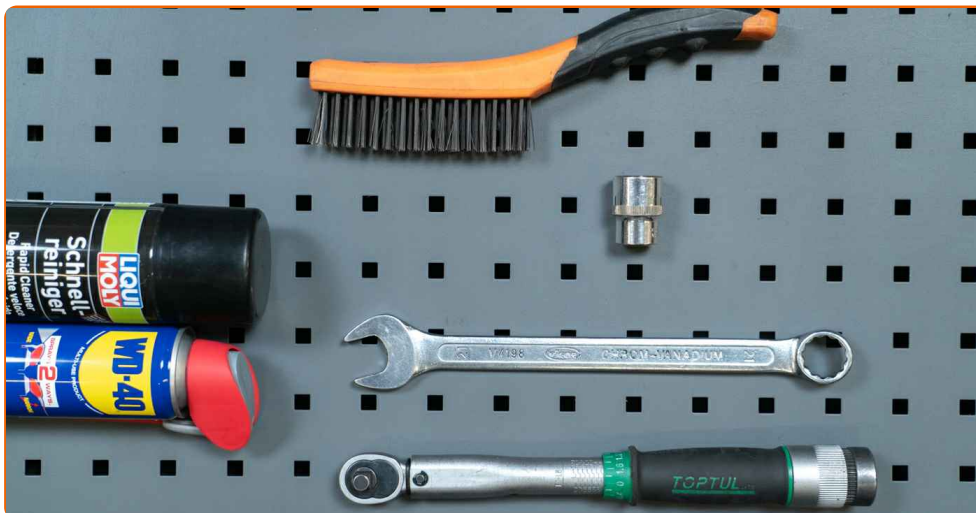

- Vielinio šepečio
- WD-40 purškalo
- Universalaus valymo purškalo
- Dinamometrinio rakto
- 21 mm kombinuoto veržliarakčio
- 21 mm galvutės
- Veržliarakčio su reketu arba elektrinio įrankio srieginių tvirtinimo elementų montavimui / demontavimui
- Transmisijos domkrato arba antro transporto priemonės domkrato
- Automobilinio keltuvo arba domkrato su stovais ir ratų atramomis

Įsigyti įrankius

Keitimas: amortizatorių – VAUXHALL Vivaro Combi (X82). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Abu vienos ašies amortizatorius keiskite tuo pat metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – VAUXHALL VIVARO COMBI (X82). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1


Pakelkite transporto priemonę.

Keitimas: amortizatorių – VAUXHALL Vivaro Combi (X82). AUTODOC rekomenduoja:


- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį stovais.

2


Išvalykite amortizatorių tvirtinimo detales. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.

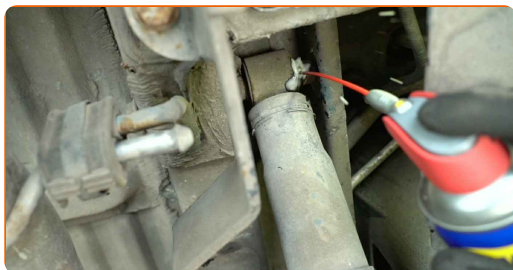


3 Pakelkite galinės ašies siją. Naudokite transmisijos domkratą arba dar vieną transporto priemonės domkratą.

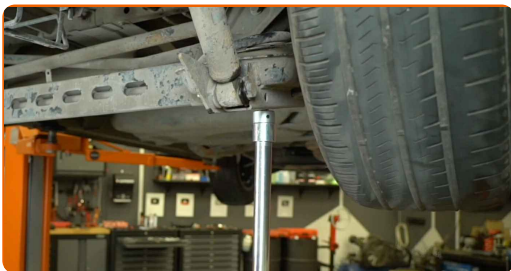


4 Atsukite apatinę amortizatoriaus tvirtinimo detalę ir nuimkite atraminę plokštelę. Naudokite 21 mm kombinuotą veržliaraktį. Naudokite 21 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

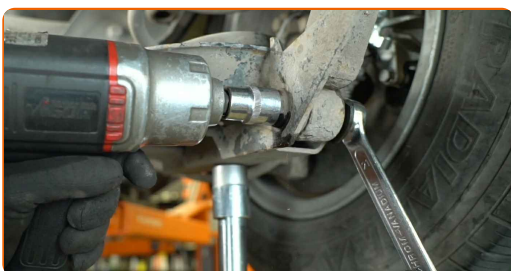

5 Atsukite amortizatoriaus viršutinį tvirtinimą. Naudokite 21 mm kombinuotą veržliaraktį. Naudokite 21 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

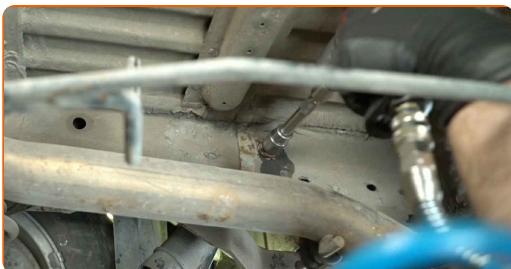

6 Nuimkite tvirtinimo varžtus.

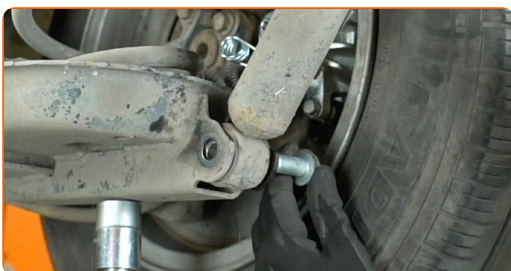

7

Išimkite amortizatorių.




8

Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.



9


Sumontuokite naują amortizatorių.

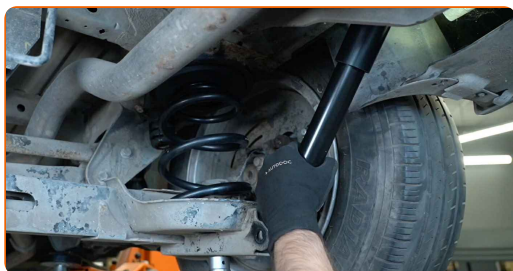

Keitimas: amortizatorių – VAUXHALL Vivaro Combi (X82). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai jį paruoškite naudojimui, jei tai rekomenduoja detalės gamintojas. Laikydami dalį vertikaliai, suspauskite ją ir leiskite jai pačiai išsiskleisti 3-5 kartus.

- 10** Sumontuokite tvirtinimo varžtus ir atraminę plokštelę.

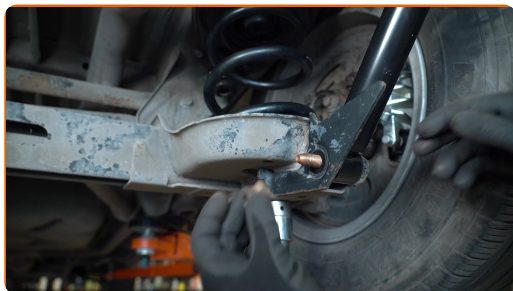

- 11** Norint tinkamai priveržti tvirtinimus, reikia pakelti pakabą, kad ji būtų veikiami apkrovos.

- 12** Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite 21 mm kombinuotą veržliaraktį. Naudokite 21 mm galvutę. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo momentas: 180 Nm.



- 13** Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimo elementą. Naudokite 21 mm kombinuotą veržliaraktį. Naudokite 21 mm galvutę. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo momentas: 180 Nm.



- 14** Išimkite atramą, kuri buvo padėta po galine pakabos svirtimi.

Dėmesio!

- Transmisijos arba transporto priemonės domkratą nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad nepažeistumėte transporto priemonės mazgų ir mechanizmų.

15

Nuleiskite transporto priemonę.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.