




Kaip pakeisti **VAUXHALL**  
**Vivaro Van (X83)** ABS  
daviklis: priekis - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA

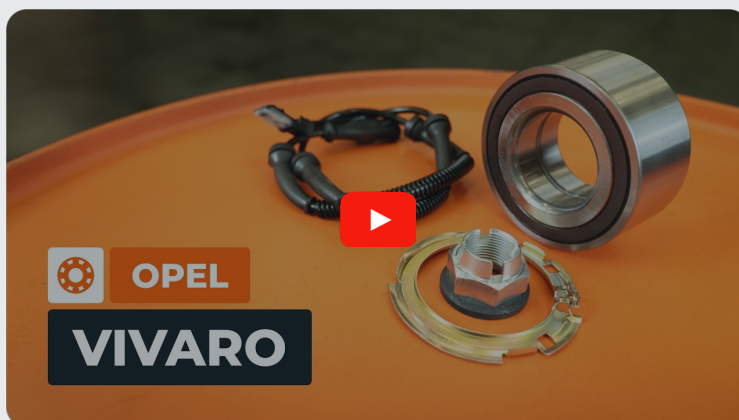

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **i Svarbu!**


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.5 CDTI,  
VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.0 CDTI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

## KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – VAUXHALL VIVARO VAN (X83). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

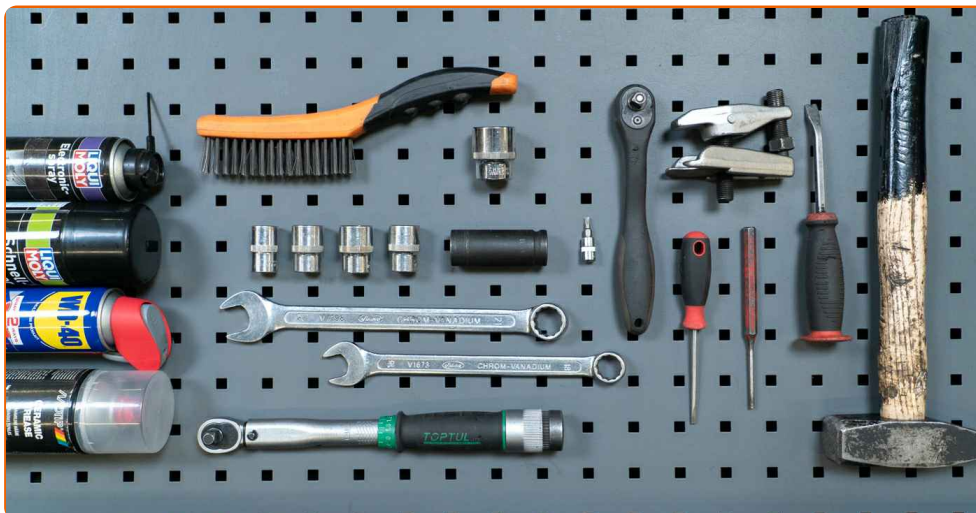

- Vielinio šepčio
- WD-40 purškalo
- Universalaus valymo purškalo
- Purškalo elektros kontaktams
- Keraminio tepalo
- Dinamometrinio rakto
- 18 mm kombinuoto veržliarakčio
- 21 mm kombinuoto veržliarakčio
- 16 mm galvutės
- 18 mm galvutės
- 19 mm galvutės
- 21 mm galvutės
- 32 mm galvutės
- T40 Torx antgalio
- 19 mm smūginės ratų galvutės
- Veržliarakčio su reketu arba elektrinio įrankio srieginių tvirtinimo elementų montavimui / demontavimui
- Rankenos galvutėms
- Hidraulinio preso
- Įvorių ir guolių presavimo įrankių rinkinio
- Guolių separatoriaus
- Šarnyro nuėmėjo
- Transmisijos domkrato arba antro transporto priemonės domkrato
- Plokščio atsuktuvo
- Išmušėjo
- Plaktuko
- Automobilinio keltuvo arba domkrato su stovais ir ratų atramomis

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: ABS daviklis – VAUXHALL Vivaro Van (X83). AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – VAUXHALL VIVARO VAN (X83). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

**1** Užfiksukite ratus atramomis.

**2** Atlaisvinkite rato tvirtinimus. Naudokite 19 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite rankeną galvutėms.



**3** Pakelkite transporto priemonę.

### Įspėjimas!

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksukite automobilį stovais.

4

Atsukite rato tvirtinimo elementus.




Keitimas: ABS daviklis – VAUXHALL Vivaro Van (X83). Profesionalai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo elementus.


5

Nuimkite ratą.

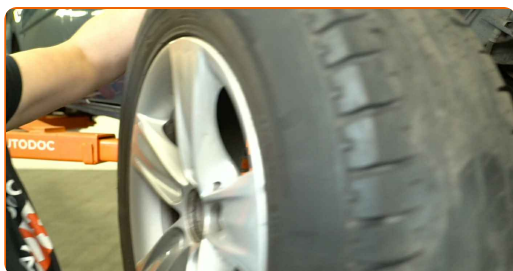


6

Nuimkite ABS jutiklį.

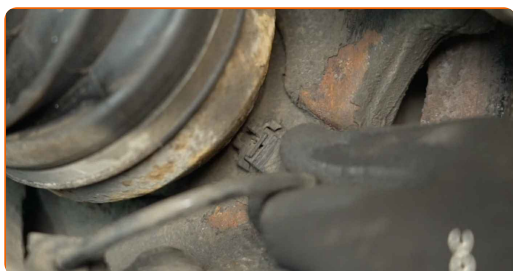


7

Atjunkite ABS jutiklio laidus.

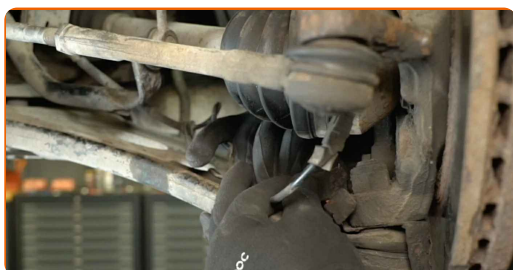


8 Atjunkite transporto priemonės jungtį nuo ABS jutiklio jungties.

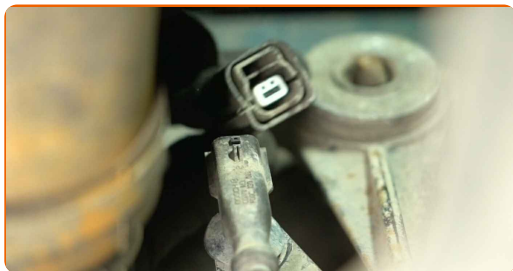


9 Nuimkite ABS jutiklio jungtį nuo jos tvirtinimo vietos transporto priemonėje. Naudokite plokščią atsuktuvą.




10 Apdorokite ABS jutiklio transporto priemonės jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.

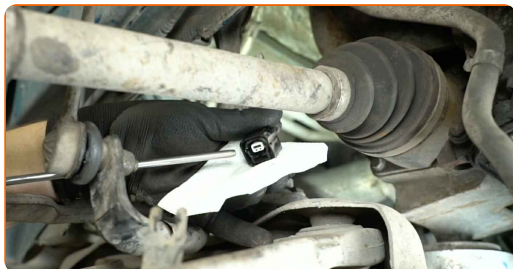

11 Užfiksuokite ABS jutiklio jungtį jos montavimo vietoje transporto priemonėje.

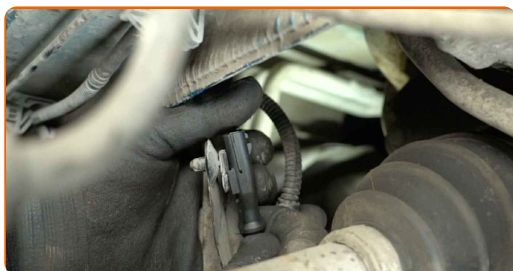

12 Prijunkite transporto priemonės jungtį prie ABS jutiklio jungties.

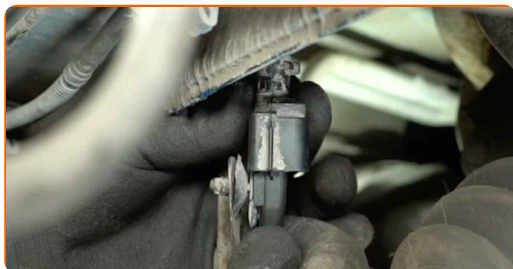




**13** Užfiksuokite ABS jutiklio laidus.



**14** Sumontuokite ABS jutiklį.

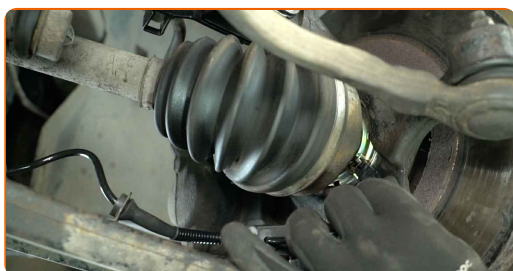

**15** Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.



**16** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



**17** Sumontuokite ratą.



## Keitimas: ABS daviklis – VAUXHALL Vivaro Van (X83). Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol įsukate tvirtinimo elementus.

18

Įsukite rato tvirtinimo elementus. Naudokite 19 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite reketinį raktą.



19

Nuleiskite automobilį ir kryžminiū būdu priveržkite rato tvirtinimo elementus. Naudokite 19 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 142 Nm.



20

Patraukite domkratą, stovus ir ratų atramas.



**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ABS DAVIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.